

文件资料 | ZH

# EL30xx

模拟量输入端子模块 (12 位)





# 目录

<b>1</b>	<b>模拟量输入端子模块产品概述</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>前言</b>	<b>8</b>
2.1	文档说明	8
2.2	文档指南	9
2.3	安全说明	10
2.4	文档发行状态	11
2.5	EtherCAT 设备的版本标识	14
2.5.1	关于标识的一般说明	14
2.5.2	EL 端子模块的版本标识	15
2.5.3	倍福识别码 (BIC)	16
2.5.4	BIC 电子检索 (eBIC)	18
<b>3</b>	<b>产品描述</b>	<b>20</b>
3.1	EL300x	20
3.1.1	EL3001	20
3.1.2	EL3002	24
3.1.3	EL3004	28
3.1.4	EL3008	32
3.2	EL301x	36
3.2.1	EL3011	36
3.2.2	EL3012	40
3.2.3	EL3014	44
3.3	EL302x	48
3.3.1	EL3021	48
3.3.2	EL3022	52
3.3.3	EL3024	56
3.4	EL304x	60
3.4.1	EL3041	60
3.4.2	EL3042	64
3.4.3	EL3044	68
3.4.4	EL3048	72
3.5	EL305x	75
3.5.1	EL3051	75
3.5.2	EL3052	79
3.5.3	EL3054	83
3.5.4	EL3058	87
3.6	EL306x	90
3.6.1	EL3061	90
3.6.2	EL3062	94
3.6.3	EL3062-0030	98
3.6.4	EL3064	102
3.6.5	EL3068	105
3.7	EL307x	108
3.7.1	EL3072	108
3.7.2	EL3074	112

3.8	带有模拟量输入和输出的 I/O 组件的连续文档 .....	116
3.9	启动 .....	117
<b>4</b>	<b>通信基础知识 .....</b>	<b>118</b>
4.1	EtherCAT 基础知识 .....	118
4.2	EtherCAT 接线 - 绕线式 .....	118
4.3	设置监视器的一般注意事项 .....	119
4.4	EtherCAT 状态机 .....	120
4.5	CoE 接口 .....	122
4.6	分布式时钟 .....	127
<b>5</b>	<b>安装 .....</b>	<b>128</b>
5.1	静电防护的说明 .....	128
5.2	防爆 .....	129
5.2.1	ATEX - 特殊条件 (标准温度范围) .....	129
5.2.2	ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围) .....	130
5.2.3	IECEX - 特殊条件 .....	131
5.2.4	ATEX 和 IECEX 的后续文件 .....	131
5.2.5	cFMus - 特殊条件 .....	132
5.2.6	cFMus 防爆认证的连续性文件 .....	132
5.3	UL 通告 .....	133
5.4	安装在安装导轨上 .....	134
5.5	机械负荷能力增强的安装说明 .....	137
5.6	连接 .....	138
5.6.1	连接系统 .....	138
5.6.2	接线 .....	140
5.6.3	屏蔽 .....	141
5.7	注意事项 - 电源 .....	142
5.8	安装位置 .....	143
5.9	无源端子模块的定位 .....	145
5.10	处理 .....	146
<b>6</b>	<b>调试 .....</b>	<b>147</b>
6.1	TwinCAT 快速入门 .....	147
6.1.1	TwinCAT 2 .....	149
6.1.2	TwinCAT 3 .....	158
6.2	TwinCAT 开发环境 .....	171
6.2.1	TwinCAT 实时驱动程序的安装 .....	172
6.2.2	关于 ESI 设备描述的说明 .....	178
6.2.3	TwinCAT ESI Updater .....	181
6.2.4	在线和离线之间的区别 .....	181
6.2.5	离线配置创建 .....	182
6.2.6	在线配置创建 .....	187
6.2.7	EtherCAT 订阅服务器配置 .....	194
6.3	EtherCAT 从站的一般调试说明 .....	203
6.4	过程数据和运行模式 .....	211
6.4.1	EL30xx 参数化 .....	211
6.4.2	过程数据 .....	211



6.4.3	过程数据集的转换.....	213
6.4.4	运行模式.....	217
6.4.5	数据流和校准计算.....	221
6.4.6	未达量程和超出量程 (Underrange, Overrange), 索引 0x60n0:02, 0x60n0:03....	226
6.4.7	过程数据的计算.....	227
6.4.8	设置.....	228
6.4.9	EtherCAT 主站错误信息.....	233
6.4.10	制造商代码.....	234
6.4.11	用户校准的密码保护.....	234
6.4.12	设备干扰.....	235
6.5	对象描述和参数化.....	235
6.5.1	EL300x.....	235
6.5.2	EL301x.....	270
6.5.3	EL302x.....	292
6.5.4	EL304x.....	314
6.5.5	EL305x.....	349
6.5.6	EL306x.....	384
6.5.7	EL307x.....	426
<b>7</b>	<b>附录.....</b>	<b>444</b>
7.1	EtherCAT AL 状态代码.....	444
7.2	固件兼容性.....	444
7.3	固件更新 EL/ES/EM/ELM/EPxxxx.....	452
7.3.1	设备描述 ESI 文件/XML.....	453
7.3.2	固件解释.....	455
7.3.3	更新控制器固件 *.efw.....	456
7.3.4	FPGA 固件 *.rbf.....	458
7.3.5	同时更新多个 EtherCAT 设备.....	461
7.4	恢复交付状态.....	462
7.5	技术支持和服务.....	463



# 1 模拟量输入端子模块产品概述

本文档介绍了以下 EtherCAT 端子模块：

[EL3001、EL3002、EL3004、EL3008 \[► 20\]](#)

1、2、4 和 8 通道，-10 V 至 +10 V；12 位，单端

[EL3011、EL3012、EL3014 \[► 36\]](#)

1、2 和 4 通道，0 至 20 mA；12 位，差分输入

[EL3021、EL3022、EL3024 \[► 48\]](#)

1、2 和 4 通道，4 至 20 mA；12 位，差分输入

[EL3041、EL3042、EL3044、EL3048 \[► 60\]](#)

1、2、4 和 8 通道，0 至 20 mA；12 位，单端

[EL3051、EL3052、EL3058 \[► 75\]](#)

1、2 和 8 通道，4 至 20 mA；12 位，单端

[EL3054 \[► 83\]](#)

4 通道，4 至 20 mA；12 位，单端，为电流回路馈电传感器供电

[EL3061、EL3062、EL3064、EL3068 \[► 90\]](#)

1、2、4 和 8 通道，0 至 10 V；12 位，单端

[EL3062-0030 \[► 98\]](#)

2 通道，0 至 30V；12 位，单端

[EL3072 \[► 108\]](#)

2 通道，12位，多功能，10/0...+10 V 或 -20/0/+4...+20 mA，单端输入

[EL3074 \[► 112\]](#)

4 通道，12 位，多功能，10/0...+10 V 或 -20/0/+4...+20 mA，单端输入

## 2 前言

### 2.1 文档说明

#### 目标受众

本说明仅适用于熟悉适用国家标准且经过培训的控制和自动化工程专家。  
在安装和调试组件时，必须遵循文件和以下说明和解释。  
合格人员必须始终使用当前生效的文档。

相关负责人员必须确保所述产品的应用或使用符合所有安全要求，包括所有相关法律、法规、准则和标准。

#### 免责声明

本文档经过精心准备。然而，所述产品正在不断开发中。

我们保留随时修改和更改本文档的权利，恕不另行通知。

不得依据本文档中的数据、图表和说明对已供货产品的修改提出赔偿。

#### 商标

Beckhoff®、TwinCAT®、TwinCAT/BSD®、TC/BSD®、EtherCAT®、EtherCAT G®、EtherCAT G10®、EtherCAT P®、Safety over EtherCAT®、TwinSAFE®、XFC®、XTS® 和 XPlanar® 是倍福自动化有限公司的注册商标并得到授权。本出版物中使用的其他名称可能是商标，第三方出于自身目的使用它们可能侵犯商标所有者的权利。

#### 正在申请的专利

涵盖 EtherCAT 技术，包括但不限于以下专利申请和专利：EP1590927、EP1789857、EP1456722、EP2137893、DE102015105702，并在多个其他国家进行了相应的专利申请或注册。



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国倍福自动化有限公司授权使用。

#### 版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。

未经明确授权，禁止复制、分发和使用本文件以及将其内容传达给他人。  
违者将被追究赔偿责任。在专利授权、工具型号或设计方面保留所有权利。

## 2.2 文档指南

### 注意



#### 文件的其它组成部分

本文档介绍特定设备的内容。它是倍福 I/O 组件模块化文档概念的一部分。为了使用和安全操作本文档中描述的设备/装置，还需要其它跨产品说明，请参见下表。

标题	描述
EtherCAT 系统文档 (PDF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 系统概览</li> <li>• EtherCAT 基础知识</li> <li>• 电缆冗余</li> <li>• 热连接</li> <li>• EtherCAT 设备配置</li> </ul>
I/O 模拟量手册 (PDF)	关于模拟量输入和输出的 I/O 组件说明
端子模块系统的防爆保护 (PDF)	根据 ATEX 和 IECEx 标准，在防爆区使用倍福端子模块系统的注意事项
控制图 I/O、CX、CPX (PDF)	接线图和防爆标记（符合 cFMus 标准）
海事领域的 EtherCAT 端子模块 (PDF)	倍福 EtherCAT 端子模块系统在海事应用方面的操作说明（DNV GL）
EtherCAT/Ethernet 基础设施 (PDF)	关于设计、实施和测试的技术建议和注意事项
I/O 软件声明 (PDF)	倍福 I/O 组件的开源软件声明

您可以在倍福网站 ([www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)) 上通过以下版块查看或下载相关文档：

- 在相应产品页面的“文档和下载”区域，
- [下载中心](#)，
- [Beckhoff Information System](#)。

## 2.3 安全说明

### 安全规范

请注意以下安全说明和解释！  
可在以下页面或安装、接线、调试等区域找到产品相关的安全说明。

### 责任免除

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止未按文档所述修改硬件或软件配置，德国倍福自动化有限公司不对此承担责任。

### 人员资格

本说明仅供熟悉适用国家标准的控制、自动化和驱动工程专家使用。

### 信号词

文档中使用的信号词分类如下。为避免人身伤害和财产损失，请阅读并遵守安全和警告注意事项。

### 人身伤害警告

#### 危险

存在死亡或重伤的危险。

#### 警告

存在死亡或重伤的中度危险。

#### 谨慎

存在可能导致中度或轻度伤害的低风险危险。

### 财产或环境损害警告

#### 注意

可能会损坏环境、设备或数据。

### 处理产品的信息



例如，这些信息包括：  
有关产品的行动、援助或进一步信息的建议。



## 2.4 文档发行状态

版本	注释
5.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“安装”章节</li> <li>更新“调试”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>更新“20 mA 测量的连接注意事项”章节</li> <li>更新“LED 和连接”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“LED 和连接”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>结构更新</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>更新“调试”章节</li> <li>更新对象描述和参数化</li> <li>结构更新</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>新增 EL3072 和 EL3074</li> <li>更新“简介”章节</li> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>更新“调试”章节</li> <li>更新对象描述和参数化</li> <li>结构更新</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“LED 和连接”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“0/4...20 mA 差分输入的配置”章节</li> <li>更新接线图</li> <li>更新修订状态</li> <li>结构更新</li> </ul>
5.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>“调试”章节：插入“关于信号隔离器、安全栅的基础知识”分章</li> </ul>
4.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“技术数据”章节</li> <li>更新“固件兼容性”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
4.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“UL 说明”章节</li> <li>更新“固件兼容性”章节</li> <li>结构更新</li> </ul>
4.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>更正“EL306x - 技术数据”章节</li> <li>结构更新</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
4.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新技术数据</li> <li>“连接技术”章节更新“连接”</li> <li>结构更新</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
4.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“调试”章节</li> </ul>
4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“关于模拟量规格的说明”章节</li> <li>更新“LED 和连接”章节</li> <li>新增“关于 ESD 保护的说明”</li> <li>更新修订状态</li> </ul>
4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新“文档注意事项”章节</li> <li>更新技术数据</li> <li>更新修订状态</li> </ul>

版本	注释
4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增章节“限值, 交换限值”</li> <li>• 新增“配置数据”章节, 索引 0x80n0:0E</li> <li>• “TwinCAT 2.1x”章节更新为“TwinCAT 开发环境”</li> <li>• 新增“TwinCAT 快速入门”</li> </ul>
4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新接线图</li> <li>• 更新“关于模拟量规格的说明”章节</li> <li>• 校正“数据流和校准计算”章节</li> <li>• 更新修订状态</li> </ul>
4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首次发布, PDF 格式</li> <li>• 结构更新</li> <li>• 校正“过程数据的计算”章节</li> </ul>
3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“技术数据”章节</li> <li>• 增补章节“增强机械负载能力的安装说明”</li> <li>• 结构更新</li> <li>• 更新修订状态</li> </ul>
3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“技术数据”章节</li> <li>• 更新“模拟量规格”章节</li> <li>• 更新固件修订状态</li> </ul>
2.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“技术数据”章节</li> <li>• 更新“模拟量规格”章节</li> <li>• 更新固件修订状态</li> </ul>
2.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“技术数据”章节</li> <li>• 更新固件修订状态</li> </ul>
2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“技术数据”章节</li> <li>• 更新“过程数据”章节</li> <li>• 更新固件修订状态</li> </ul>
2.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 结构更新</li> <li>• 更新“LED 和连接”章节</li> <li>• 更新固件修订状态</li> </ul>
2.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“0/4...20 mA 差分输入的配置”章节</li> </ul>
2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 结构更新, 技术说明</li> </ul>
2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新接线图</li> </ul>
2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 增补章节“0/4...20 mA 差分输入的配置”</li> </ul>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新“简介”章节</li> <li>• 更新“LED 和连接”章节</li> <li>• 新增 EL301x、EL302x</li> </ul>
2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新接线图</li> <li>• 结构更新</li> </ul>
1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新接线图</li> </ul>
1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增“关于滤波设置的扩展说明”</li> </ul>
1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增“关于滤波设置的说明”</li> </ul>
1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 补充和更正</li> </ul>
1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修正 LED</li> </ul>
1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修正过程映像、商标说明、固件章节</li> </ul>
1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增技术说明</li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增技术说明</li> </ul>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增技术数据</li> </ul>
1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首次发布</li> </ul>
0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EL30xx 的临时文件</li> </ul>

## 2.5 EtherCAT 设备的版本标识

### 2.5.1 关于标识的一般说明

#### 名称

一个倍福 EtherCAT 设备有一个 14 位数编号，由以下部分组成

- 族密钥
- 型号
- 版本号
- 修订版本号

示例	族	型号	版本号	修订版本号
EL3314-0000-0016	EL 端子模块 (12 mm, 不可插拔式连接层)	3314 (4 通道热电偶端子模块)	0000 (基本型)	0016
ES3602-0010-0017	ES 端子模块 (12 mm, 可插拔式连接层)	3602 (2 通道电压测量模块)	0010 (高精度版本)	0017
CU2008-0000-0000	CU 设备	2008 (8 端口高速以太网交换机)	0000 (基本型)	0000

#### 注意事项

- 上述因素构成了**技术编号**。下面使用 EL3314-0000-0016来举例说明。
- EL3314-0000 是订单标识符，在“-0000”的情况下，通常简写为 EL3314。“-0016”是 EtherCAT 版本号。
- **订单标识符**由
  - 族密钥 (EL、EP、CU、ES、KL、CX 等)
  - 型号 (3314)
  - 版本号 (-0000) 组成
- **修订版本号** -0016 显示了技术上的进步，如 EtherCAT 通讯方面的功能扩展，并由倍福公司管理。原则上，装有较高修订版的设备可以取代装有较低修订版的设备，除非文档中另有规定。与每个修订版相关的、同义的描述 (ESI、EtherCAT 从站信息) 通常以 XML 文件的形式存在，可从倍福公司网站下载。  
从 2014 年 1 月起，修订版本号显示在 IP20 端子模块的外部，见图“EL5021 EL 端子模块，标准 IP20 IO 设备，带有批号和修订版 ID (从 2014 年 1 月起)”。
- 型号、版本号和修订版本号被读作十进制数字，但它们在技术上被保存为十六进制数字。

## 2.5.2 EL 端子模块的版本标识

倍福 IO 设备的序列号/数据代码通常是一个印在设备上或贴纸上的 8 位数字。序列号表示交付状态下的配置，因此指的是整个生产批次，不区分批次中的各个模块。

序列号的结构: **KK YY FF HH**

KK - 生产周数 (CW, 日历周)

YY - 生产年份

FF - 固件版本号

HH - 硬件版本号

示例: 序列号 12 06 3A 02:

12 - 生产周数 12

06 - 生产年份 2006

3A - 固件版本号 3A


02 - 硬件版本号 02



附图 1: EL2872, 修订版本号 0022 和序列号 01200815

### 2.5.3 倍福识别码（BIC）

倍福唯一识别码（BIC）越来越多地应用于倍福产品，以识别产品。BIC 表示为数据矩阵代码（DMC，代码方案 ECC200），内容基于 ANSI 标准 MH10.8.2-2016。

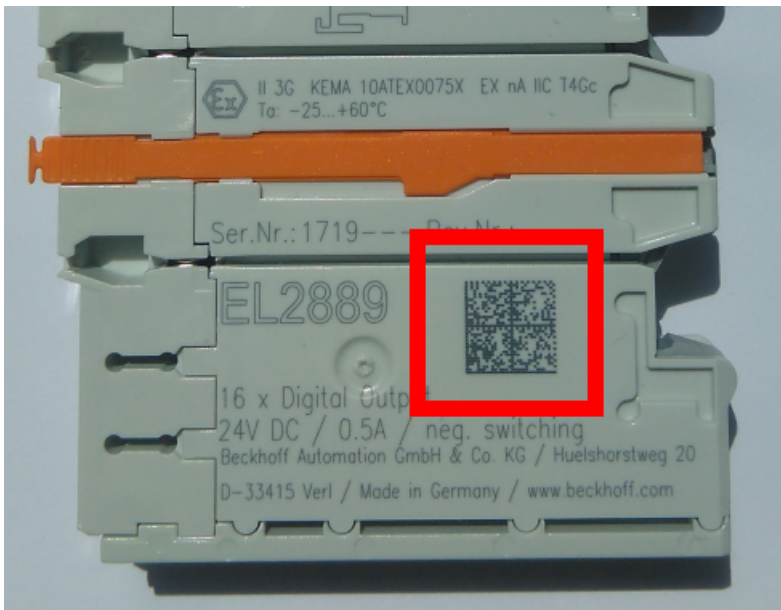

附图 2: BIC 为数据矩阵代码（DMC，代码方案 ECC200）

BIC 将在所有产品组中逐步引入。

根据不同的产品，可以在以下地方找到：

- 在包装单元上
- 直接在产品上（如果空间足够）
- 在包装单元和产品上

BIC 为机器可读，包含的信息也可由客户用于处理和产品管理。

每条信息都可以使用所谓的数据唯一标识符（ANSI MH10.8.2-2016）进行识别。数据标识符后缀一个字符串。两者加起来的最大长度如下表所示。如果信息较短，则会在其上添加空格。

以下信息是可能的，位置 1 到 4 总是存在，其他的根据生产的需要而定：

位置	信息类型	说明	数据标识符	包括数据标识符的数字位数	示例
1	倍福订单号	倍福订单号	1P	8	1P072222
2	倍福可追溯性编号（BTN）	独特的序列号，见以下说明	SBTN	12	SBTNk4p562d7
3	条目说明	倍福条目说明，如 EL1008	1K	32	1KEL1809
4	数量	包装单位的数量，如 1、10 等	Q	6	Q1
5	批次号	可选：生产年份和星期	2P	14	2P401503180016
6	ID/序列号	可选：现今的序列号系统，例如安全产品的序列号系统	51S	12	51S678294
7	型号代码	可选：以标准产品为基础的产品型号代码	30P	32	30PF971, 2*K183
...					

更多类型的信息和数据标识符由倍福使用并用于内部流程。



## BIC 结构

从位置 1 到 4 的复合信息示例，并在位置 6 上有上述示例值。数据标识符以黑体字突出显示：

1P072222SBTNk4p562d7**1**KEL1809 **Q1** 51S678294

相应地作为DMC：



附图 3：示例 DMC 1P072222SBTNk4p562d7**1**KEL1809 **Q1** 51S678294

## BTN

BIC 的一个重要组成部分是倍福的可追溯性编号（BTN，位置 2）。BTN 是由八个字符组成的唯一序列号，从长远来看，它将取代倍福的所有其他序列号系统（例如，IO 组件上的批号、安全产品之前的系列序列号等）。BTN 也将被逐步引入，所以可能会出现 BTN 还没有在 BIC 中编码的情况。

### 注意

这些资料经过精心准备。然而，所描述的程序正在不断进一步发展。我们保留随时修改步骤和文档的权利，恕不另行通知。不能根据本资料中的信息、插图和描述提出任何修改要求。

## 2.5.4 BIC 电子检索 (eBIC)

### 电子 BIC (eBIC)

倍福识别码 (BIC) 贴在倍福产品外部的明显可见位置。如果可能，应该也可以通过电子设备读出。

对电子读出具有决定性作用的是可以对产品进行电子化处理的接口。

### K-bus 设备 (IP20、IP67)

目前，这些设备没有计划进行电子存储和读出。


### EtherCAT 设备 (IP20、IP67)

倍福的所有 EtherCAT 设备都有一个所谓的 ESI-EEPROM，其中包含 EtherCAT 标识和修订版本号。其中存储的是 EtherCAT 从站信息，一般也被称为 EtherCAT 主站的 ESI/XML 配置文件。具体关系请参见 EtherCAT 系统手册中的相应章节 ([链接](#))。

eBIC 也存储在 ESI-EEPROM 中。从 2020 年开始，eBIC 被引入倍福的 I/O 生产中 (端子模块、盒式模块)；预计在 2021 年广泛实施。

用户可以通过电子方式访问 eBIC (如果存在)，具体如下：

- 对于所有 EtherCAT 设备，EtherCAT 主站 (TwinCAT) 可以从 ESI-EEPROM 读出 eBIC
  - 从 TwinCAT 3.1 build 4024.11 开始，在线视图中可以显示 eBIC。
  - 为此，  
在 EtherCAT → 高级设置 → 诊断中勾选“显示倍福识别码 (BIC)”勾选框：

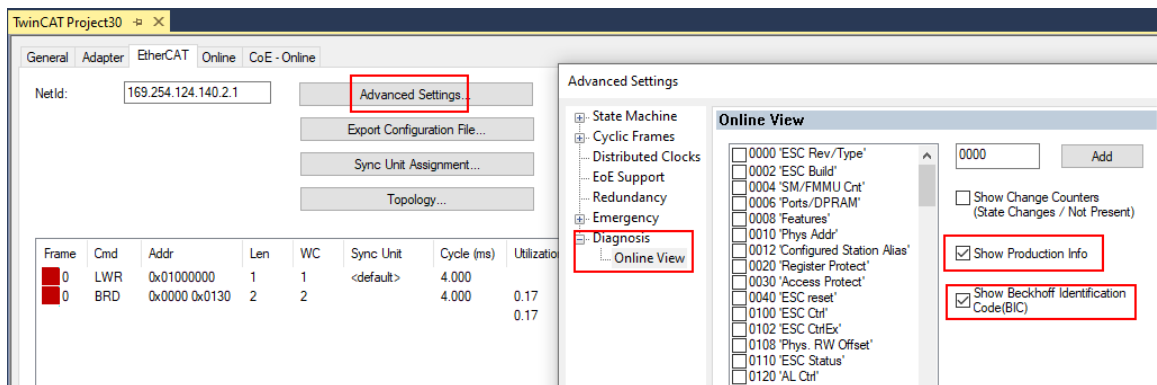

- 然后显示 BTN 及其内容：

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0, 0	0	0	---						
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0, 0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1		678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0, 0	7	6	2012 KW24 Sa						
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0, 0	0	0	---	072223	k4p562d7	EL2004	1		678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0, 0	0	0	---						
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0, 0	0	12	2014 KW14 Mo						
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo						

- 注意：从图中可以看出，从 2012 年开始编程的生产数据软件版本、硬件版本和生产日期，也可以用“显示生产信息”来显示。
- 从 TwinCAT 3.1.Build 4024.24 开始，函数 `FB_EcReadBIC` 和 `FB_EcReadBTN` 用于向 PLC 读取数据，并且从 `Tc2_EtherCAT v3.3.19.0` 版本开始提供更多的 eBIC 辅助功能。
- 如果是带 CoE 目录的 EtherCAT 设备，对象 `0x10E2:01` 还可以用来显示设备自身的 eBIC；PLC 也可以很方便地访问这里的信息：

- 设备必须处于 PREOP/SAFEOP/OP 状态下才能访问：

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
1011.0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1018.0	Identity	RO	> 4 <
10E2.0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2.01	Subindex 001	RO	1P158442SBTN0008jckp1KELM3704 Q1 2P482001000016
10F0.0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
10F3.0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170fb277e

- 对象 0x10E2 将在必要的固件修订过程中引入库存产品中。
- 从TwinCAT 3.1.Build 4024.24开始，函数*FB\_EcCoEReadBIC*和*FB\_EcCoEReadBTN*用于向PLC读取数据，并且从Tc2\_EtherCAT v3.3.19.0版本开始提供更多的eBIC辅助功能。
- 注意：在进一步电子处理的情况下，BTN 应作为一个字符串（8）来处理；标识符“SBTN”不是 BTN 的一部分。
- 技术背景  
在设备生产过程中，新的 BIC 信息被额外作为一个类别写入 ESI-EEPROM 中。ESI 内容的结构主要由 ETG 规范决定，因此，额外的供应商特定内容是在 ETG.2010 规定类别的帮助下存储的。ID 03 的信息表明，所有 EtherCAT 主站在 ESI 更新的情况下，不得覆盖这些数据，也不得在 ESI 更新后恢复这些数据。  
该结构遵循 BIC 的内容，参见相关内容。这导致 EEPROM 的内存需要大约 50...200 字节。
- 特殊情况
  - 如果一个设备中安装了多个分层排列的 ESC，则只有最上层的 ESC 携带 eBIC 信息。
  - 如果一个设备中安装了多个非分层排列的 ESC，所有 ESC 都携带 eBIC 信息。
  - 如果设备由几个具有自己身份的子设备组成，但只有最上层设备可以通过 EtherCAT 访问，则最上层设备的 eBIC 位于 CoE 对象目录 0x10E2:01，子设备的 eBIC 位于 0x10E2:nn。

### Profibus/Profinet/DeviceNet... 设备


目前，这些设备没有计划进行电子存储和读出。

### 3 产品描述

#### 3.1 EL300x

##### 3.1.1 EL3001

###### 3.1.1.1 EL3001 - 简介

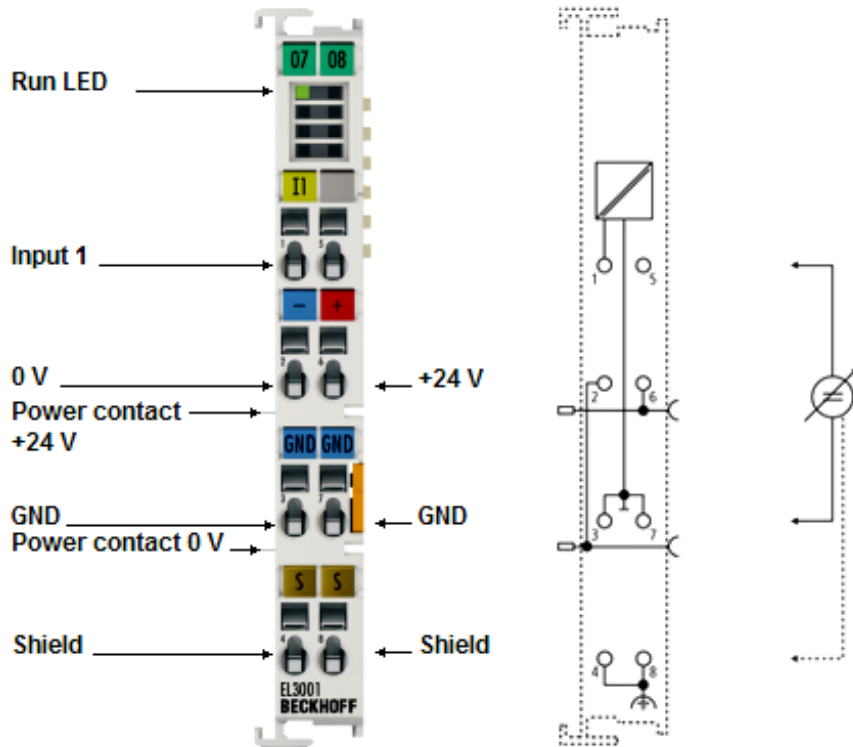

附图 4: EL3001

#### 模拟量输入端模块子, 1 通道, 12 位, -10 V ... +10 V, 单端输入

EL3001 模拟量输入端子模块可处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。

EL3001 EtherCAT 端子模块的输入通道为单端输入, 并有一个未连接电源触点的内部地电位。

EL3001 是单通道版本, 具有多样化设置和电气隔离的特点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 235\]](#)

3.1.1.2 EL3001 – 技术数据


技术数据	EL3001
模拟量输入	1
信号电压	-10 V ... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	同步
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

### 3.1.1.3 EL3001 - 连接、显示和诊断

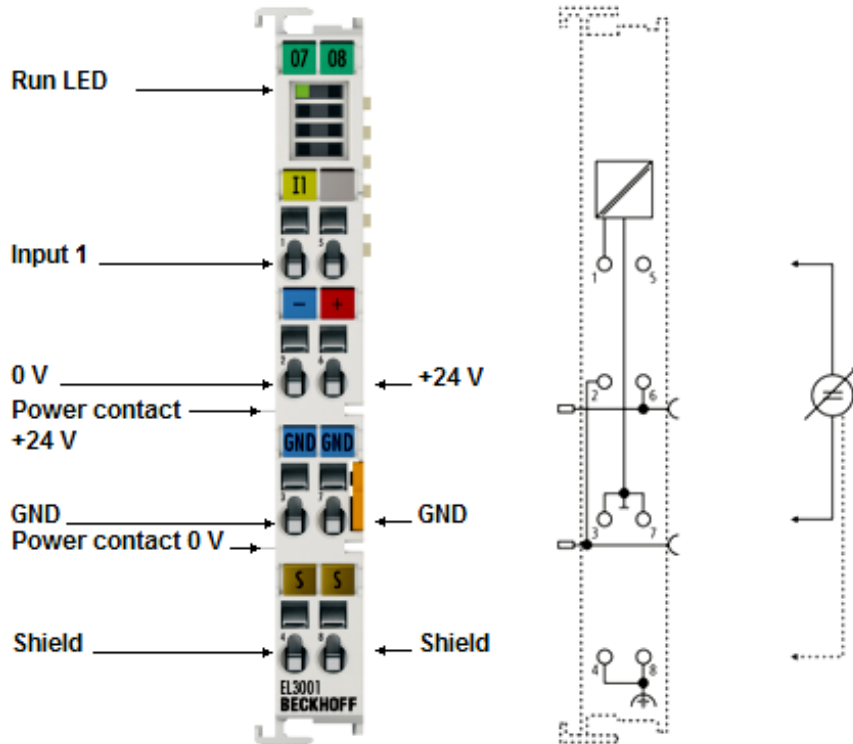

附图 5: EL3001 LED 和连接

#### RUN - LED

LED	颜色	含义
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:
		熄灭      EtherCAT 状态机 [► 200] 的状态: INIT = 端子模块的初始化或 BOOTSTRAP = 用于端子模块固件更新 [► 452] 的功能
		闪烁      EtherCAT 状态机的状态: PREOP = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁      EtherCAT 状态机的状态: SAFEOP = 验证 Sync Manager [► 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮      EtherCAT 状态机的状态: OP = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

#### EL3001 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
0 V	2	0 V	负电源触点	1 A
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA **)
n. c.	5	未连接	-	-
24 V	6	24 V	正电源触点	1 A
GND	7	输入 1 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA **)




\*) 常数和峰值

\*\*) 禁止屏蔽线带电!

### 3.1.2 EL3002

#### 3.1.2.1 EL3002 - 简介

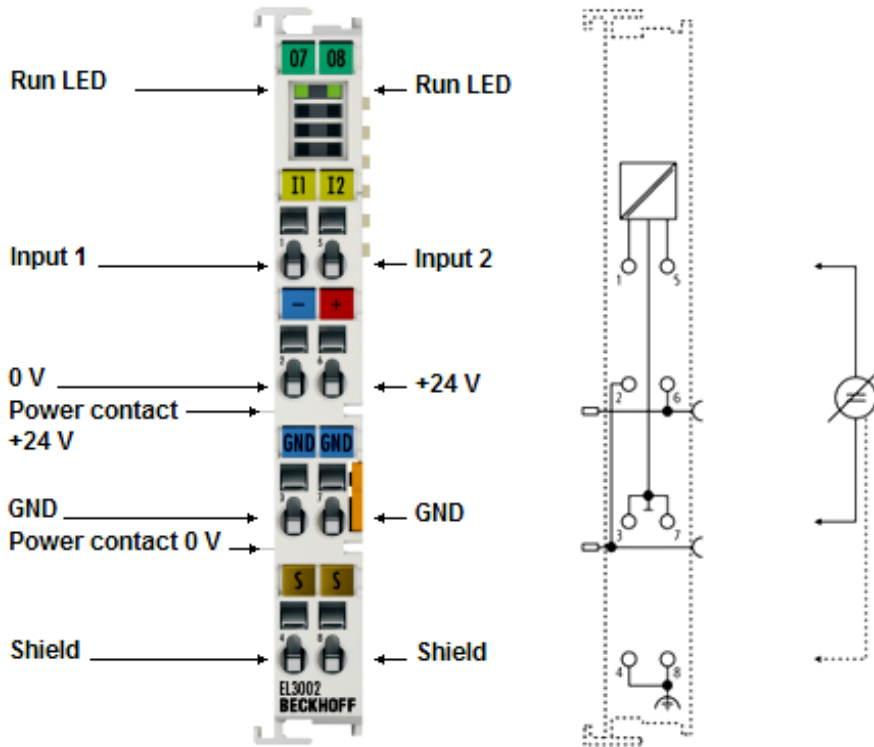

附图 6: EL3002

#### 模拟量输入端子模块; 2 通道, 12 位, -10 V ... +10 V, 单端输入

EL3002 模拟量输入端子模块可处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。

EL3002 EtherCAT 端子模块的输入通道为单端输入, 并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

EL3001 是单通道版本, 具有多样化设置和电气隔离的特点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 242\]](#)

3.1.2.2 EL3002 – 技术数据


技术数据	EL3002
模拟量输入	2
信号电压	-10 V ... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [▶_130]、IECEX [▶_131]、cULus [▶_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

### 3.1.2.3 EL3002 – 连接、显示和诊断

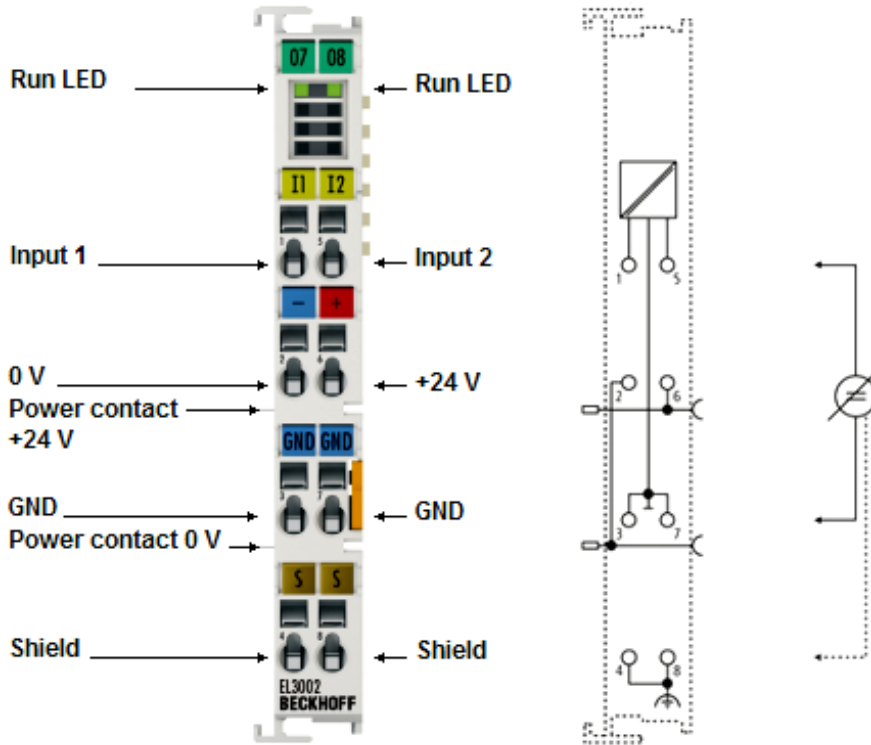

附图 7: EL3002 LED 和连接

#### RUN – LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

#### EL3002 – 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
0 V	2	0 V	负电源触点	1 A
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
24 V	6	24 V	正电源触点	1 A
GND	7	输入 2 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)

\*) 常数和峰值

\*\*）禁止屏蔽线带电！

### 3.1.3 EL3004

#### 3.1.3.1 EL3004 - 简介

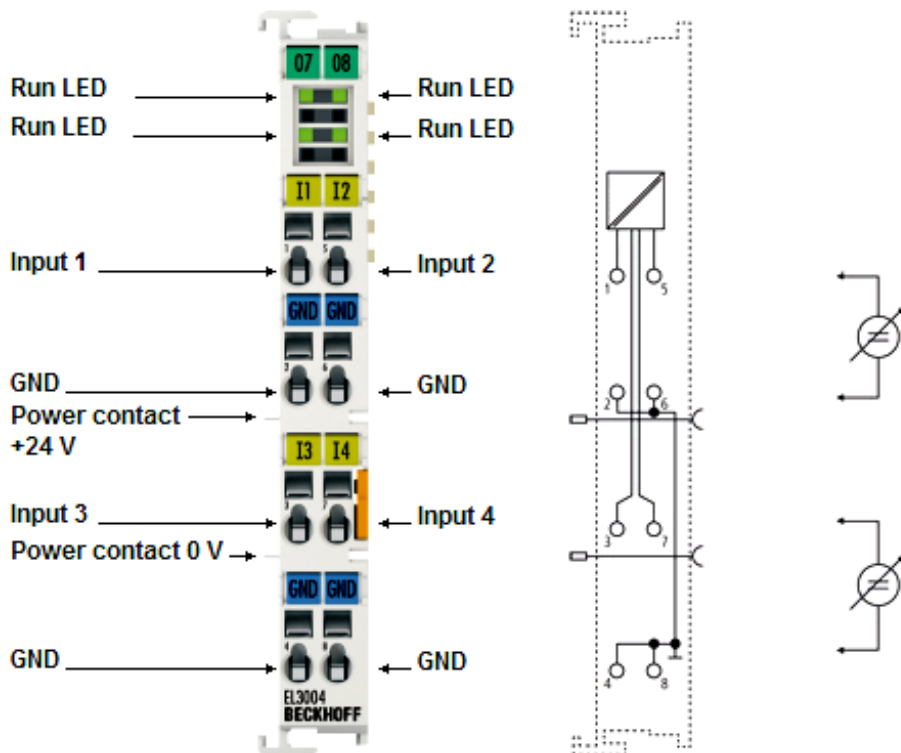

附图 8: EL3004

#### 模拟量输入端子模块: 4 通道, 12 位, -10 V ... +10 V, 单端输入

EL3004 模拟量输入端子模块可处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式传送到上级自动化设备。电源触点可连通前后模块。

在 EL3004 EtherCAT 端子模块中, 4 个单端输入配置为二线制, 并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 249\]](#)



## 3.1.3.2 EL3004 – 技术数据


技术数据	EL3004
模拟量输入	4
信号电压	-10 V ... +10 V
内部电阻	> 130 k $\Omega$
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< $\pm$ 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < $\pm$ 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

## 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.1.3.3 EL3004 - 连接、显示和诊断

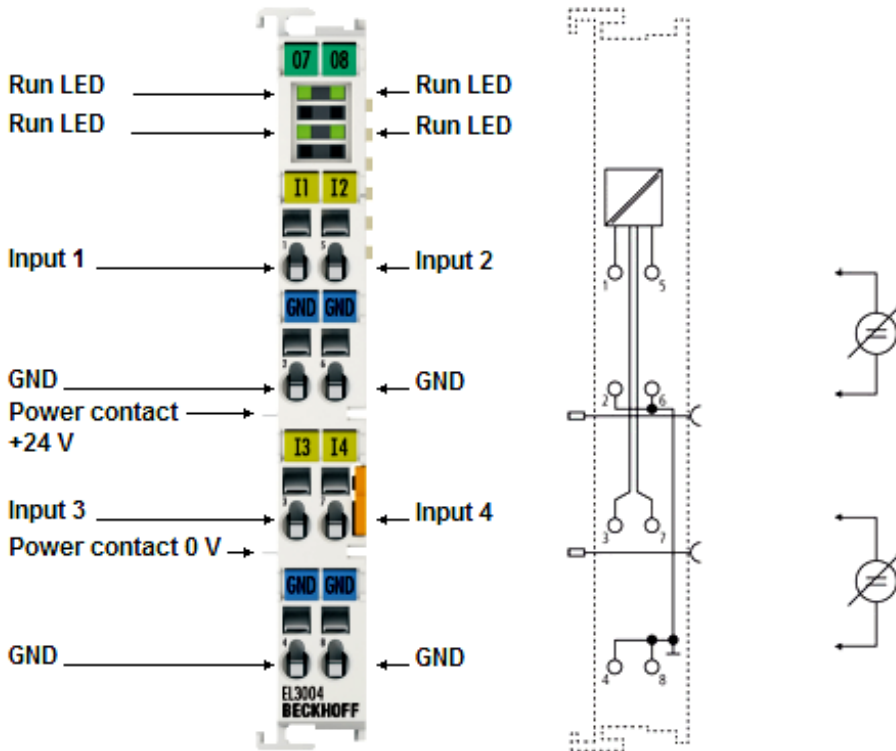

附图 9: LED EL3004

RUN - LED

LED	颜色	含义
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:
		熄灭 EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁 EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁 EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。输出保持在安全状态
		常亮 EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。


EL3004 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
GND	2	输入 1 的信号地	4、6、8	40 mA
Input 3	3	输入 3	-	不适用 (电压输入)
GND	4	输入 3 的信号地	2、6、8	40 mA
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
GND	6	输入 2 的信号地	2、4、8	40 mA
Input 4	7	输入 4	-	不适用 (电压输入)
GND	8	输入 4 的信号地	2、4、6	40 mA

\*) 常数和峰值

### 3.1.4 EL3008

#### 3.1.4.1 EL3008 - 简介

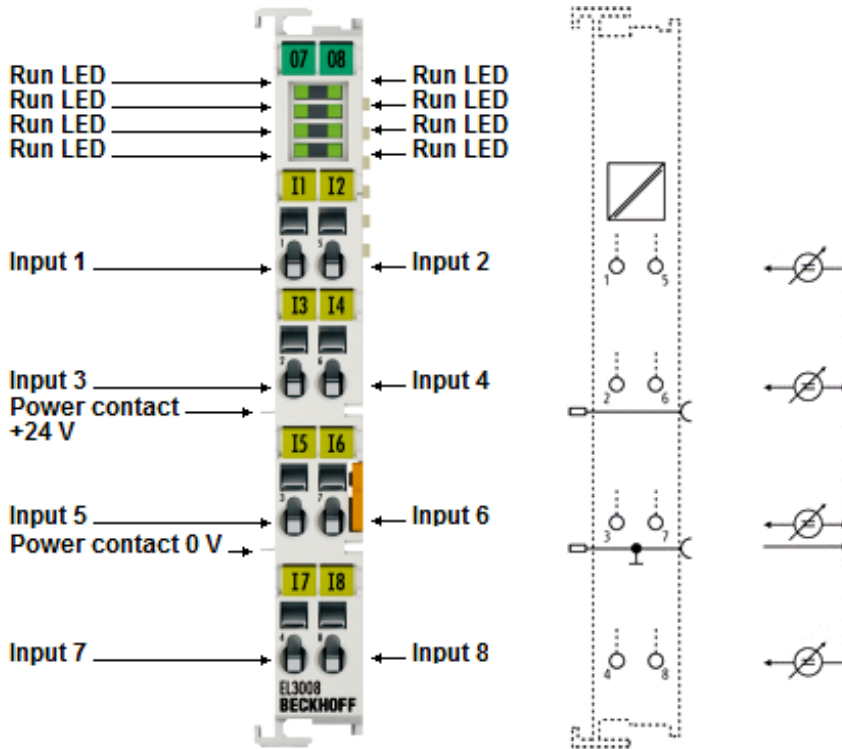

附图 10: EL3008

#### 模拟量输入端子模块: 8 通道, 12 位, -10 V ... +10 V, 单端输入

EL3008 模拟量输入端子模块可处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式传送到上级自动化设备。  
电源触点可连通前后模块。

EL3008 型端子模块有 8 个通道。输入端参考地为 0 V 电源触点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 258\]](#)

### 3.1.4.2 EL3008 – 技术数据


技术数据	EL3008
模拟量输入	8
信号电压	-10 V ... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 1.25 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.1.4.3 EL3008 - 连接、显示和诊断

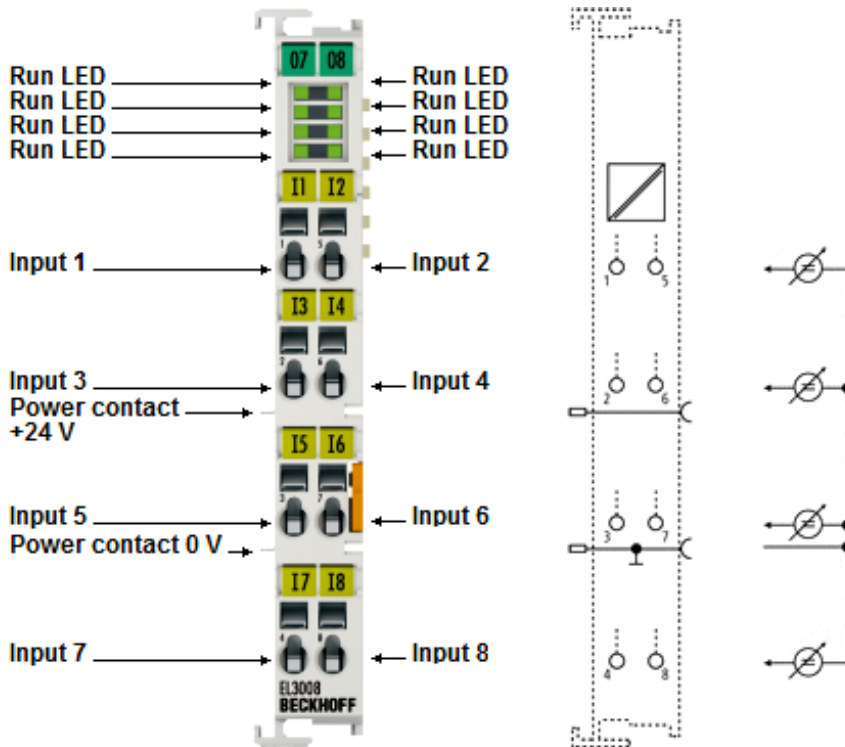

附图 11: LED EL3008

RUN - LED

LED	颜色	含义
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:
		熄灭 EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: INIT = 端子模块的初始化或 BOOTSTRAP = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁 EtherCAT 状态机的状态: PREOP = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁 EtherCAT 状态机的状态: SAFEOP = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。输出保持在安全状态
		常亮 EtherCAT 状态机的状态: OP = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

EL3008 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
Input 3	2	输入 3	-	不适用 (电压输入)
Input 5	3	输入 5	-	不适用 (电压输入)
Input 7	4	输入 7	-	不适用 (电压输入)
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
Input 4	6	输入 4	-	不适用 (电压输入)
Input 6	7	输入 6	-	不适用 (电压输入)
Input 8	8	输入 8	-	不适用 (电压输入)

\*) 常数和峰值

## 3.2 EL301x

### 3.2.1 EL3011

#### 3.2.1.1 EL3011 - 简介

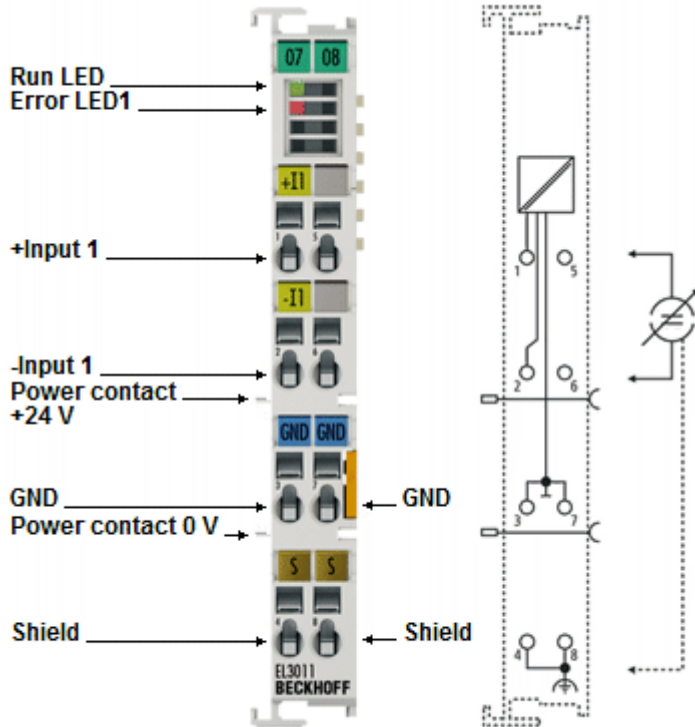

附图 12: EL3011

#### 模拟量输入端子模块；1 通道，12 位，0 ... 20 mA，差分输入

EL3011 模拟量输入端子模块可处理 0 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EL3011 EtherCAT 端子模块的输入通道为差分输入，并有一个未连接电源触点的内部地电位。

过电流不仅可在过程映像中显示，也可通过故障 LED 指示。

EL3011 是单通道版本，具有多样化设置和电气隔离的特点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 270\]](#)



### 3.2.1.2 EL3011 – 技术数据


技术数据	EL3011
模拟量输入	1
信号电流	0...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	同步
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.2.1.3 EL3011 - 连接、显示和诊断

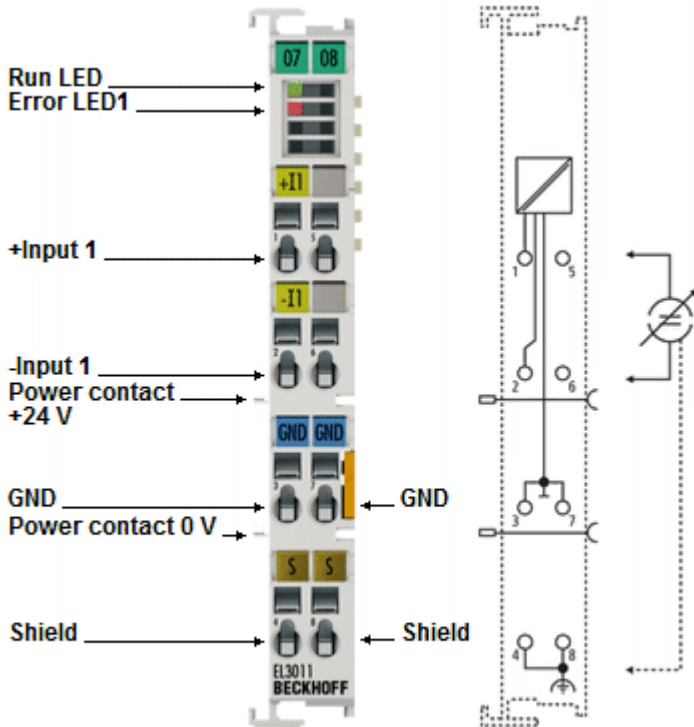

附图 13: EL3011 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 <b>Sync Manager</b> [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

**● 20 mA 输入的过电流保护**

**i** 电流输入端设有内部电流限制, 防止过流损坏, 当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时, 如果来自源设备的电压 >30V, 限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后, 必须立即中断错误的外部条件, 关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间, 端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下, 具体取决于环境条件。

## EL3011 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
+ Input 1	1	+ 输入 1	-	40 mA
- Input 1	2	- 输入 1	-	40 mA
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
n. c.	5	未连接	-	-
n. c.	6	未连接	-	-
GND	7	输入 1 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)

\*) 常数和峰值

\*\*) 禁止屏蔽线带电!

### 3.2.2 EL3012

#### 3.2.2.1 EL3012 - 简介

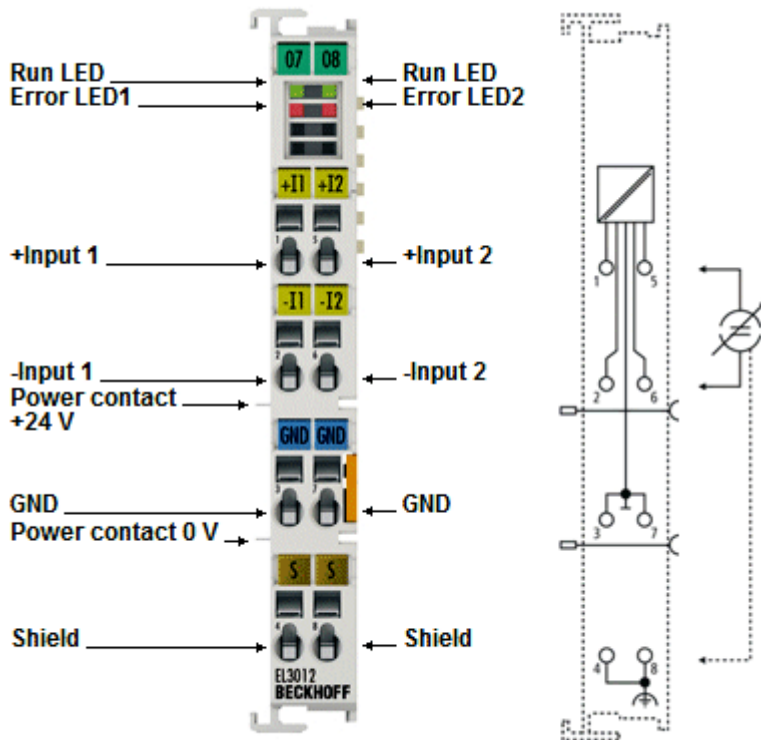

附图 14: EL3012

模拟量输入端子模块; 1 和 2 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 差分输入

EL3011 和 EL3012 模拟量输入端子模块用于处理 0 - 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EL3011/EL3012 EtherCAT 端子模块的输入通道为差分输入, 并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

过电流不仅可通过过程映像中显示, 也可通过每个通道的故障 LED 指示灯指示。

EL3011 是单通道版本, 具有多样化设置和电气隔离的特点。EL3012 型端子模块有 2 个通道。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 277\]](#)

### 3.2.2.2 EL3012 – 技术数据


技术数据	EL3012
模拟量输入	2
信号电流	0...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	多路复用
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	+500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.2.2.3 EL3012 - 连接、显示和诊断

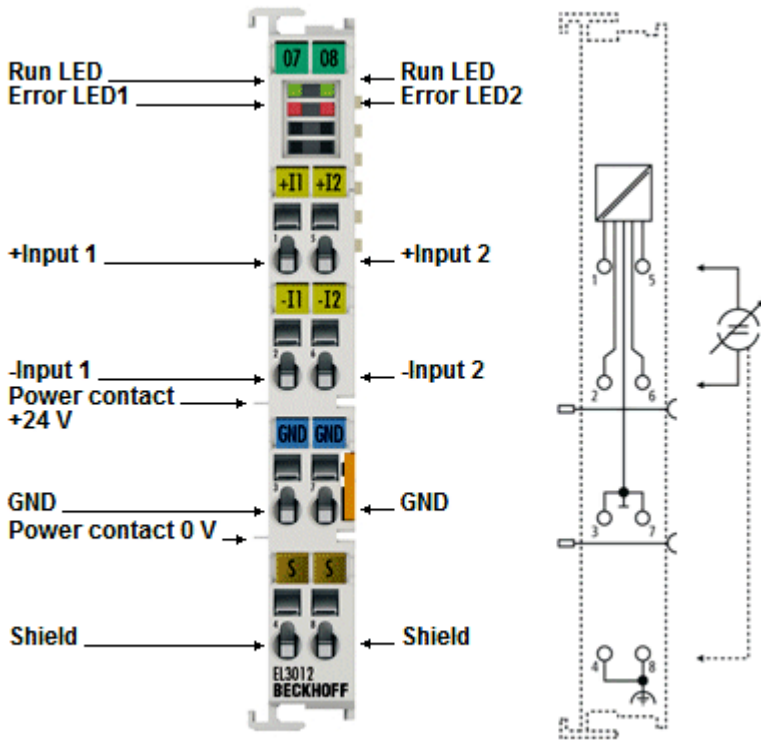

附图 15: EL3012 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200]的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452]的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\* ) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

● 20 mA 输入的过电流保护

**I**

电流输入端设有内部电流限制, 防止过流损坏, 当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时, 如果来自源设备的电压 >30V, 限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后, 必须立即中断错误的外部条件, 关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间, 端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下, 具体取决于环境条件。

## EL3012 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
+ Input 1	1	+ 输入 1	-	40 mA
- Input 1	2	- 输入 1	-	40 mA
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
+ Input 2	5	+ 输入 2	-	40 mA
- Input 2	6	- 输入 2	-	40 mA
GND	7	输入 2 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)

\*) 常数和峰值

\*\*) 禁止屏蔽线带电!

### 3.2.3 EL3014

#### 3.2.3.1 EL3014 - 简介

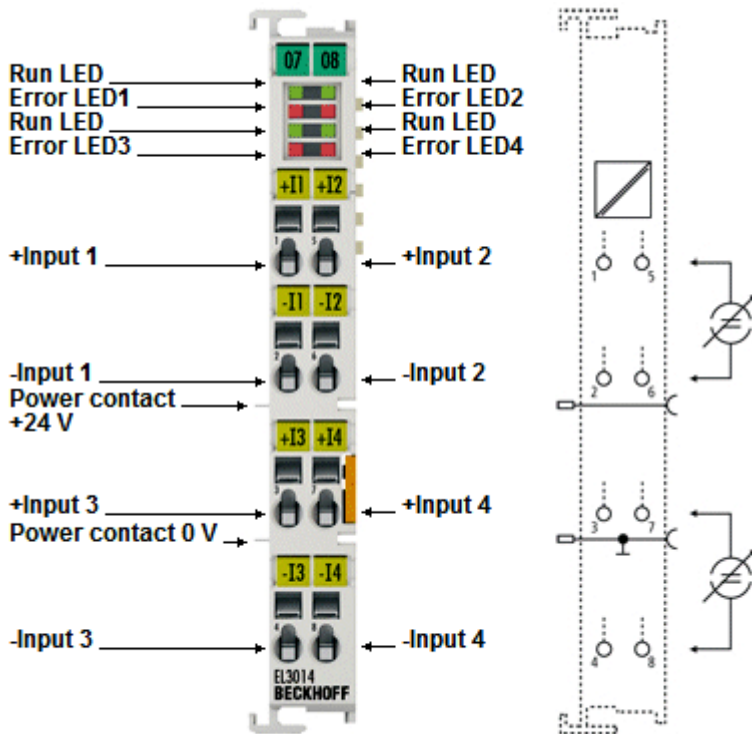

附图 16: EL3014

#### 模拟量输入端子模块; 4 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 差分输入

EL3014 模拟量输入端子模块用于处理 0 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子的输入通道为差分输入, 并有一个共同的参考地, 与 0 V 电源触点相连。

过电流不仅可通过过程映像中显示, 也可通过每个通道的故障 LED 指示灯指示。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 284\]](#)



### 3.2.3.2 EL3014 – 技术数据


技术数据	EL3014
模拟量输入	4
信号电流	0...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	多路复用
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.2.3.3 EL3014 - 连接、显示和诊断

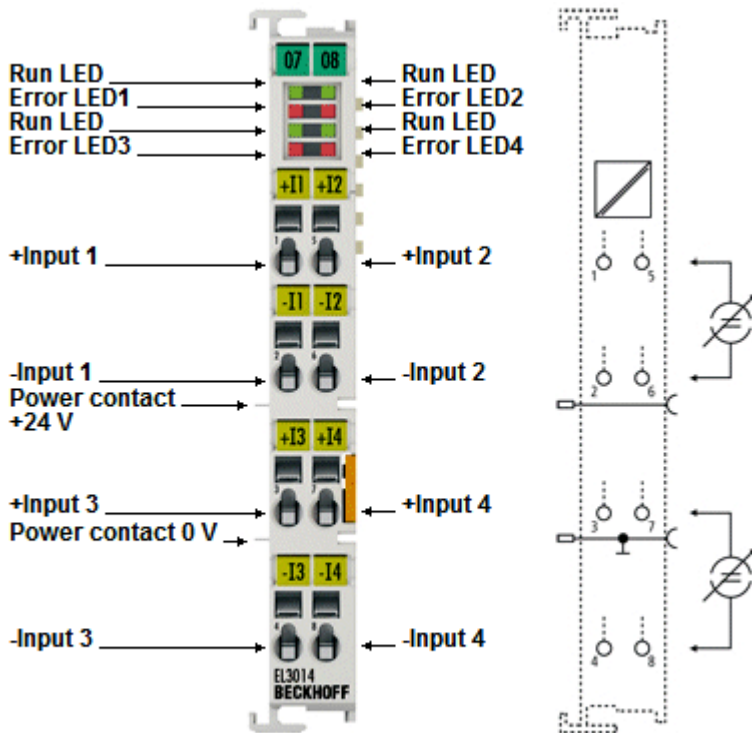

附图 17: EL3014 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200]的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452]的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
	常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信	
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3014 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
+ Input 1	1	+ 输入 1	-	40 mA
- Input 1	2	- 输入 1	-	40 mA
+ Input 3	3	+ 输入 3	-	40 mA
- Input 3	4	- 输入 3	-	40 mA
+ Input 2	5	+ 输入 2	-	40 mA
- Input 2	6	- 输入 2	-	40 mA
+ Input 4	7	+ 输入 4	-	40 mA
- Input 4	8	- 输入 4	-	40 mA

\*) 常数和峰值

---

### **i** 20 mA 输入的过电流保护

电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。


过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

---

### 3.3 EL302x

#### 3.3.1 EL3021

##### 3.3.1.1 EL3021 - 简介

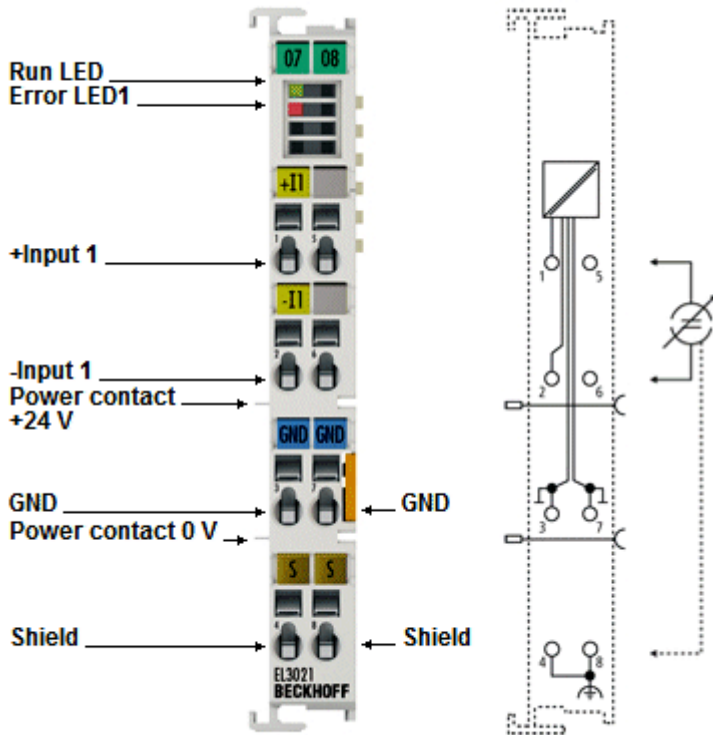

附图 18: EL3021

#### 模拟量输入端子模块; 1 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 差分输入

EL3021 模拟量输入端子模块可处理 4 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子的输入通道为差分输入, 并有一个未连接电源触点的内部地电位。

过电流和断线错误不仅可在过程映像中显示, 也可通过故障 LED 指示。

EL3021 是单通道版本, 具有多样化设置和电气隔离的特点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 292\]](#)

### 3.3.1.2 EL3021 – 技术数据


技术数据	EL3021
模拟量输入	1
信号电流	4...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	同步
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.3.1.3 EL3021 - 连接、显示和诊断

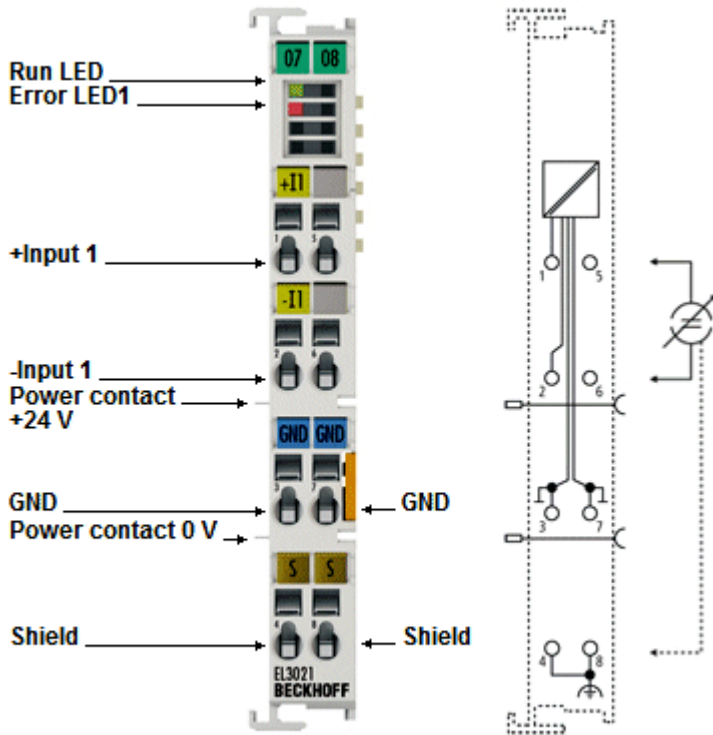

附图 19: EL3021 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 <b>Sync Manager</b> [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\* ) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

**● 20 mA 输入的过电流保护**

**i** 电流输入端设有内部电流限制, 防止过流损坏, 当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时, 如果来自源设备的电压 >30V, 限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为 “Overrange”。发生这种情况后, 必须立即中断错误的外部条件, 关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间, 端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下, 具体取决于环境条件。

## EL3021 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
+ Input 1	1	+ 输入 1	-	40 mA
- Input 1	2	- 输入 1	-	40 mA
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
n. c.	5	未连接	-	-
n. c.	6	未连接	-	-
GND	7	输入 1 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)

\*) 常数和峰值

\*\*) 禁止屏蔽线带电!

### 3.3.2 EL3022

#### 3.3.2.1 EL3022 – 简介

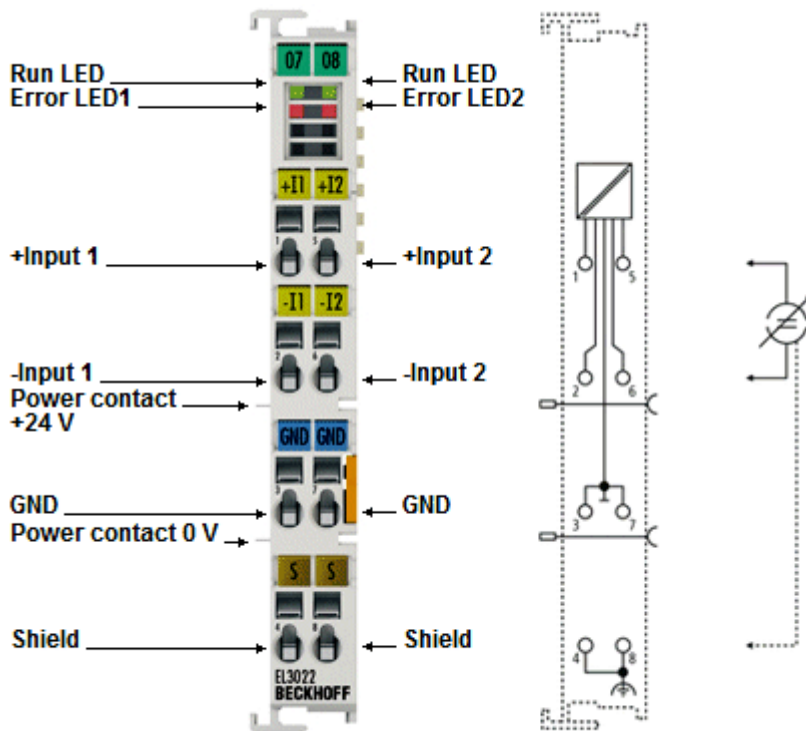

附图 20: EL3022

#### 模拟量输入端子模块: 2 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 差分输入

EL3022 模拟量输入端子模块可处理 4 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道为差分输入, 并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

过电流和断线错误不仅可在过程映像中显示, 也可通过每个通道的故障 LED 指示。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 299\]](#)



### 3.3.2.2 EL3022 – 技术数据


技术数据	EL3022
模拟量输入	2
信号电流	4...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	多路复用
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.3.2.3 EL3022 - 连接、显示和诊断

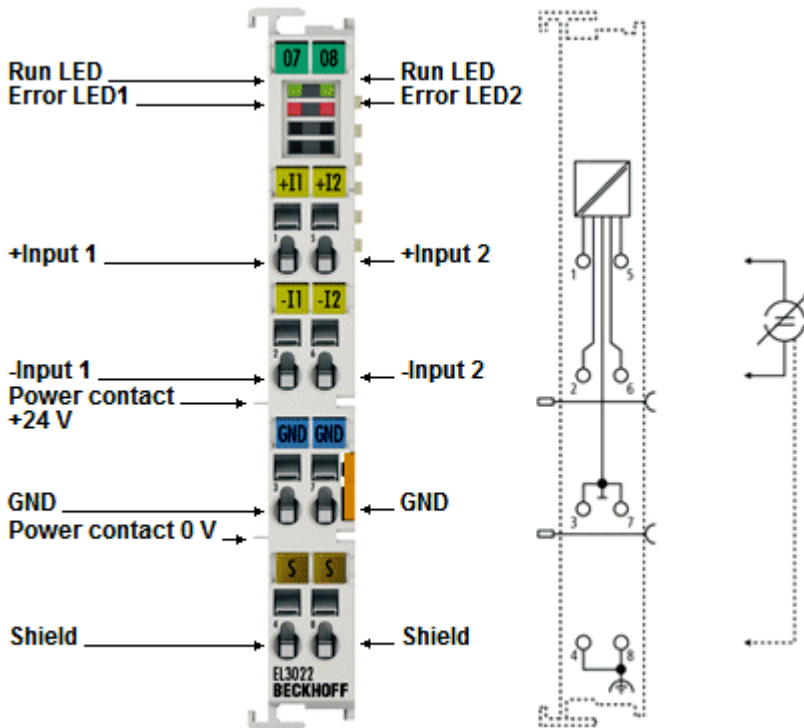

附图 21: EL3022 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\* ) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

**i** 20 mA 输入的过电流保护

电流输入端设有内部电流限制, 防止过流损坏, 当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时, 如果来自源设备的电压 >30V, 限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后, 必须立即中断错误的外部条件, 关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间, 端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下, 具体取决于环境条件。

## EL3022 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
+ Input 1	1	+ 输入 1	-	40 mA
- Input 1	2	- 输入 1	-	40 mA
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
+ Input 2	5	+ 输入 2	-	40 mA
- Input 2	6	- 输入 2	-	40 mA
GND	7	输入 2 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)

\*) 常数和峰值

\*\*) 禁止屏蔽线带电!

### 3.3.3 EL3024

#### 3.3.3.1 EL3024 - 简介

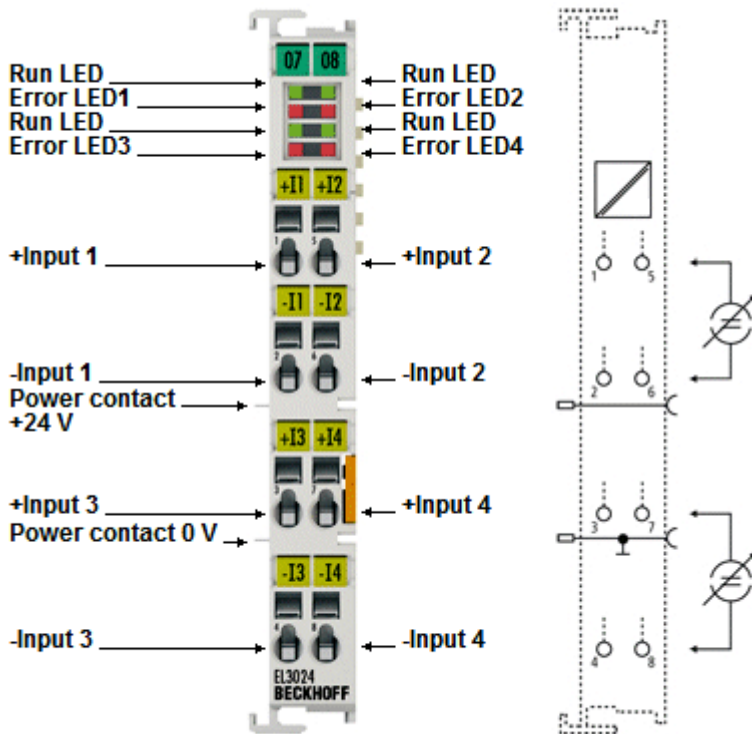

附图 22: EL3024

#### 模拟量输入端子模块; 4 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 差分输入

EL3024 模拟量输入端子模块用于处理 4 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子的输入通道为差分输入, 并有一个共同的参考地, 与 0 V 电源触点相连。

过电流和开路不仅可在过程映像中显示, 也可通过每个通道的故障 LED 指示。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 306\]](#)

### 3.3.3.2 EL3024 – 技术数据

技术数据	EL3024
模拟量输入	4
信号电流	4...20 mA
内部电阻	85 Ω, 典型值. + 二极管电压
输入滤波的截止频率	1 kHz
共模电压 $U_{cm}$	最大 10 V
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 默认 0.625 ms, 可配置
分辨率	12 位 (显示为 16 位, 包括符号)
采样类型	多路复用
参考地	差分
是否支持 NoCoeStorage [► 123]	是
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [► 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [► 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [► 130]、IECEX [► 131]、cULus [► 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc



---

### ● 20 mA 输入的过电流保护

**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。


过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

---

## 3.4 EL304x

### 3.4.1 EL3041

#### 3.4.1.1 EL3041 - 简介

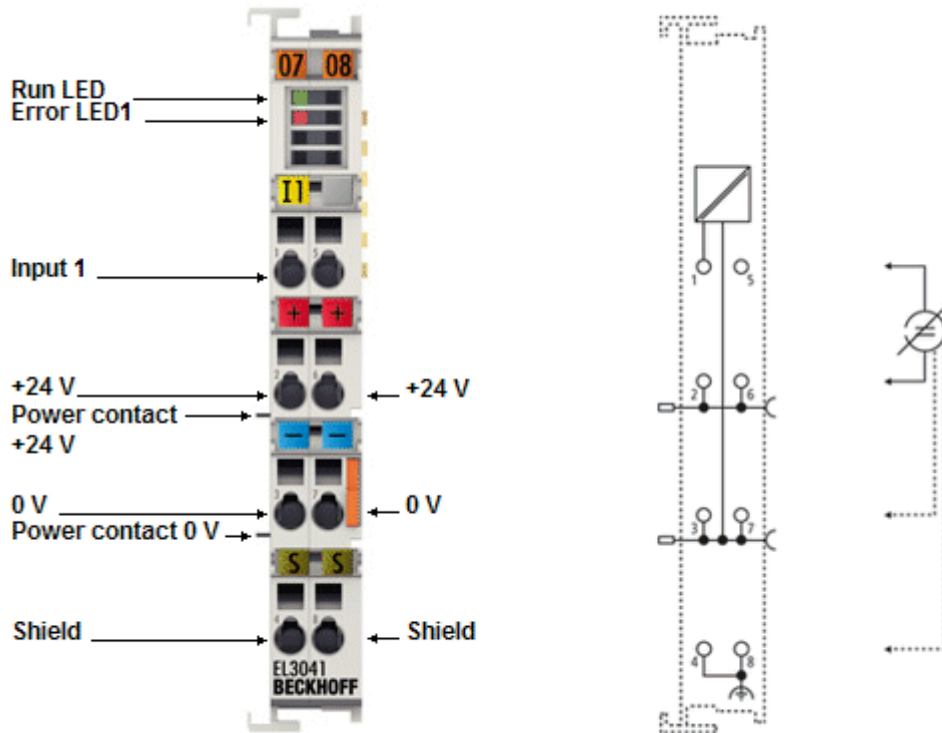

附图 24: EL3041

#### 模拟量输入端子模块: 1 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 单端输入

EL3041 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电, 并将模拟量测量信号在电气隔离的状态下传送到自动化设备。端子模块通过电源触点为传感器供电。EtherCAT 端子模块通过故障 LED 指示过载。

电源触点既可以标准方式供电, 也可通过电源端子模块 (EL9xxx) 以电气隔离的形式供电。输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。

0 V 电源触点是输入的参考电位。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 314\]](#)



### 3.4.1.2 EL3041 – 技术数据


技术数据	EL3041
模拟量输入	1
信号电流	0 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	同步
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA GL、ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.4.1.3 EL3041 - 连接、显示和诊断

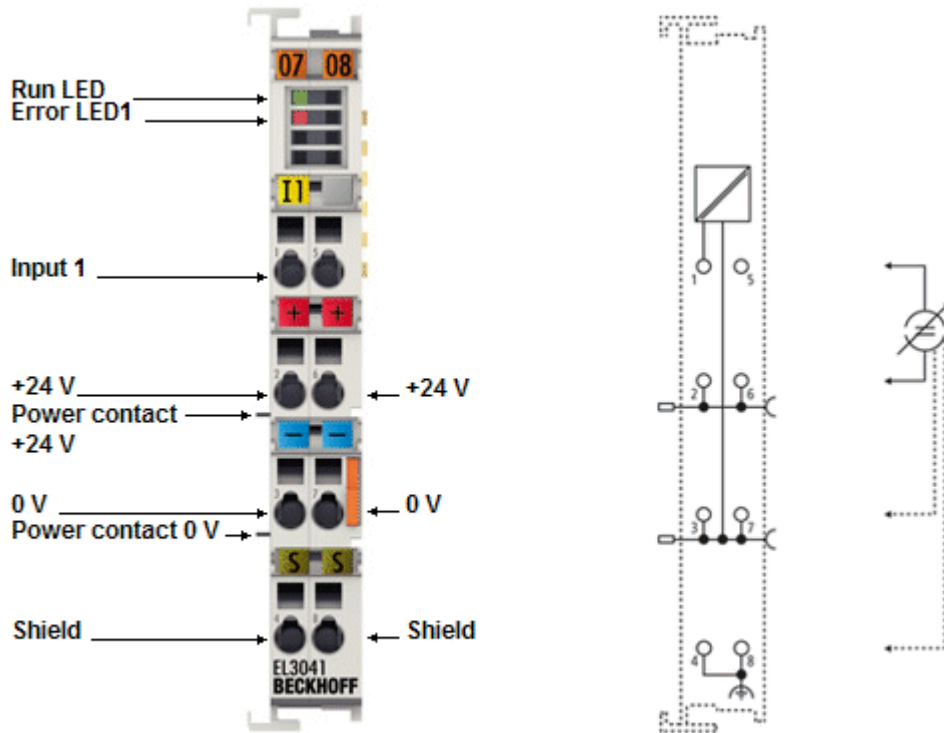

附图 25: EL3041 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态: 熄灭      EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能 闪烁      EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数 单次闪烁      EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态 常亮      EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3041 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
24 V	2	24 V	6; 正电源触点	1 A
0 V	3	0 V	7; 负电源触点	1 A
Shield	4	屏蔽 (FE)	8, DIN 导轨	100 mA **)
n. c.	5	未连接	-	
24 V	6	24 V	2; 正电源触点	1 A
0 V	7	0 V	3; 负电源触点	1 A
Shield	8	屏蔽 (FE)	4, DIN 导轨	100 mA **)

\*) 常数和峰值

\*\*）禁止屏蔽线带电！


### ● 20 mA 输入的过电流保护

**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

### 3.4.2 EL3042

#### 3.4.2.1 EL3042 - 简介

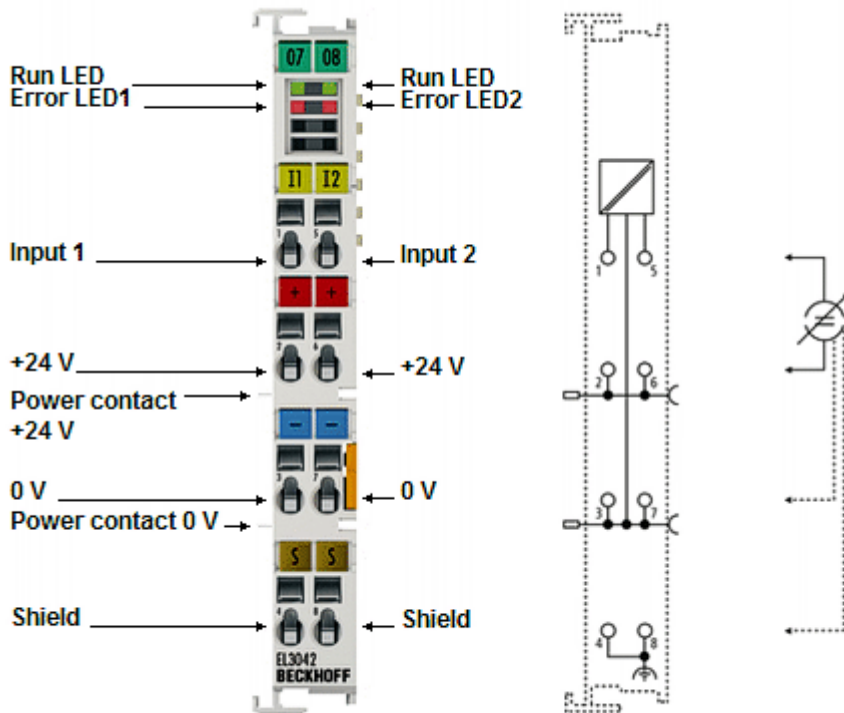

附图 26: EL3042

#### 模拟量输入端子模块; 2 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 单端输入

EL3042 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电, 并将模拟量测量信号在电气隔离的状态下传送到自动化设备。端子模块通过电源触点为传感器供电。EtherCAT 端子模块通过故障 LED 显示过载情况。

电源触点既可以标准方式供电, 也可通过电源端子模块 (EL9xxx) 以电气隔离的形式供电。输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。

0 V 电源触点是输入的参考电位。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 321\]](#)

### 3.4.2.2 EL3042 – 技术数据

技术数据	EL3042
模拟量输入	2
信号电流	0 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA GL、ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc



\*\*）禁止屏蔽线带电！


### ● 20 mA 输入的过电流保护

**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

### 3.4.3 EL3044

#### 3.4.3.1 EL3044 - 简介

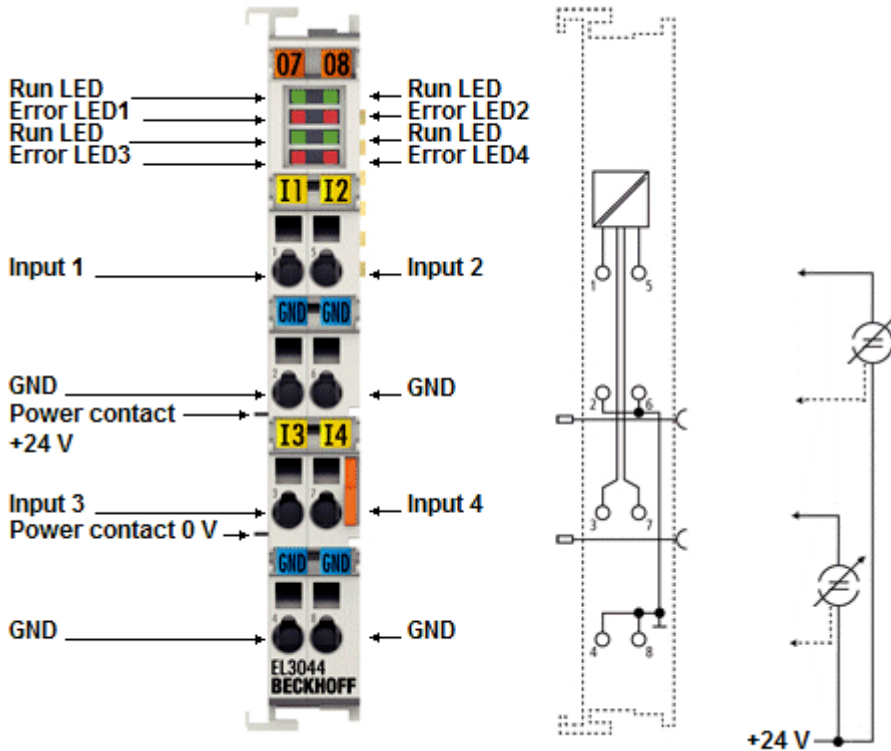

附图 28: EL3044

#### 模拟量输入端子模块; 4 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 单端输入

EL3044 模拟量输入端子模块可处理 0 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。

电源触点可连通前后模块。EtherCAT 端子模块通过故障 LED 显示过载情况。

在 EL3044 EtherCAT 端子模块中, 4 个单端输入配置为二线制, 并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 328\]](#)



## 3.4.3.2 EL3044 – 技术数据


技术数据	EL3044
模拟量输入	4
信号电流	0 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值. 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA GL、ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cFMus [►_132]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

## 其它标记

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc
cFMus	Cl. I, Div. 2, Gr. A、B、C、D Cl. I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

3.4.3.3 EL3044 - 连接、显示和诊断

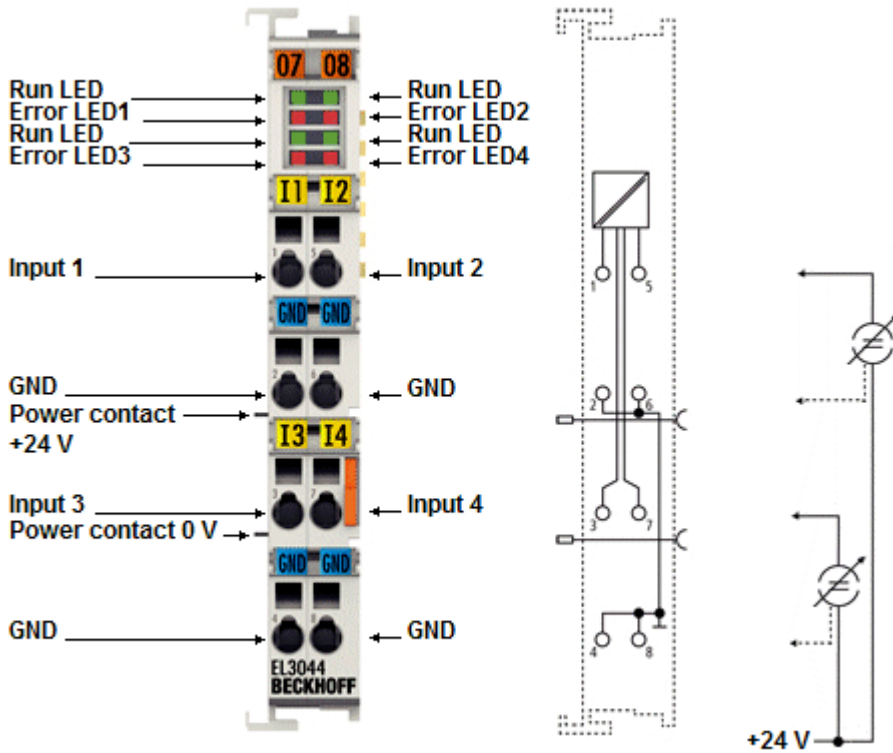

附图 29: EL3044 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3044 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
GND	2	输入 1 的信号地	4、6、8	40 mA
Input 3	3	输入 3	-	40 mA
GND	4	输入 3 的信号地	2、6、8	40 mA
Input 2	5	输入 2	-	40 mA
GND	6	输入 2 的信号地	2、4、8	40 mA
Input 4	7	输入 4	-	40 mA
GND	8	输入 4 的信号地	2、4、6	40 mA

\*) 常数和峰值

---

### ● 20 mA 输入的过电流保护


**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

---

### 3.4.4 EL3048

#### 3.4.4.1 EL3048 - 简介

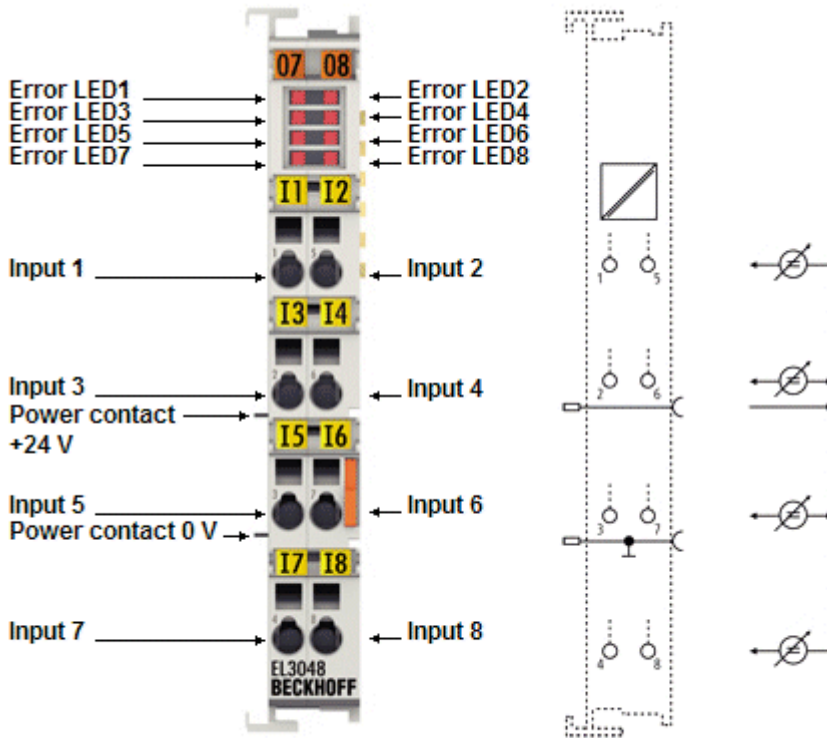

附图 30: EL3048

#### 模拟量输入端子模块; 8 通道, 12 位, 0 ... 20 mA, 单端输入

EL3048 模拟量输入端子模块可处理 0 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。

电源触点可连通前后模块。EtherCAT 端子模块通过故障 LED 显示过载情况。

EL3048 型端子模块有 8 个通道。输入端参考地为 0 V 电源触点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 337\]](#)

3.4.4.2 EL3048 – 技术数据


技术数据	EL3048
模拟量输入	8
信号电流	0 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 1.25 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.4.4.3 EL3048 - 连接、显示和诊断

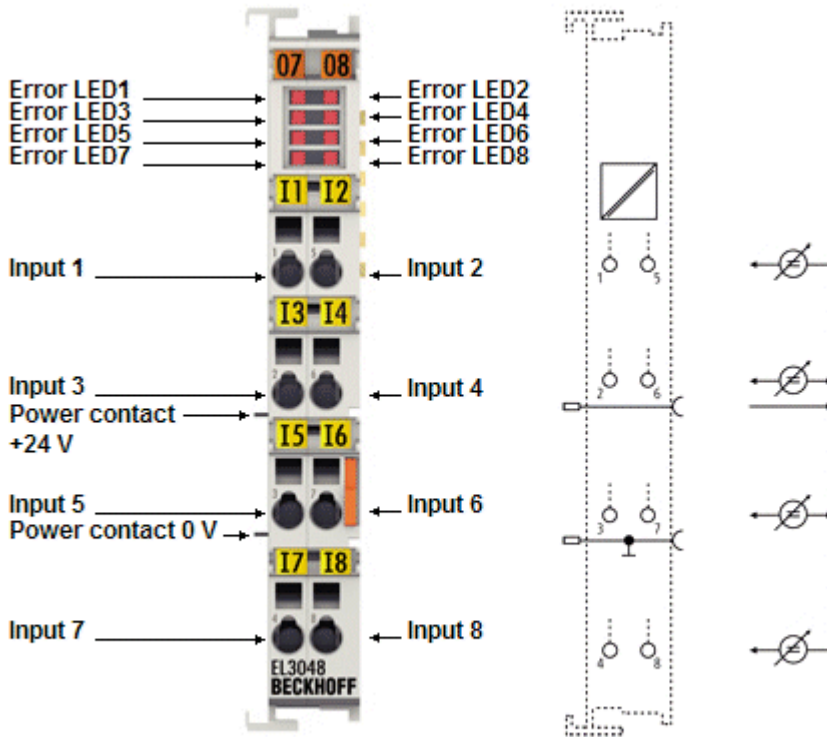

附图 31: EL3048

LED	颜色	含义
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程时的故障指示

\*\*）错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态

EL3048 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
Input 3	2	输入 3	-	40 mA
Input 5	3	输入 5	-	40 mA
Input 7	4	输入 7	-	40 mA
Input 2	5	输入 2	-	40 mA
Input 4	6	输入 4	-	40 mA
Input 6	7	输入 6	-	40 mA
Input 8	8	输入 8	-	40 mA

\*) 常数和峰值

● 20 mA 输入的过电流保护


**I** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压 >30V，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下，具体取决于环境条件。

### 3.5 EL305x

#### 3.5.1 EL3051

##### 3.5.1.1 EL3051 - 简介

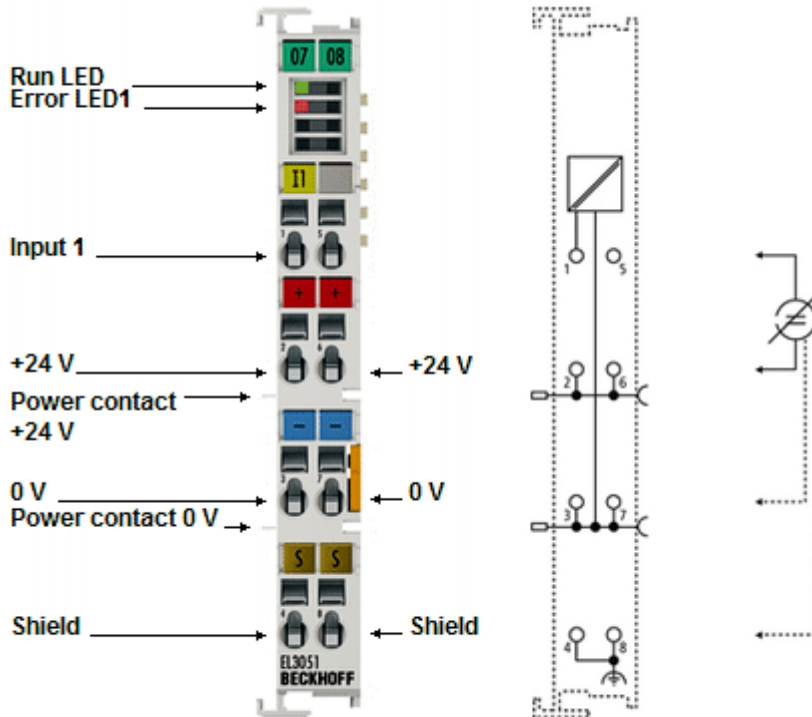

附图 32: EL3051

#### 模拟量输入端子模块; 1 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 单端输入

EL3051 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电, 并将模拟量测量信号在电气隔离的状态下传送到自动化设备。

端子模块通过电源触点为传感器供电。电源触点既可以标准方式供电, 也可通过电源端子模块 (EL9xxx) 以电气隔离的形式供电。

输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。输入的参考电位是 0 V 电源触点。过载和断线通过故障 LED 指示。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 349\]](#)

### 3.5.1.2 EL3051 – 技术数据

技术数据	EL3051
模拟量输入	1
信号电流	4 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	同步
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]


\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc



3.5.1.3 EL3051 - 连接、显示和诊断

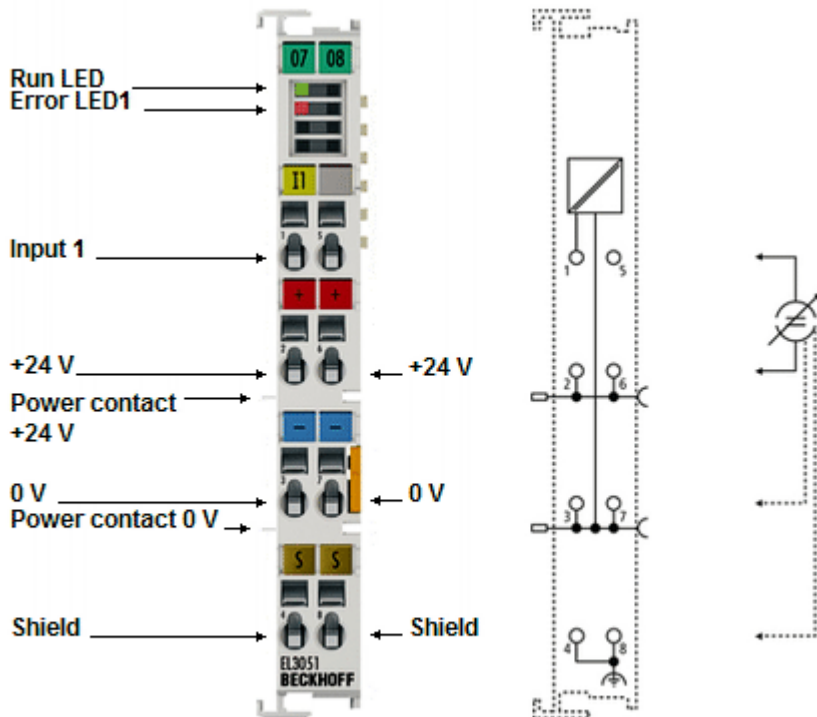

附图 33: EL3051 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 <b>Sync Manager</b> [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3051 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
24 V	2	24 V	6; 正电源触点	1 A
0 V	3	0 V	7; 负电源触点	1 A
Shield	4	屏蔽	8; DIN 导轨	100 mA **)
n. c.	5	未连接	-	-
24 V	6	24 V	2; 正电源触点	1 A
0 V	7	0 V	3; 负电源触点	1 A
Shield	8	屏蔽	4; DIN 导轨	100 mA **)

\*) 常数和峰值

\*\*）禁止屏蔽线带电！


### ● 20 mA 输入的过电流保护

**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

### 3.5.2 EL3052

#### 3.5.2.1 EL3052 – 简介

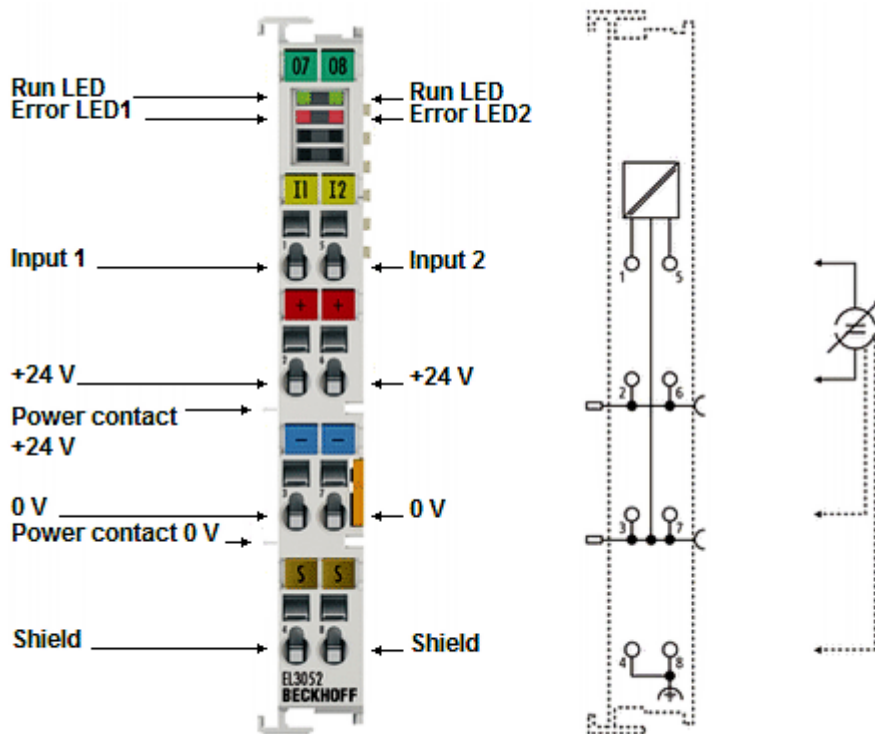

附图 34: EL3052

#### 模拟量输入端子模块; 2 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 单端输入

EL3052 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电, 并将模拟量测量信号在电气隔离的状态下传送到自动化设备。

端子模块通过电源触点为传感器供电。电源触点既可以标准方式供电, 也可通过电源端子模块 (EL9xxx) 以电气隔离的形式供电。

输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。输入的参考电位是 0 V 电源触点。过载和断线通过故障 LED 指示。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 356\]](#)

### 3.5.2.2 EL3052 – 技术数据


技术数据	EL3052
模拟量输入	2
信号电流	4 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [▶_130]、IECEX [▶_131]、cULus [▶_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.5.2.3 EL3052 - 连接、显示和诊断

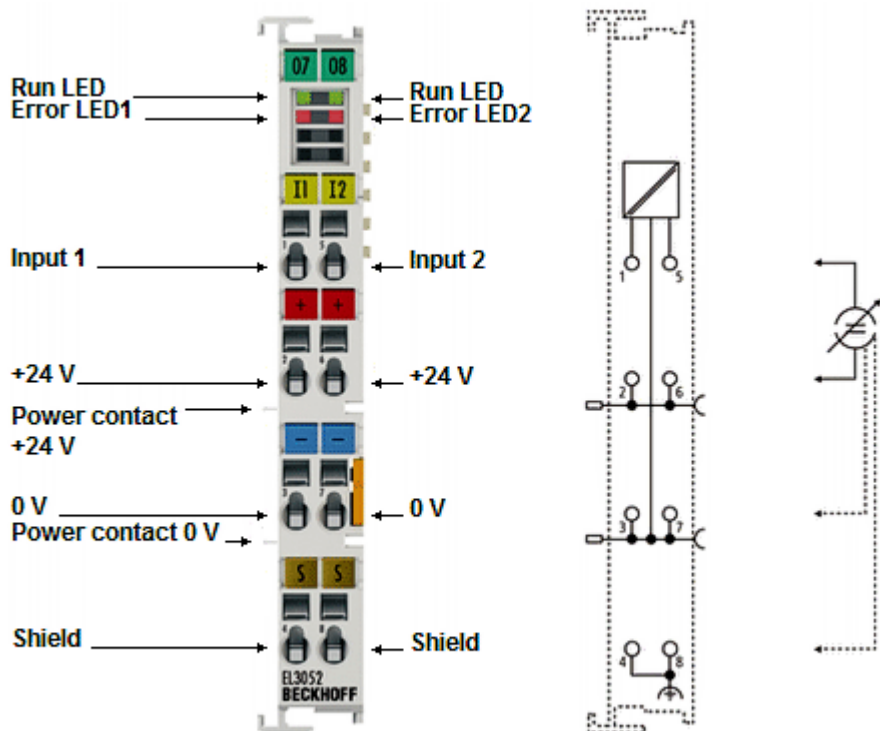

附图 35: EL3052 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义	
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200]的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452]的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
	常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信	
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3052 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
24 V	2	24 V	6; 正电源触点	1 A
0 V	3	0 V	7; 负电源触点	1 A
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA **)
Input 2	5	输入 2	-	40 mA
24 V	6	24 V	2; 正电源触点	1 A
0 V	7	0 V	3; 负电源触点	1 A
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA **)

\*) 常数和峰值

\*\* ) 禁止屏蔽线带电!


### ● 20 mA 输入的过电流保护

**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

### 3.5.3 EL3054

#### 3.5.3.1 EL3054 - 简介

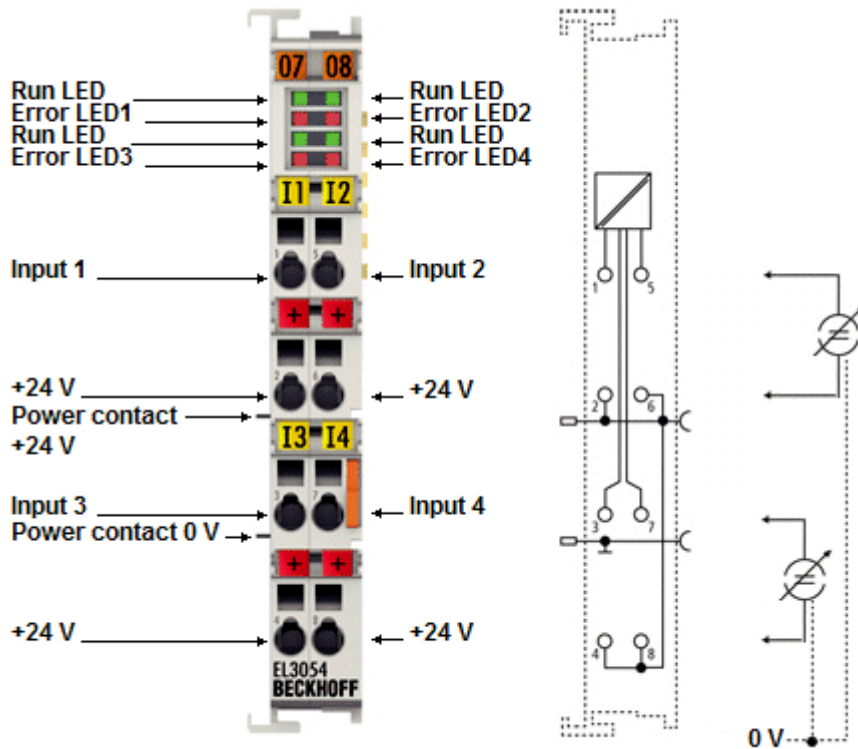

附图 36: EL3054

#### 模拟量输入端子模块; 4 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 单端输入

EL3054 模拟量输入端子模块可处理 4 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。电源触点可连通前后模块。输入的参考地是 0 V 电源触点。故障 LED 指示过载和断线。

在包括 4 个输入端的 EL3054 中，24 V 电源触点连接到端子模块，用于连接二线制传感器，而无需外部电源。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 363\]](#)

### 3.5.3.2 EL3054 – 技术数据

技术数据	EL3054
模拟量输入	4
信号电流	4 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值, 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]


\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc



3.5.3.3 EL3054 - 连接、显示和诊断

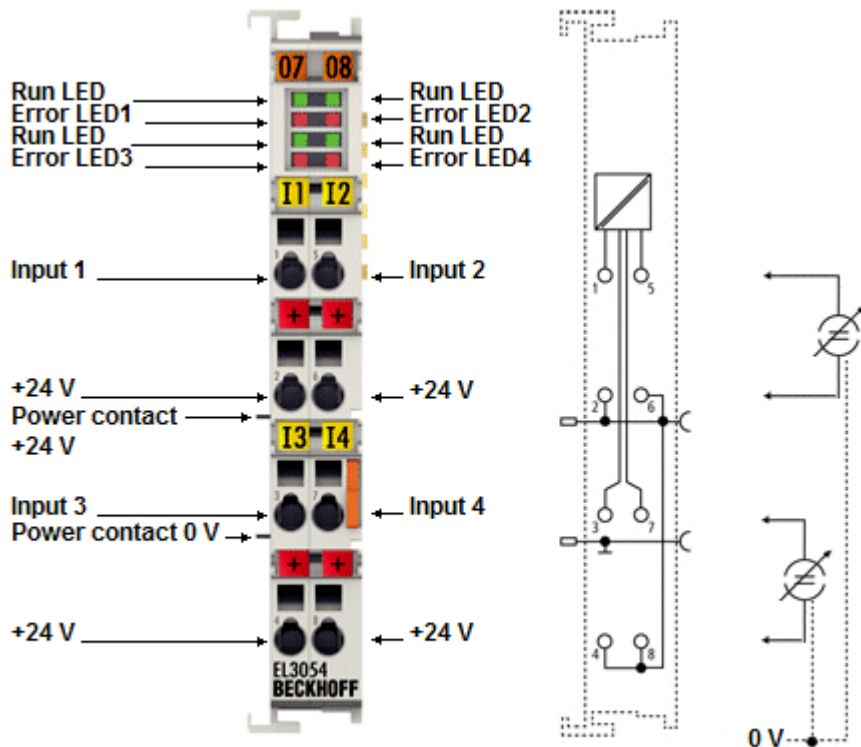

附图 37: EL3054 RUN 和 ERROR LED

LED	颜色	含义
RUN *)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态: 熄灭      EtherCAT 状态机 [▶ 200]的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452]的功能 闪烁      EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数 单次闪烁      EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态 常亮      EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程 (不足或超限) 时的故障指示

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态。

EL3054 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
+24 V	2	+24 V	4、6、8; 正电源触点	1 A
Input 3	3	输入 3	-	40 mA
+24 V	4	+24 V	2、6、8; 正电源触点	1 A
Input 2	5	输入 2	-	40 mA
+24 V	6	+24 V	2、4、8; 正电源触点	1 A
Input 4	7	输入 4	-	40 mA
+24 V	8	+24 V	2、4、6; 正电源触点	1 A

\*) 常数和峰值

---

### ● 20 mA 输入的过电流保护


**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流  $>30\text{mA}$  时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压  $>30\text{V}$ ，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至  $20\text{ mA}$  以下，具体取决于环境条件。

---

### 3.5.4 EL3058

#### 3.5.4.1 EL3058 - 简介

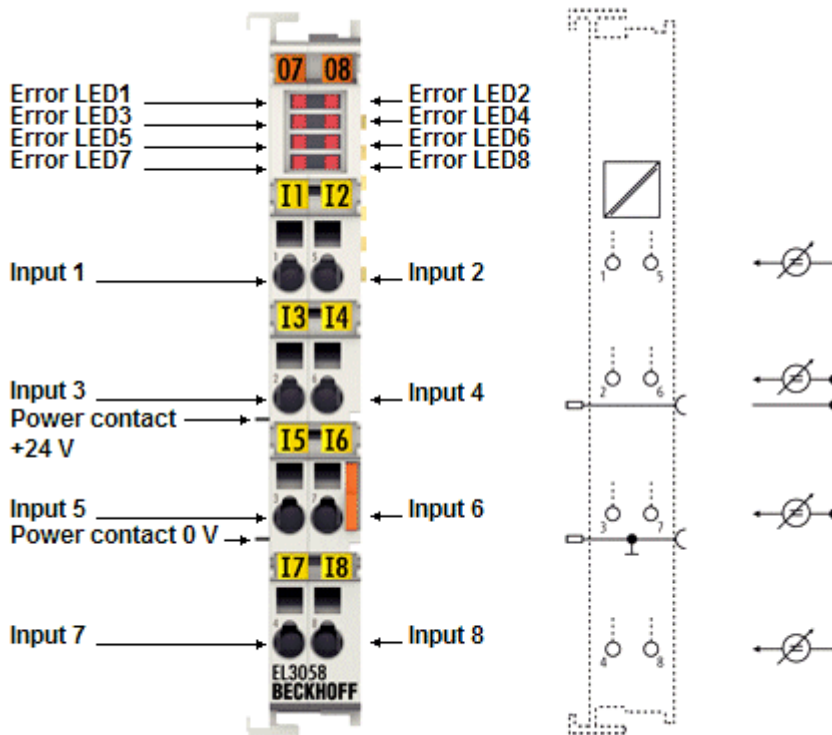

附图 38: EL3058

#### 模拟量输入端子模块; 8 通道, 12 位, 4 ... 20 mA, 单端输入

EL3058 模拟量输入端子模块可处理 4 到 20 mA 范围内的信号。电流以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。输入电子元件不受电源触点的电源电压影响。电源触点可连通前后模块。输入的参考地是 0 V 电源触点。故障 LED 指示过载和断线。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 372\]](#)

### 3.5.4.2 EL3058 – 技术数据


技术数据	EL3058
模拟量输入	8
信号电流	4 mA ... 20 mA
内部电阻	典型值. 85 Ω
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 1.25 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.5.4.3 EL3058 - 连接、显示和诊断

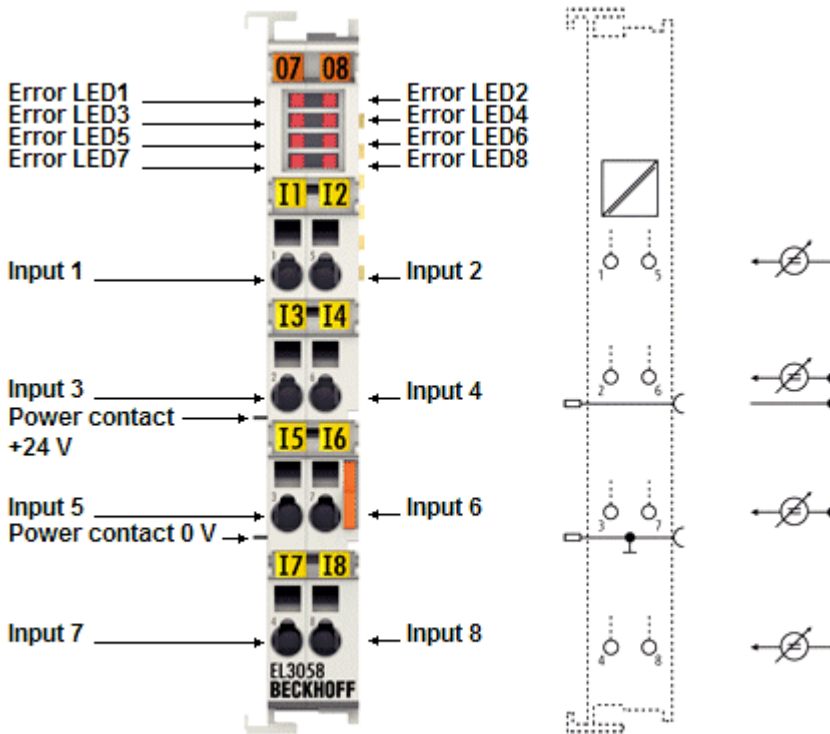

附图 39: EL3058

LED	颜色	含义
ERROR **)	红色	断线和超过对应通道量程时的故障指示

\*\*）错误指示灯显示了每个通道的信号处理状态

EL3058 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	40 mA
Input 3	2	输入 3	-	40 mA
Input 5	3	输入 5	-	40 mA
Input 7	4	输入 7	-	40 mA
Input 2	5	输入 2	-	40 mA
Input 4	6	输入 4	-	40 mA
Input 6	7	输入 6	-	40 mA
Input 8	8	输入 8	-	40 mA

\*) 常数和峰值

● 20 mA 输入的过电流保护


**i** 电流输入端设有内部电流限制，防止过流损坏，当电流 >30mA 时即触发过流保护。故障发生时，如果来自源设备的电压>30V，限流器不得过载运行。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。发生这种情况后，必须立即中断错误的外部条件，关闭源设备或断开与输入端子模块的连接。如果错误状态持续较长时间，端子模块的内部电流限制会因热量原因将吸收的信号电流降至 20 mA 以下，具体取决于环境条件。

### 3.6 EL306x

#### 3.6.1 EL3061

##### 3.6.1.1 EL3061 - 简介

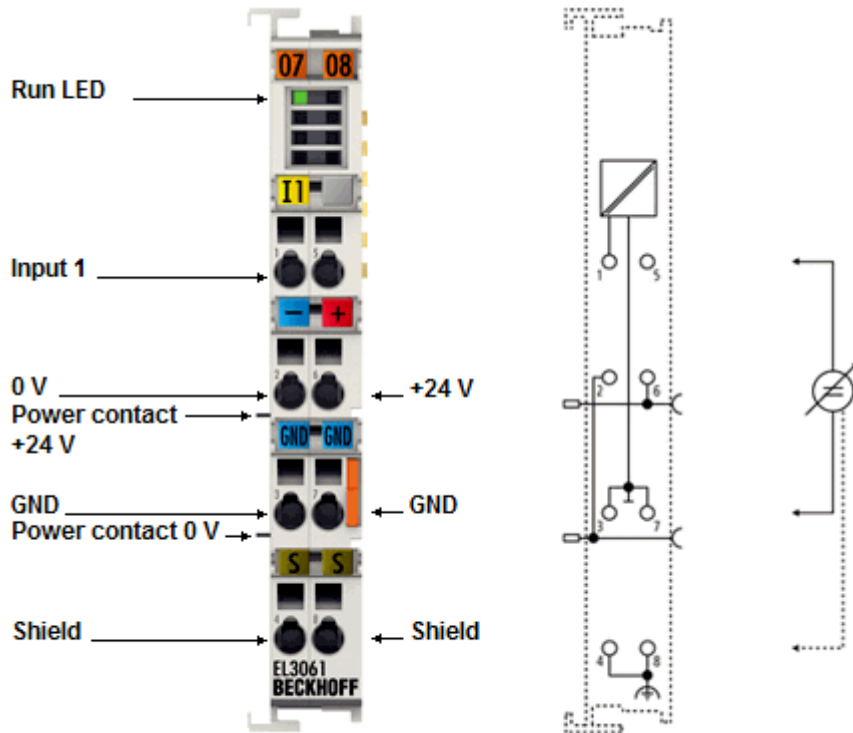

附图 40: EL3061

模拟量输入端模块子，1 通道，12 位，0 V ... +10 V，单端输入

EL3061 模拟量输入端子模块可处理 0 到 10 V 范围内的信号。

电压以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有一个参考地，未与电源触点相连。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 384\]](#)

### 3.6.1.2 EL3061 – 技术数据


技术数据	EL3061
模拟量输入	1
信号电压	0 V ... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	同步
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [►_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60° C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [►_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [►_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [►_130]、IECEX [►_131]、cULus [►_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.6.1.3 EL3061 - 连接、显示和诊断

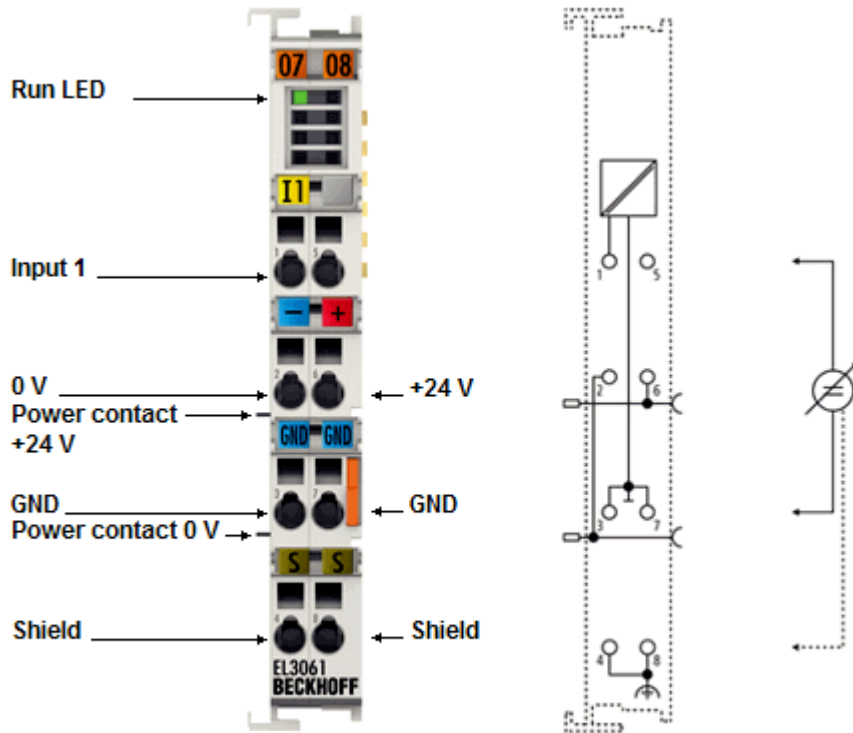

附图 41: EL3061 RUN LED

RUN - LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

EL3061 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
0 V	2	0 V	负电源触点	1 A
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA (**)
n. c.	5	未连接	-	-
24 V	6	24 V	正电源触点	1 A
GND	7	输入 1 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA (**)


\*) 常数和峰值



\*\*）禁止屏蔽线带电！

### 3.6.2 EL3062

#### 3.6.2.1 EL3062 - 简介

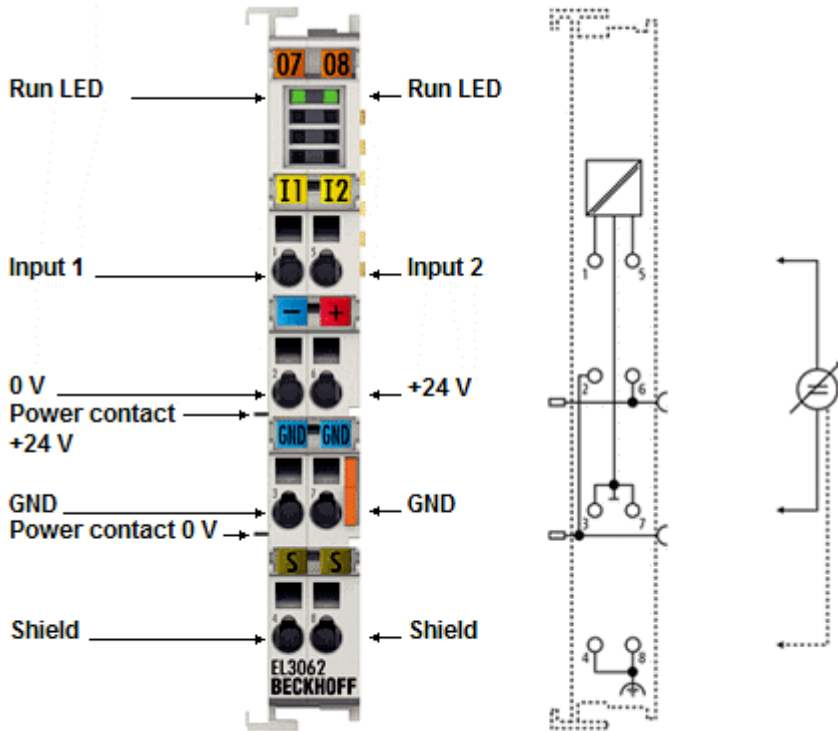

附图 42: EL3062

模拟量输入端子模块; 2 通道, 12 位, 0 V ... +10 V, 单端输入

EL3062 模拟量输入端子模块可处理 0 到 10 V 范围内的信号。

电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有一个共同的地电位 - 参考地, 未与电源触点相连。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 391\]](#)

3.6.2.2 EL3062 – 技术数据


技术数据	EL3062
模拟量输入	2
信号电压	0 V ... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55 °C, (相对于满量程)) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶_123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶_128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶_137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [▶_130]、IECEX [▶_131]、cULus [▶_133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.6.2.3 EL3062 – 连接、显示和诊断

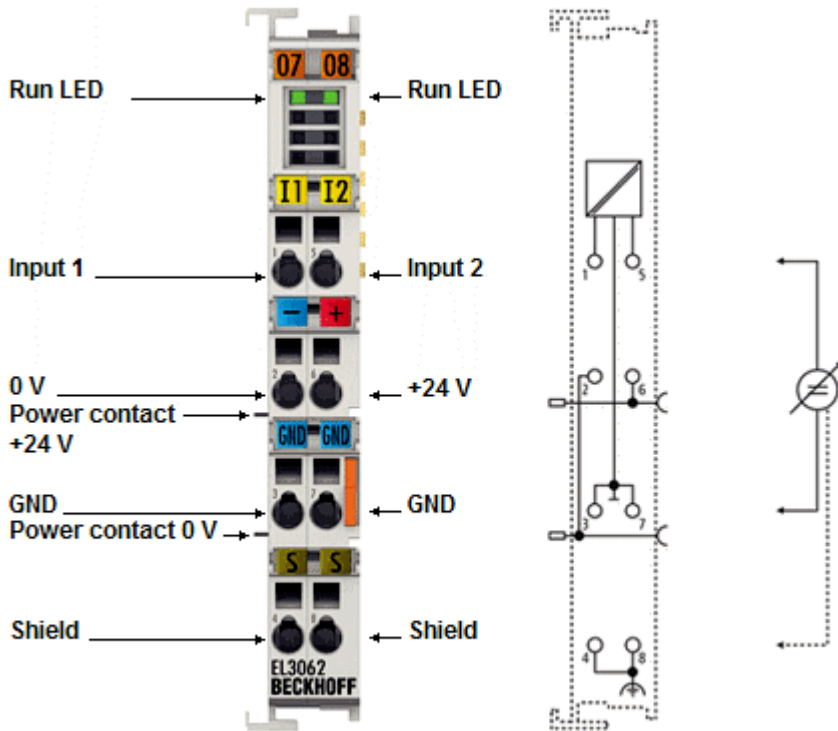

附图 43: EL3062 RUN LED

RUN – LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

EL3062 – 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
0 V	2	0 V	负电源触点	1 A
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA **)
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
24 V	6	24 V	正电源触点	1 A
GND	7	输入 2 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA **)

\*) 常数和峰值

\*\*）禁止屏蔽线带电！

### 3.6.3 EL3062-0030

#### 3.6.3.1 EL3062-0030 - 简介

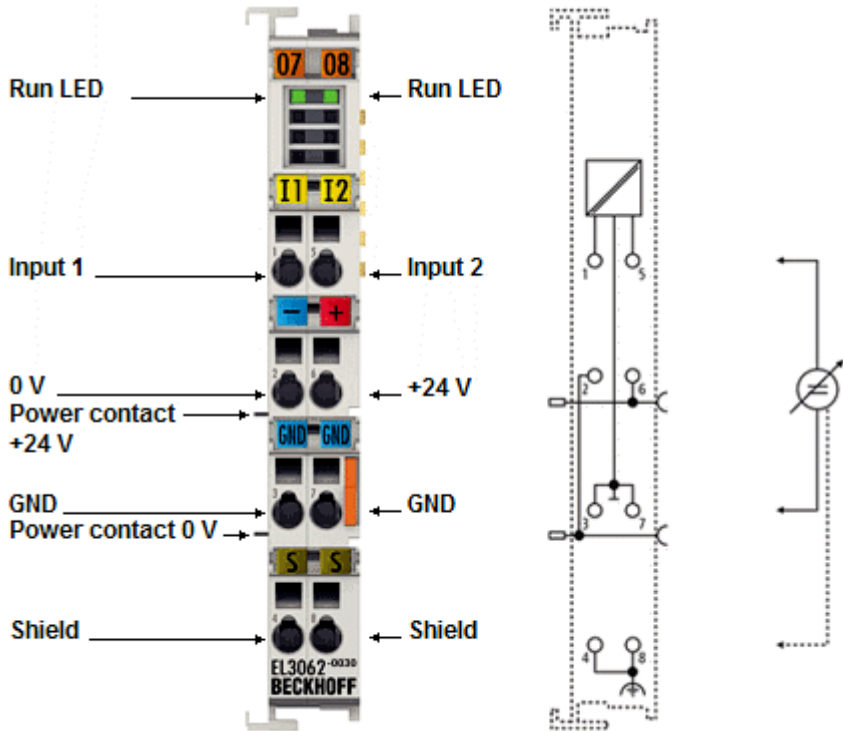

附图 44: EL3062-0030

模拟量输入端子模块; 2 通道, 12 位, 0 V ... +30 V, 单端输入

EL3062-0030 模拟量输入端子模块为特殊型号, 可处理 0 到 +30 V 范围内的信号。

电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有一个共同的地电位 - 参考地, 未与电源触点相连。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[▶ 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[▶ 398\]](#)

3.6.3.2 EL3062-0030 – 技术数据

技术数据	EL3062-0030
模拟量输入	2
信号电压	0 V ... +30 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值. 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3 % (满量程)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值. 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶ 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 40 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	0 °C ... + 55 °C
存储期间允许的环境温度范围	-25 °C ... + 85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶ 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶ 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX、IECEX [▶ 131]、cULus [▶ 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。


其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

还请参阅有关此

■ ATEX - 特殊条件 (标准温度范围) [▶ 129]

3.6.3.3 EL3062-0030 - 连接、显示和诊断

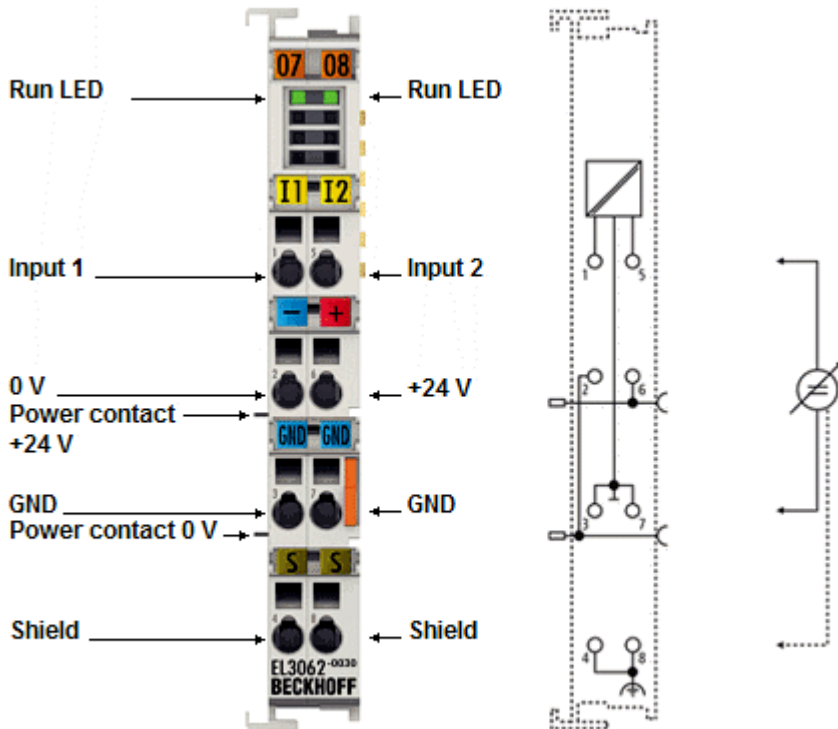

附图 45: EL3062-0030 RUN LED

RUN - LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

EL3062-0030 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
0 V	2	0 V	负电源触点	1 A
GND	3	输入 1 的信号地	7	40 mA
Shield	4	屏蔽 (FE)	8; DIN 导轨	100 mA **)
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
24 V	6	24 V	正电源触点	1 A
GND	7	输入 2 的信号地	3	40 mA
Shield	8	屏蔽 (FE)	4; DIN 导轨	100 mA **)


\*) 常数和峰值



\*\*）禁止屏蔽线带电！

### 3.6.4 EL3064

#### 3.6.4.1 EL3064 - 简介

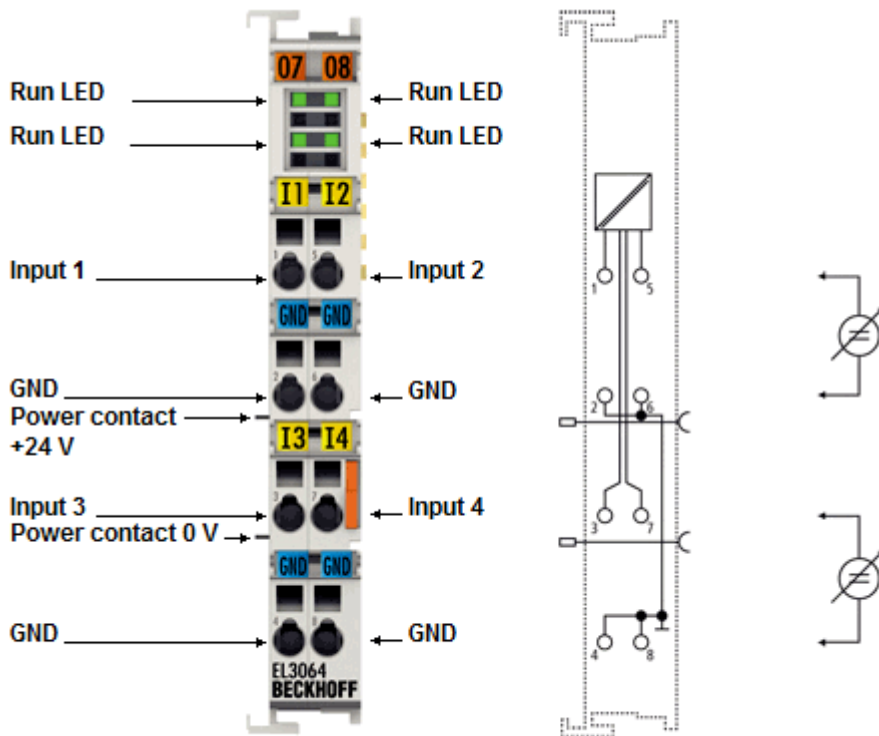

附图 46: EL3064

#### 模拟量输入端子模块; 4 通道, 12 位, 0 V ... +10 V, 单端输入

EL3064 模拟量输入端子模块可处理 0 到 10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化，并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。电源触点可连通前后模块。

在 EL3064 EtherCAT 端子模块中，4 个单端输入配置为二线制，并有一个未连接电源触点的公用内部地电位。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 405\]](#)

3.6.4.2 EL3064 – 技术数据


技术数据	EL3064
模拟量输入	4
信号电压	0 V... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 0.625 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55°C, 相对于满量程) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶ 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶ 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶ 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [▶ 130]、IECEX [▶ 131]、cULus [▶ 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.6.4.3 EL3064 - 连接、显示和诊断

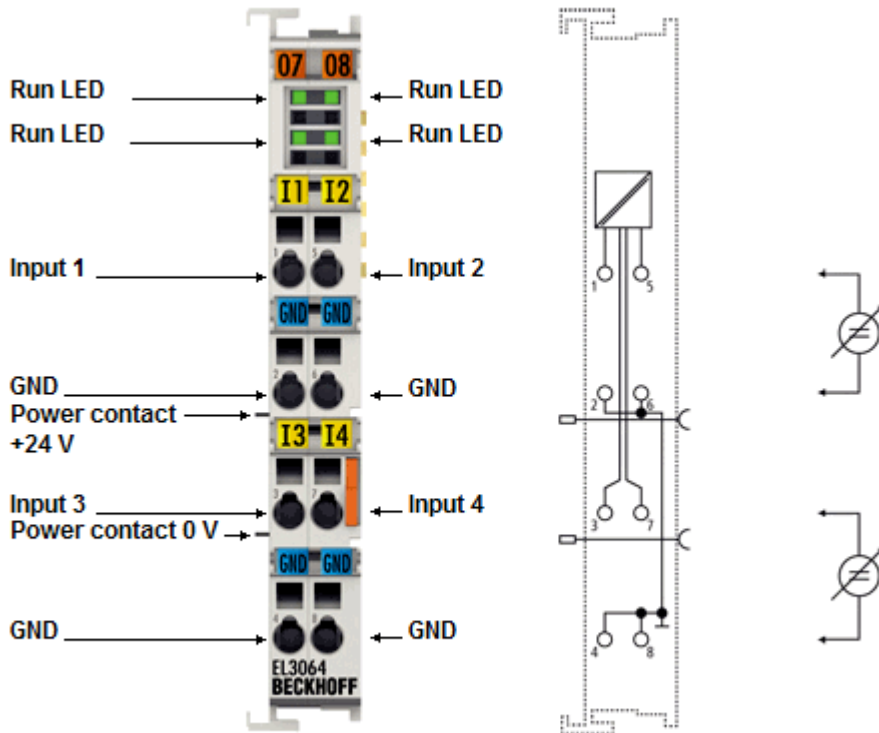

附图 47: EL3064 RUN LED

RUN - LED

LED	颜色	含义
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:
		熄灭 EtherCAT 状态机 [► 200] 的状态: INIT = 端子模块的初始化或 BOOTSTRAP = 用于端子模块固件更新 [► 452] 的功能
		闪烁 EtherCAT 状态机的状态: PREOP = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁 EtherCAT 状态机的状态: SAFEOP = 验证 Sync Manager [► 202] 通道和分布时钟。输出保持在安全状态
		常亮 EtherCAT 状态机的状态: OP = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。


EL3064 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
GND	2	输入 1 的信号地	4、6、8	40 mA
Input 3	3	输入 3	-	不适用 (电压输入)
GND	4	输入 2 的信号地	2、6、8	40 mA
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
GND	6	输入 3 的信号地	2、4、8	40 mA
Input 4	7	输入 4	-	不适用 (电压输入)
GND	8	输入 4 的信号地	2、4、6	40 mA

\*) 常数和峰值

### 3.6.5 EL3068

#### 3.6.5.1 EL3068 - 简介

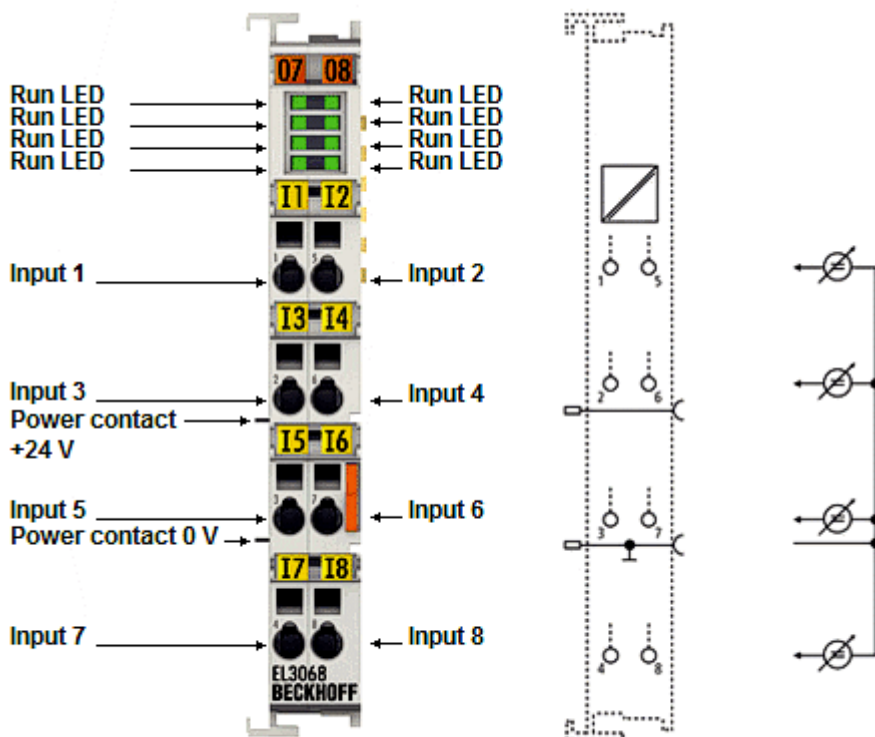

附图 48: EL3068

#### 模拟量输入端子模块: 8 通道, 12 位, 0 V ... +10 V, 单端输入

EL3068 模拟量输入端子模块可处理 0 到 10 V 范围内的信号。电压以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式被传送到上一级自动化设备。电源触点可连通前后模块。

EL3068 EtherCAT 端子模块有 8 个通道。输入端参考地为 0 V 电源触点。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 414\]](#)

### 3.6.5.2 EL3068 – 技术数据


技术数据	EL3068
模拟量输入	8
信号电压	0 V... +10 V
内部电阻	> 130 kΩ
分辨率	12 位 (显示为 16 位)
采样类型	多路复用
参考地	单端
转换时间 (默认设置: 50 Hz 滤波)	典型值, 1.25 ms
输入滤波的截止频率	1 kHz
测量误差 (满量程)	< ± 0.3% (0 °C ... +55°C, 相对于满量程) < ± 0.5% (当使用宽温范围时)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值, 130 mA
是否支持分布时钟	否
是否支持 NoCoeStorage [▶ 123]	是
电气隔离	500 V (E-bus/现场侧电压)
绝缘强度	最大 30 V
过程映像中的位宽 (默认设置)	每个通道含状态字 2 字节, 数值 2 字节
配置	无须设置地址或进行配置
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60°C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对空气湿度	95%, 无冷凝水
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
安装 [▶ 128]	根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
增强的机械负载能力	是, 另请参见机械负载能力增强的安装说明 [▶ 137]
抗振性/耐冲击性	符合 EN60068-2-6/EN60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射	符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识/认证*)	CE、EAC、UKCA ATEX [▶ 130]、IECEX [▶ 131]、cULus [▶ 133]

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

#### 其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc

3.6.5.3 EL3068 - 连接、显示和诊断

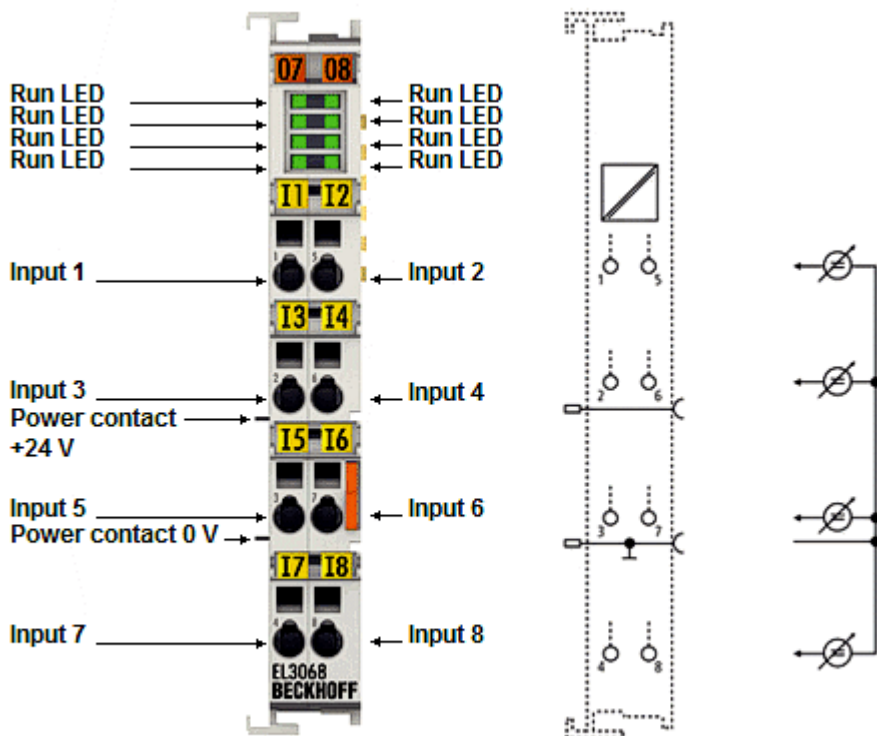

附图 49: EL3068 RUN LED

RUN - LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 <u>Sync Manager</u> [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持在安全状态
	常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信	

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

EL3068 - 连接


端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Input 1	1	输入 1	-	不适用 (电压输入)
Input 3	2	输入 3	-	不适用 (电压输入)
Input 5	3	输入 5	-	不适用 (电压输入)
Input 7	4	输入 7	-	不适用 (电压输入)
Input 2	5	输入 2	-	不适用 (电压输入)
Input 4	6	输入 4	-	不适用 (电压输入)
Input 6	7	输入 6	-	不适用 (电压输入)
Input 8	8	输入 8	-	不适用 (电压输入)

\*) 常数和峰值

### 3.7 EL307x

#### 3.7.1 EL3072

##### 3.7.1.1 EL3072 - 简介

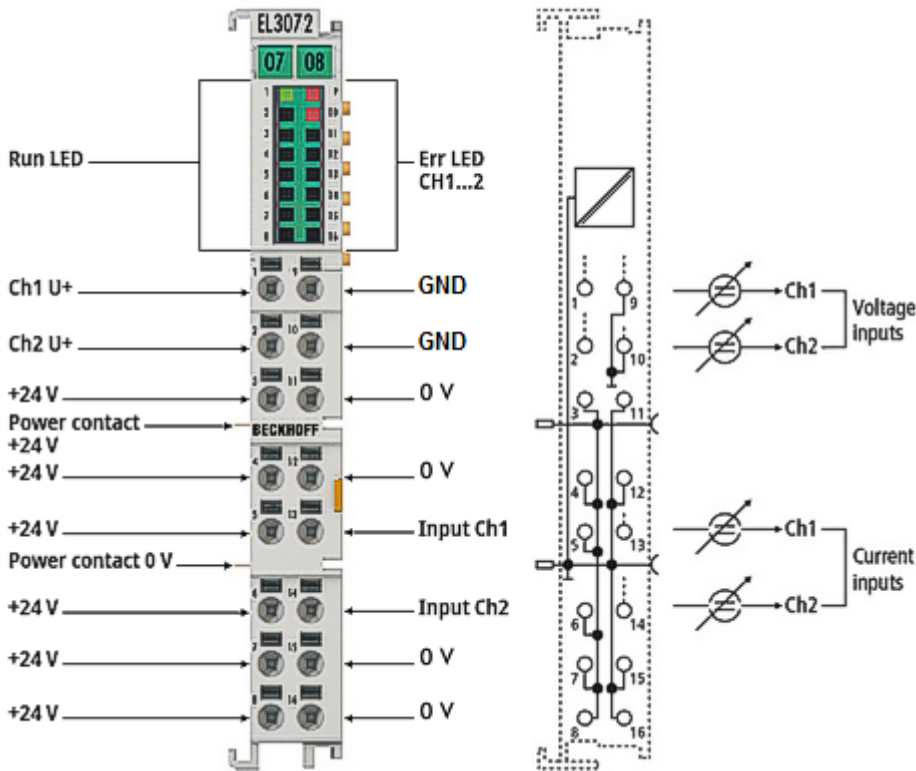

附图 50: EL3072

**模拟量输入端子模块; 2 通道, 多功能, 12 位, 10 V/0...+10 V 或 -20 V/0/+4...+20 mA, 单端输入**

EL3072 和 EL3074 模拟量输入端子模块是 12 位级别的 10 V/20 mA 通用输入。

EL3072 有 2 个可以单独设置参数的输入通道。每个通道都可以处理在  $-10/0...+10$  V 范围内或在  $-20/0/+4...+20$  mA 范围内的信号。在物理角度, 电压和电流信号应连接到不同的端子模块接点。每个通道都必须由控制器/TwinCAT 通过 CoE 设置为 U 或 I 模式。

电压和电流输入是单端, 这意味着每个通道的一个连接点在端子模块连接到 +24 V 或 GND。所有输入都以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式传输到上级自动化设备。

端子模块技术上的量程是正常量程的  $\pm 107\%$ , 还支持在极限量程内调试传感器值, 并支持根据 NAMUR NE43 进行计算。

#### 快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 426\]](#)




3.7.1.2 EL3072 – 技术数据

技术数据		EL3072
模拟量输入		2
信号电压		-10/0...+10 V
信号电流		-20/0/+4...+20 mA
标称量程	电压量程	-10/0...+10 V
	电流量程	-20/0/+4...+20 mA
技术量程	电压量程	-10.73...+10.73 V
	电流量程	-21.47...+21.47 mA
测量误差 (满量程)		< ±0.3 % (与标称满量程有关)
分布时钟		是
分布时钟精度		<< 1 μs
是否支持 NoCoEStorage [►_123]		是
分辨率		12 位 (包括符号)
采样时间		1 ms
采样类型		多路复用
参考地		U 差分, I 单端
内部电阻		电压测量: > 200 kΩ   电流测量: 85 Ω, 典型值.
输入滤波的截止频率		1 kHz
共模电压 $U_{cm}$		最大 35 V (电压测量)
EtherCAT 最小周期时间		500 μs
过电流保护, 标称		典型值. 50 mA
过程映像中的位宽		输入: 16 字节
配置		无须设置地址或进行配置
功能特点		U/I 可参数化, 预设扩展范围 107%, 标准和紧凑的过程映像, FIR/IIR 滤波可激活
电子元件的电源		通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗		典型值. 150 mA
电气隔离		通道/E-bus: 功能分离 707 V DC 类型测试
建议的工作电压范围 (针对参考地到 GND/0 V 电源触点)	电压量程	最大 $U_{cm}$ 35 V
	电流量程	绝缘强度最大 50V, 单端
建议的信号范围	电压量程	扩展范围 (107%), 差分
	电流量程	扩展范围 (107%), 单端
破坏极限 (针对参考地到 GND/0 V 电源触点)	电压量程	50 V
	电流量程	50 V
破坏极限 (差分)	电压量程	50 V
	电流量程	不适用
重量		约 65 g
运行期间允许的环境温度范围		-25...+60 °C
存储期间允许的环境温度范围		-40...+85 °C
允许的相对空气湿度		95%, 无冷凝水
设计		高密度端子模块外壳, 带信号 LED
外形尺寸 (W x H x D)		约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
组装 [►_128]		根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
抗振性/耐冲击性		符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射		符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级		IP20
安装位置		可变
标志*)		CE、EAC、UKCA

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

3.7.1.3 EL3072 - 连接、显示和诊断

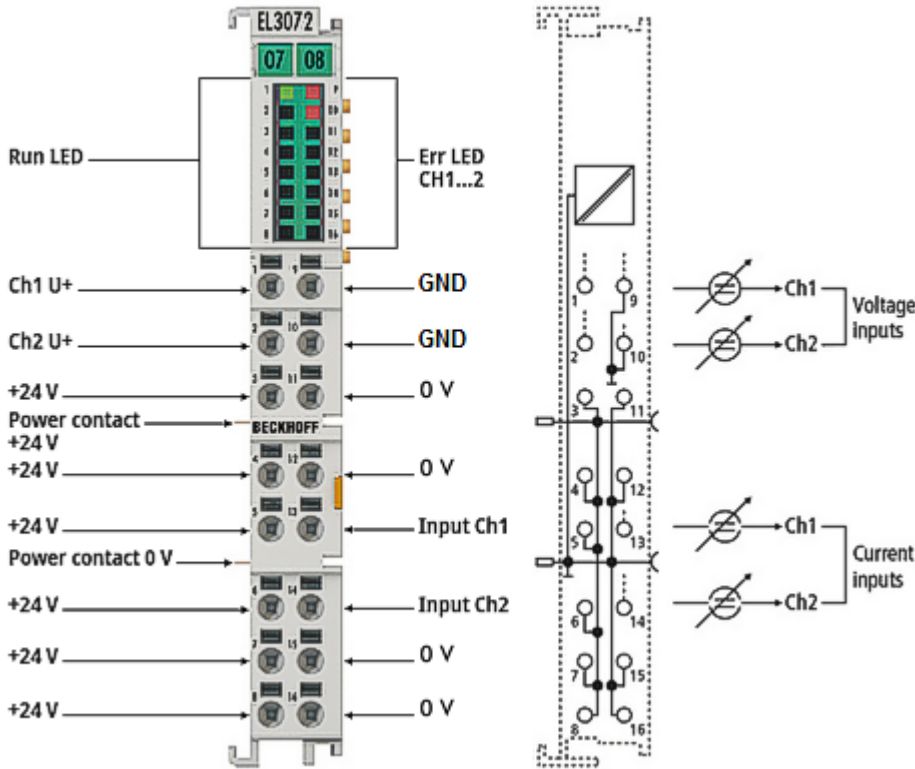

附图 51: LED EL3068

LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种默认参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
Error**) )	红色	熄灭	无错误
		常亮	存在错误, 与 PDO 错误相对应

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 对于通道 1 和 2。

注意

**20 mA 输入的过电流保护**

电流输入端通过内部电子过流检测和自复位电流通路切断来防止过流造成的损坏。

过电流是由偶尔过高的传感器电压引起的。根据应用电压的持续时间和水平，在电流通路断开生效之前，也会出现 >200 mA 的电流，时间很短（跳闸时间：只需几微秒）。

在过电流检测和由此产生的电流通路切断后约 1 秒，电流通路再次关闭。如果过高的传感器电压仍然存在，则会再次检测到过电流，且电流通路打开。只要存在过高的电压，就会重复这个过程（自动重试）。

为了确保电流通路的切断不会过载，必须遵循电流量程内的介电强度（见技术数据）。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。

发生这种情况后，必须立即消除错误状况。


EL3072 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Ch 1 U+	1	通道 1, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
Ch 2 U+	2	通道 2, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
+24 V	3	+24 V	4、5、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	4	+24 V	3、5、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	5	+24 V	3、4、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	6	+24 V	3、4、5、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	7	+24 V	3、4、5、6、8; 正电源触点	1 A
+24 V	8	+24 V	3、4、5、6、7; 正电源触点	1 A
GND	9	信号接地, 通道 1	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
GND	10	信号接地, 通道 2	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
0 V	11	0 V	12、15、16; 正电源触点	1 A
0 V	12	0 V	11、15、16; 负电源触点	1 A
Input Ch1	13	通道 1, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“20 mA 输入的过电流保护 [▶ 111]”)
Input Ch2	14	通道 2, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“20 mA 输入的过电流保护 [▶ 111]”)
0 V	15	0 V	11、12、16; 正电源触点	1 A
0 V	16	0 V	11、12、15; 正电源触点	1 A

\*) 恒定电流; 需要避免短时较高的电流, 并可能导致热过载 (损坏)

### 3.7.2 EL3074

#### 3.7.2.1 EL3074 - 简介

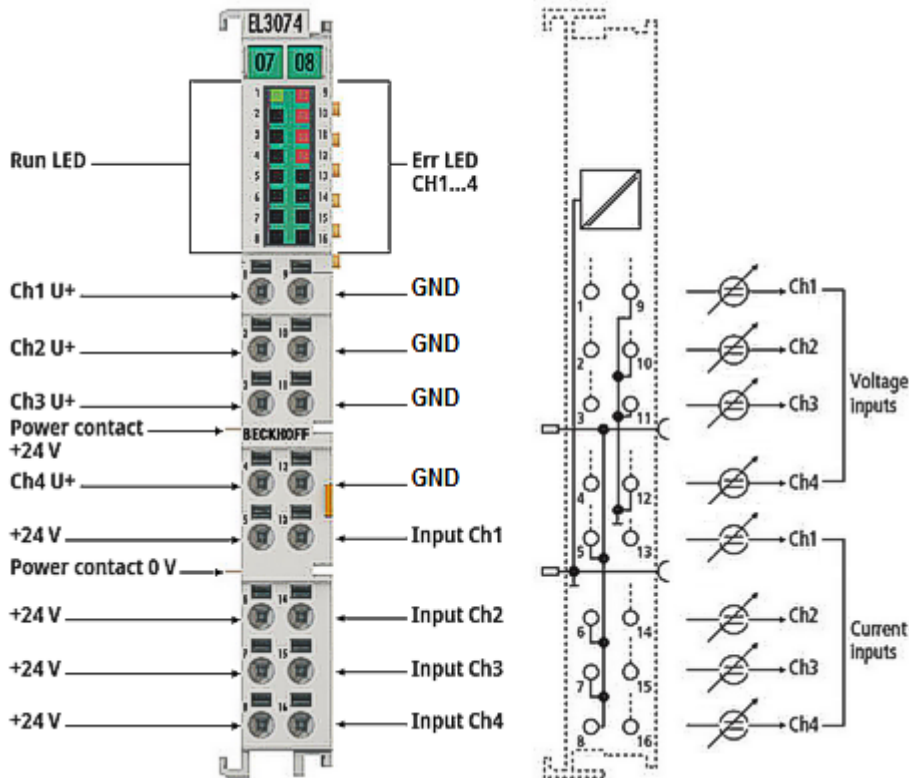

附图 52: EL3074

**模拟量输入端子模块; 4 通道, 多功能, 12 位, 10/0...+10 V 或 -20/0/+4...+20 mA, 单端输入**

EL3072 和 EL3074 模拟量输入端子模块是 12 位级别的 10 V/20 mA 通用输入。

EL3074 有 4 个可以单独设置参数的输入通道。每个通道都可以处理在 -10/0...+10 V 范围内或在 -20/0/+4...+20 mA 范围内的信号。在物理角度, 电压和电流信号应连接到不同的端子模块接点。每个通道都必须由控制器/TwinCAT 通过 CoE 设置为 U 或 I 模式。

电压和电流输入是单端, 这意味着每个通道的一个连接点在端子模块连接到 +24 V 或 GND。所有输入都以 12 位分辨率进行数字化, 并以电气隔离的方式传输到上级自动化设备。

端子模块技术上的量程是正常量程的  $\pm 107\%$ , 还支持在极限量程内调试传感器值, 并支持根据 NAMUR NE43 进行计算。

#### 快速链接


- [EtherCAT 基础知识](#)
- [过程数据和运行模式 \[► 211\]](#)
- [对象描述和参数化 \[► 435\]](#)

3.7.2.2 EL3074 – 技术数据

技术数据		EL3074
模拟量输入		4
信号电压		-10/0...+10 V
信号电流		-20/0/+4...+20 mA
标称量程	电压量程	-10/0...+10 V
	电流量程	-20/0/+4...+20 mA
技术量程	电压量程	-10.73...+10.73 V
	电流量程	-21.47...+21.47 mA
测量误差 (满量程)		< ±0.3 % (与标称满量程有关)
分布时钟		是
分布时钟精度		<< 1 μs
是否支持 NoCoEStorage [► 123]		是
分辨率		12 位 (包括符号)
采样时间		1 ms
采样类型		多路复用
参考地		U, I 单端
内部电阻		电压测量: > 200 kΩ   电流测量: 85 Ω, 典型值.
输入滤波的截止频率		1 kHz
共模电压 $U_{cm}$		最大 35 V (电压测量)
EtherCAT 最小周期时间		500 μs
过电流保护, 标称		典型值. 50 mA
过程映像中的位宽		输入: 16 字节
配置		无须设置地址或进行配置
功能特点		U/I 可参数化, 预设扩展范围 107%, 标准和紧凑的过程映像, FIR/IIR 滤波可激活
电子元件的电源		通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗		典型值. 150 mA
电气隔离		通道/E-bus: 功能分离 707 V DC 类型测试
建议的工作电压范围 (针对参考地到 GND/0 V 电源触点)	电压量程	最大 $U_{cm}$ 35 V
	电流量程	绝缘强度最大 50V, 单端
建议的信号范围	电压量程	扩展范围 (107%), 差分
	电流量程	扩展范围 (107%), 单端
破坏极限 (针对参考地到 GND/0 V 电源触点)	电压量程	50 V
	电流量程	50 V
破坏极限 (差分)	电压量程	50 V
	电流量程	不适用
重量		约 65 g
运行期间允许的环境温度范围		-25...+60 °C
存储期间允许的环境温度范围		-40...+85 °C
允许的相对空气湿度		95%, 无冷凝水
设计		高密度端子模块外壳, 带信号 LED
外形尺寸 (W x H x D)		约 15 mm x 100 mm x 70 mm (宽度对齐: 12 mm)
组装 [► 128]		根据 EN 60715 标准, 安装在 35 mm 的导轨上
抗振性/耐冲击性		符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准
EMC 抗扰性/辐射		符合 EN61000-6-2/EN61000-6-4 标准
防护等级		IP20
安装位置		可变
标志*)		CE、EAC、UKCA

\*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

3.7.2.3 EL3074 - 连接、显示和诊断

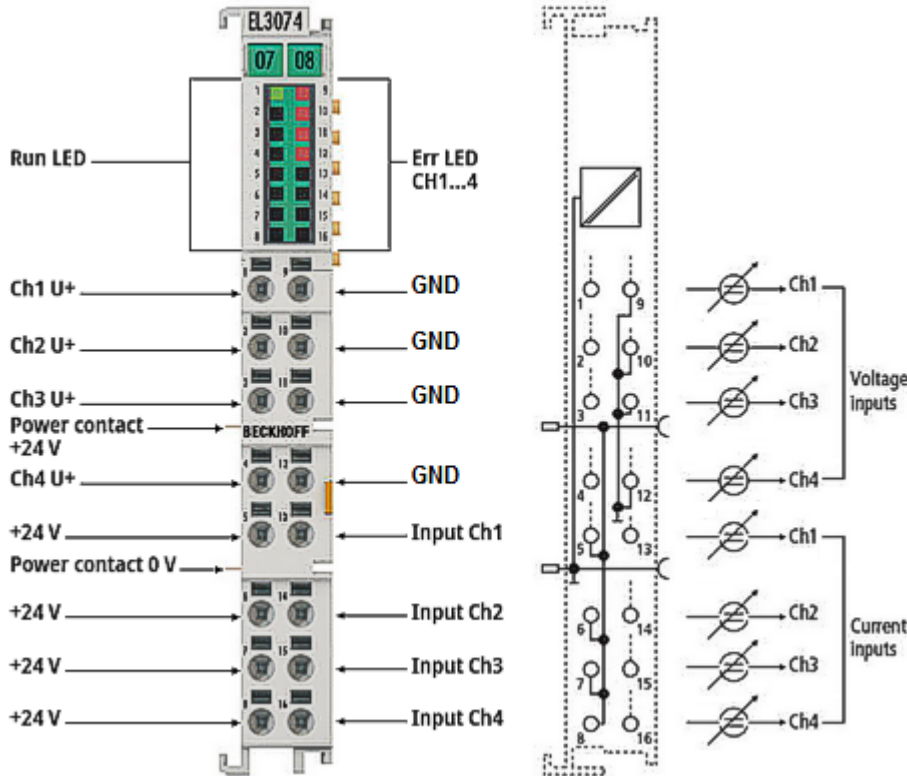

附图 53: LED EL3074

LED

LED	颜色	含义	
RUN*)	绿色	LED 指示端子模块正处于工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [▶ 200] 的状态: <b>INIT</b> = 端子模块的初始化或 <b>BOOTSTRAP</b> = 用于端子模块固件更新 [▶ 452] 的功能
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>PREOP</b> = 执行邮箱通信和设置各种默认参数
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: <b>SAFEOP</b> = 验证 Sync Manager [▶ 202] 通道和分布时钟。 输出保持安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: <b>OP</b> = 正常工作状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
Error**) )	红色	熄灭	无错误
		常亮	存在错误, 与 PDO 错误相对应

\*) 如果存在几个 RUN LED, 它们都有相同的功能。

\*\*) 对于通道 1 到 4。

## 注意

**20 mA 输入的过电流保护**

电流输入端通过内部电子过流检测和自复位电流通路切断来防止过流造成的损坏。

过电流是由偶尔过高的传感器电压引起的。根据应用电压的持续时间和水平，在电流通路断开生效之前，也会出现  $>200$  mA 的电流，时间很短（跳闸时间：只需几微秒）。

在过电流检测和由此产生的电流通路切断后约 1 秒，电流通路再次关闭。如果过高的传感器电压仍然存在，则会再次检测到过电流，且电流通路打开。只要存在过高的电压，就会重复这个过程（自动重试）。

为了确保电流通路的切断不会过载，必须遵循电流量程内的介电强度（见技术数据）。

过电流在过程映像中显示为“Overrange”。

发生这种情况后，必须立即消除错误状况。

## EL3074 - 连接

端子模块接点		描述	内部短接至	最大电流承载能力*)
名称	编号			
Ch 1 U+	1	通道 1, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
Ch 2 U+	2	通道 2, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
Ch 3 U+	3	通道 3, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
Ch 4 U+	4	通道 4, 电压测量, 正输入	-	不适用 (电压输入)
+24 V	5	+24 V	5、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	6	+24 V	5、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	7	+24 V	5、6、7、8; 正电源触点	1 A
+24 V	8	+24 V	5、6、7、8; 正电源触点	1 A
GND	9	信号接地, 通道 1	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
GND	10	信号接地, 通道 2	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
GND	11	信号接地, 通道 3	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
GND	12	信号接地, 通道 4	负电源触点 (请注意电流承载能力)	100 mA
Input Ch1	13	通道 1, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“ <a href="#">20 mA 输入的过电流保护</a> [ <a href="#">▶ 115</a> ]”)
Input Ch2	14	通道 2, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“ <a href="#">20 mA 输入的过电流保护</a> [ <a href="#">▶ 115</a> ]”)
Input Ch3	15	通道 3, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“ <a href="#">20 mA 输入的过电流保护</a> [ <a href="#">▶ 115</a> ]”)
Input Ch4	16	通道 4, 电流测量, 输入	-	50 mA (参见说明“ <a href="#">20 mA 输入的过电流保护</a> [ <a href="#">▶ 115</a> ]”)

\*) 恒定电流; 需要避免短时较高的电流, 并可能导致热过载 (损坏)

### 3.8 带有模拟量输入和输出的 I/O 组件的连续文档

#### 注意



#### 带有模拟量输入和输出的 I/O 组件的连续文档

另请注意连续文件

#### I/O 模拟量手册

关于带模拟量输入和输出的 I/O 组件的说明，

可查看 [Beckhoff 信息系统](#)，也可以在 Beckhoff 主页 [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com) 上的相应产品页面下载！

它解释了传感器技术的基础知识，并包含了关于模拟量测量值的说明。



## 3.9 启动

如需调试：

- 按照[安装和布线 \[▶\\_128\]](#)章节所述，安装 EL30xx
- 按照[调试 \[▶\\_194\]](#)章节所述，在 TwinCAT 中配置 EL30xx。

## 4 通信基础知识

### 4.1 EtherCAT 基础知识

关于 EtherCAT 现场总线的基础知识，请参考 [EtherCAT 系统文档](#)。

### 4.2 EtherCAT 接线 - 绕线式

两个 EtherCAT 设备之间的电缆长度不得超过 100 米。这源于快速以太网技术，首先是由于电缆长度上信号衰减的原因，如果使用具有适当特性的电缆，允许最大链接长度为 5 + 90 + 5 米。另请参见关于 [EtherCAT/Ethernet 基础设施的设计建议](#)。

#### 电缆和连接器

在连接 EtherCAT 设备时，只能使用符合 EN50173 或 ISO/IEC11801 标准的至少 5 类 (Cat5) 的以太网连接 (电缆 + 插头)。EtherCAT 使用 4 条线路进行信号传输。

例如，EtherCAT 使用 RJ45 插头连接器。引脚分配与以太网标准 (ISO/IEC 8802-3) 兼容。

引脚	导线颜色	信号	描述
1	黄色	TD +	传输数据 +
2	橙色	TD -	传输数据 -
3	白色	RD +	接收器数据 +
6	蓝色	RD -	接收器数据 -

由于自动检测电缆 (自动-交叉)，在倍福的 EtherCAT 设备之间可以使用对称 (1:1) 或交叉的电缆。

#### ● 推荐的电缆

**i**

建议使用适当的倍福组件，例如

- 电缆组 ZK1090-9191-xxxx

相应的 RJ45 连接器、现场组件 ZS1090-0005

- EtherCAT 电缆、现场组件 ZB9010、ZB9020

用于连接 EtherCAT 设备的合适电缆可参见倍福公司网站！

#### E-bus 供电

总线耦合器可以用 5 V 的 E-bus 系统电压为添加在它上面的 EL 端子模块供电；因此，一个耦合器的负载通常可以达到 2 A (详见各自的设备文件)。

关于每个 EL 端子模块需要从 E-bus 电源获得多少电流的信息可参见网络和产品目录。如果附加端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在端子模块绞线的适当位置插入馈电端子模块 (例如 EL9410)。

预先计算的最大 E-Bus 理论电流在 TwinCAT 系统管理器中显示。如果短缺，将通过负总额和感叹号进行标注；在这样的位置前将放置一个馈电端子模块。

Number	Box Name	Add...	Type	In Si...	Out ...	E-Bus (mA)
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890
3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780
4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670
5	Term 5 (EL6740...)	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220
6	Term 6 (EL6740...)	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770
7	Term 7 (EL6740...)	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320
8	Term 8 (EL6740...)	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 !
9	Term 9 (EL6740...)	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 !

附图 54: 系统管理器电流计算

## 注意

## 可能发生故障！

在一个端子块中，所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位！


### 4.3 设置监视器的一般注意事项

ELxxxx 端子模块配备了一个安全装置（监视器），在过程数据流量中断的情况下，根据设备和设置，在一个可预设的时间后将输出（如果存在）切换到一个可预设的状态，例如切换到 FALSE（关闭）或一个输出值。

EtherCAT 从站控制器（ESC）有两个看门狗：

- SM 看门狗（默认：100 ms）
- PDI 看门狗（默认：100 ms）

它们的时间在 TwinCAT 中被单独设置参数，如下所示：

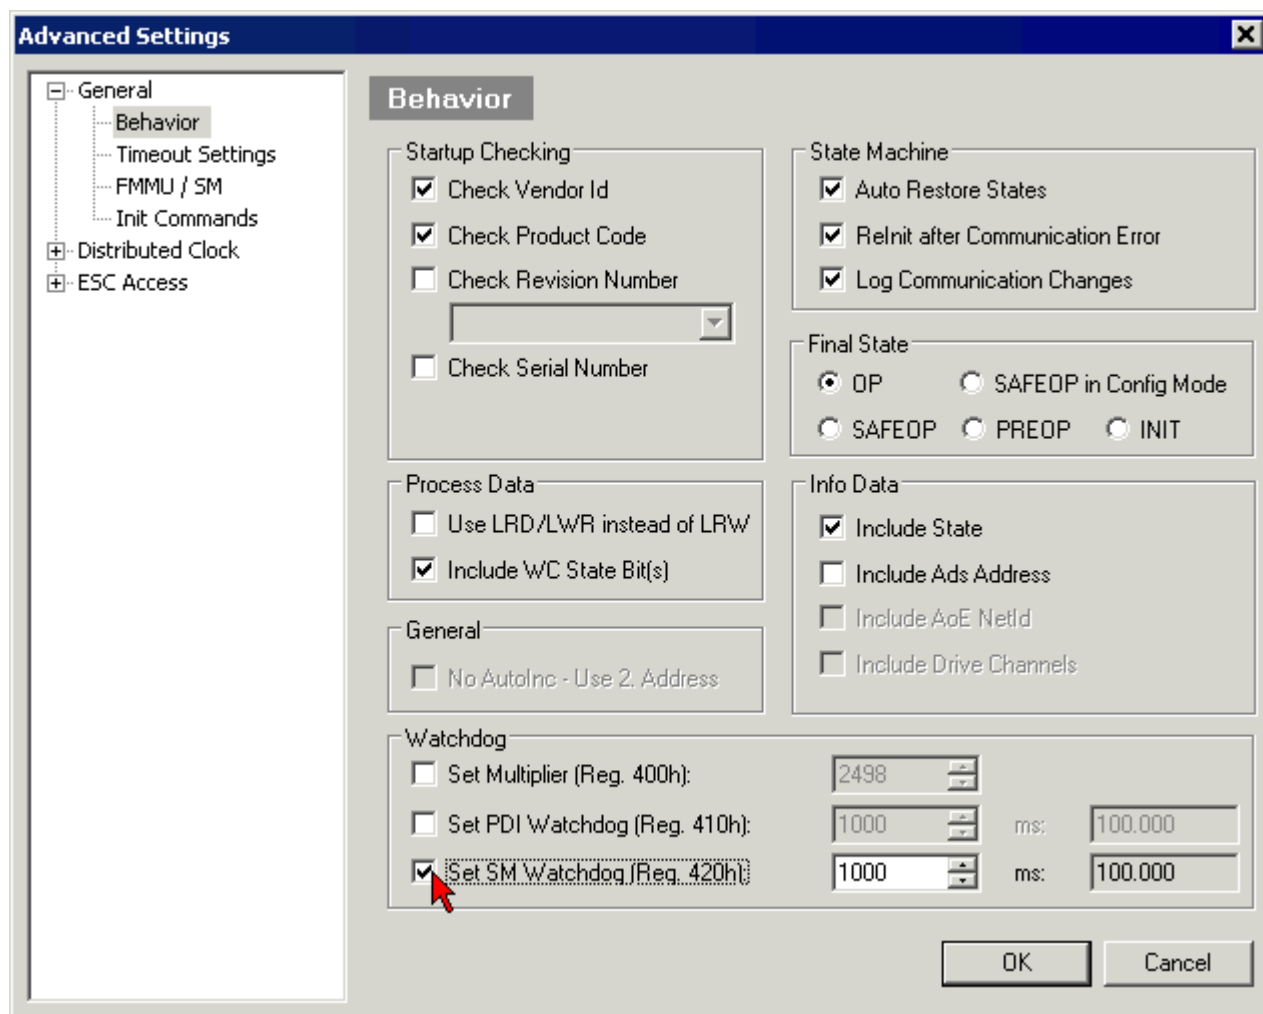

附图 55: eEtherCAT 标签 -> 高级设置 -> 性能 -> 看门狗

注意事项：

- 乘数寄存器 400h（十六进制，即 x0400）可用于两个监视器。
- 每个看门狗都有自己的计时设置 410h 或 420h，与乘数相乘得到一个时间。
- 重要的是：只有在 EtherCAT 启动时，如果前面的复选框被激活，乘数/计时设置才会加载到从站。
- 如果没有勾选，则不会下载任何信息，ESC 中的设置保持不变。
- 下载的数值可以在 ESC 寄存器 x0400/0410/0420 中看到：ESC 访问 -> 内存

### SM 看门狗 (SyncManager 看门狗)

SyncManager 看门狗在每次与端子模块成功进行 EtherCAT 过程数据通信时被重置。例如，如果由于线路中断，与端子模块的 EtherCAT 过程数据通信时间超过设定和激活的 SM 看门狗时间，则看门狗被触发。端子模块的状态（通常是 OP）不受影响。看门狗只有在 EtherCAT 过程数据访问成功后才会再次重置。

因此，从 EtherCAT 方面来看，SyncManager看门狗可以用来监控是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

可能的最大看门狗时间取决于设备。例如，对于“简单的”EtherCAT 从站（无固件），在 ESC 中执行看门狗通常长达 170 秒。对于“复杂的”EtherCAT 从站（带固件），SM 看门狗功能通常通过寄存器 400/420 进行参数设置，但由  $\mu\text{C}$  执行，时间可以大大降低。此外，执行可能受到一定的时间不确定性影响。由于 TwinCAT 对话可能允许的输入量高达 65535，建议对所需的监视时间进行测试。

### PDI 看门狗 (过程数据看门狗)

如果与 EtherCAT 从属控制器 (ESC) 的 PDI 通讯时间超过了设定和激活的 PDI 看门狗时间，则该看门狗被触发。

PDI (过程数据接口) 是 ESC 的内部接口，例如与 EtherCAT 从站中本地处理器的接口。通过 PDI看门狗，可以监测这种通信是否有故障。

因此，从应用方面来看，PDI 看门狗可以用来监控是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

### 计算方式

监视时间 =  $[1/25 \text{ MHz} * (\text{监视器乘数} + 2)] * \text{PDI/SM 监视计时}$

例如：默认设置乘数 = 2498，SM 监视器 = 1000  $\rightarrow$  100 ms

乘数+2的值对应于代表基数为40ns的一个看门狗刻度的数量。

#### ⚠ 谨慎

##### 可能出现未定义的状态！

通过 SM 看门狗 = 0 来关闭 SM 看门狗的功能只在 -0016 版端子模块中实现。在以前的版本中，这种操作模式未被使用。

#### ⚠ 谨慎

##### 可能出现设备损坏和未定义的状态！

如果 SM 看门狗被激活，并且输入了 0 值，看门狗就完全关闭。这样就会停用看门狗！如果通信中断，设定的输出不会被设定在安全状态。


## 4.4 EtherCAT 状态机

EtherCAT从站的状态是通过EtherCAT状态机 (ESM) 控制的。根据状态，EtherCAT 从站可以访问或执行不同的功能。EtherCAT 主站必须在每个状态下向设备发送特定的命令，特别是在从站的启动期间。

以下状态之间有所区别：

- Init
- 操作前
- 安全操作和
- 操作
- 启动

每个 EtherCAT 从站启动后的常规状态是操作状态。

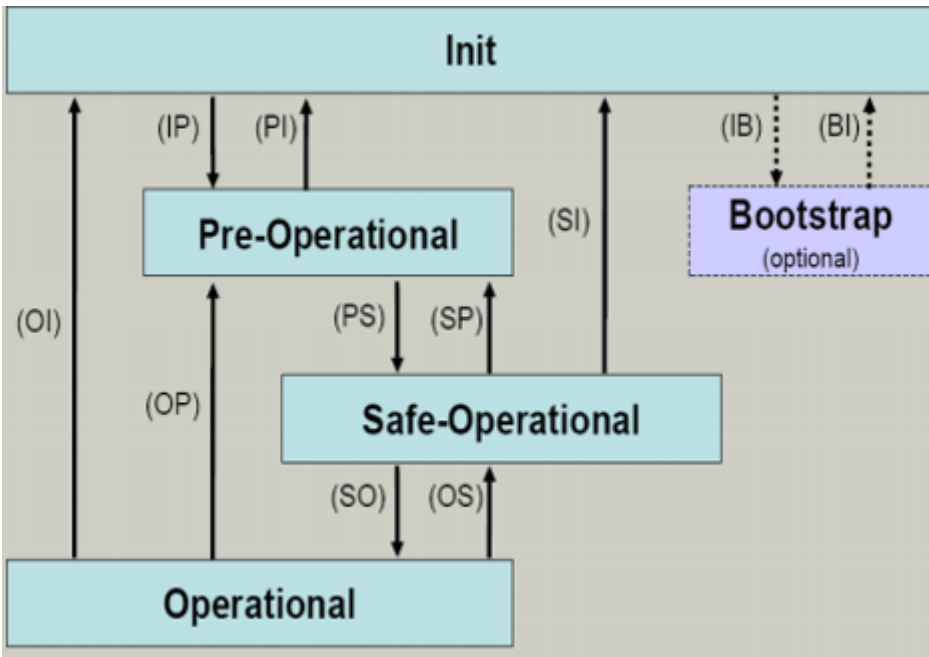

附图 56: EtherCAT 状态机的状态

**Init**

开机后, EtherCAT 从站处于 *Init* 状态。不可能有邮箱或过程数据通信。EtherCAT 主站初始化同步管理器通道 0 和 1, 用于邮箱通信。

**操作前 (Pre-Op)**

在 *Init* 和 *Pre-Op* 的转换过程中, EtherCAT 从站检查邮箱是否已正确初始化。

在 *Pre-Op* 状态下, 可以进行邮箱通信, 但不可进行过程数据通信。EtherCAT 主站初始化过程数据的同步管理器通道 (来自同步管理器通道 2)、FMMU 通道, 如果从站支持可配置的映射, 则初始化 PDO 映射或同步管理器 PDO 分配。在这种状态下, 过程数据传输的设置以及可能与默认设置不同的终端特定参数也被传输。

**安全操作 (Safe-Op)**

在 *Pre-Op* 和 *Safe-Op* 之间的转换过程中, EtherCAT 从站检查用于过程数据通信的同步管理器通道是否正确, 如果需要, 检查分布式时钟的设置是否正确。在确认状态变化之前, EtherCAT 从站将当前的输入数据复制到 EtherCAT 从站控制器 (ECSC) 的相关 DP-RAM 区域。

在 *Saf-Op* 状态下, 邮箱和过程数据通信可能实现, 但从站保持输出在安全状态, 而输入数据被周期性更新。

● **输出处于 SAFEOP 状态**

**I** 根据 SAFEOP 和 OP 中的设置 (例如关闭状态), 默认设置看门狗监控将模块的输出设置为安全状态。如果通过停用模块中的看门狗监控来防止这种情况的发生, 那么输出也可以在 SAFEOP 状态下被切换或设置。

**操作 (Op)**

在 EtherCAT 主站将 EtherCAT 从站从 *Saf-Op* 切换到 *Op* 之前, 必须传输有效的输出数据。

在 *Op* 状态下, 从站将主站的输出数据复制到它的输出。可以进行过程数据和邮箱通信。

**启动**

在 *Boot* 状态下, 可以更新从站固件。*Boot* 状态只能通过 *Init* 状态达到。

在 *Boot* 状态下, 可以通过 *file access over EtherCAT* (FoE) 协议进行邮箱通信, 但没有其他邮箱通信, 也没有过程数据通信。

## 4.5 CoE 接口

### 一般说明

CoE 接口 (CAN application protocol over EtherCAT) 用于 EtherCAT 设备的参数管理。EtherCAT 从站或 EtherCAT 主站管理固定 (只读) 或可变参数, 它们需要这些参数来进行操作、诊断或调试。

CoE 参数按表层次结构排列。原则上, 用户可以通过现场总线进行读取访问。EtherCAT 主站 (TwinCAT 系统管理器) 可以通过 EtherCAT 以读或写模式访问从站的本地 CoE 列表, 具体取决于属性。

可能有不同的 CoE 参数类型, 包括字符串 (文本)、整数、布尔值或较大的字节字段。它们可以用来描述一系列广泛的特征。参数的例子包括制造商 ID、序列号、过程数据设置、设备名称、模拟量测量的校准值或密码。

顺序通过十六进制编号分两层指定: (主) 索引, 然后是子索引。数值范围是

- 索引: 0x0000 ...0xFFFF (0...65535<sub>dec</sub>)
- 子索引: SubIndex: 0x00...0xFF (0...255<sub>dec</sub>)

以这种方式定位的参数通常写成 0x8010:07, 前面的 “0x” 用于标识十六进制数字范围, 在索引和子索引之间用冒号。

对于 EtherCAT 现场总线用户来说, 相关范围是:

- 0x1000: 这是存储设备固定身份信息的地方, 包括名称、制造商、序列号等, 还有关于当前和可用过程数据配置的信息。
- 0x8000: 这是存储所有通道的操作和功能参数的地方, 如滤波器设置或输出频率。


其他重要的范围是:

- 0x4000: 此处是一些 EtherCAT 设备的通道参数。从以往的情况看, 这是在引入 0x8000 区域之前的第一个参数区。以前配备的参数为 0x4000 并改为 0x8000 的 EtherCAT 设备由于兼容性原因, 支持这两个范围, 并在内部映射。
- 0x6000: 输入 PDO (从 EtherCAT 主站的角度看是 “输入”)
- 0x7000: 输出 PDO (从 EtherCAT 主站的角度看是 “输出”)

### ● 可用性

**i** 不是每个 EtherCAT 设备都有一个 CoE 列表。没有专用处理器的简单 I/O 模块通常没有可变参数, 因此没有 CoE 列表。

如果一台设备有一个 CoE 列表, 它就会在 TwinCAT 系统管理器中显示为一个单独的选项卡, 并列出了各要素:

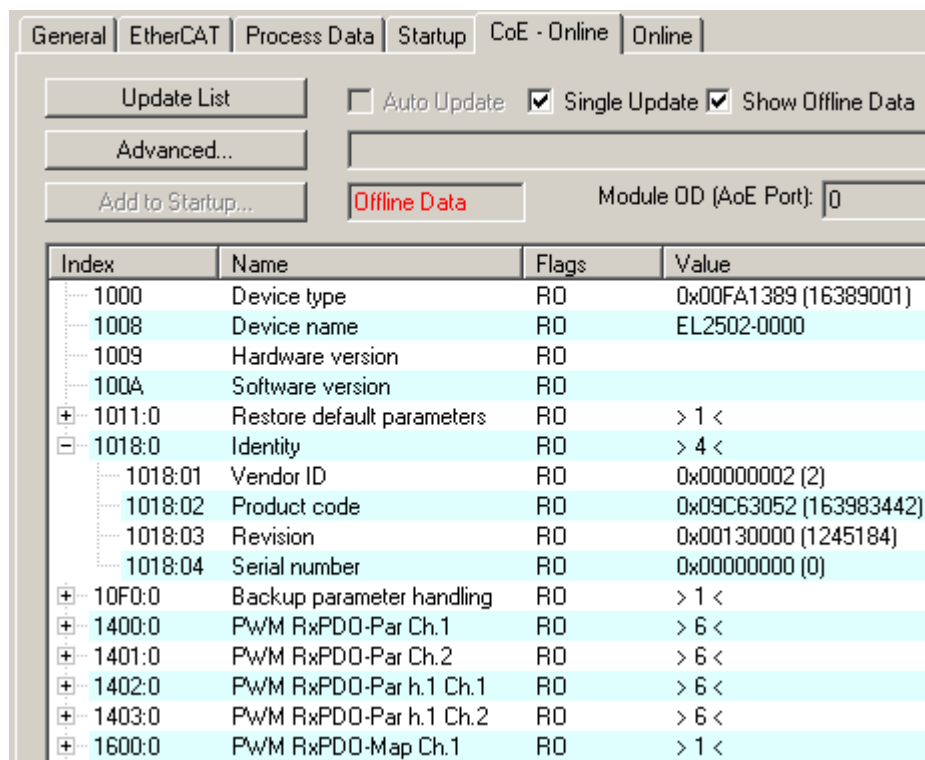

附图 57: “CoE Online” 选项卡

上图显示了设备“EL2502”中可用的 CoE 对象，范围从 0x1000 到 0x1600。0x1018 的子索引进行了扩展。

### 注意

#### CoE 目录 (CAN over EtherCAT) 中的修改，程序访问

当使用/操纵 CoE 参数时，请注意 EtherCAT 系统文档中“[CoE 接口](#)”章节中的一般 CoE 注意事项：

- 如果需要更换部件，请保留一份启动列表，
- 在线和离线目录之间的区别，
- 存在当前的 XML 描述（从倍福网站下载），
- “CoE-Reload”用于重设更改
- 通过 PLC 操作时的程序访问（参见 [TwinCAT3 | PLC 库: Tc2 EtherCAT 和示例程序 R/W CoE](#)）

#### 数据管理和功能 “NoCoeStorage”

一些参数，特别是从站的设置参数，是可配置和可写入的。这可以在写或读模式下进行

- 通过系统管理器（图“CoE Online”选项卡），点击这可用于系统/从站的调试。点击要参数化的索引行，在“SetValue”对话框中输入一个值。
- 通过 ADS 从控制系统/PLC，例如通过 TcEtherCAT.lib 库中的功能块建议在系统运行时或没有系统管理员或操作人员的情况下进行修改。



## ● 数据管理

**i** 如果从站的 CoE 参数被在线修改，倍福设备会以防故障的方式将任何修改存储在 EEPROM 中，也就是说，重新启动后，修改后的 CoE 参数仍然可用。其他制造商的情况可能有所不同。

EEPROM 在写入操作方面的使用寿命是有限的。从通常的 100,000 次写操作开始，就不能保证新的（改变的）数据被可靠地保存或仍然可读。这与正常调试无关。然而，如果 CoE 参数在机器运行时通过 ADS 不断改变，很有可能达到使用寿命限制。是否支持禁止保存修改后 CoE 值的 NoCoeStorage 功能取决于固件版本。

关于这是否适用于相应的设备，请参考本文件中的技术数据。

- 如果支持该功能：通过在 CoE 0xF008 中输入一次代码 0x12345678 来激活该功能，只要代码不被改变，该功能就一直有效。开启设备后，它就处于非活动状态。改变后的 CoE 值不保存在 EEPROM 中，因此可以改变任意次数。
- 不支持该功能：考虑到使用寿命限制，不允许连续改变 CoE 值。


## ● 启动列表

**i** 如果更换了端子模块，端子模块的本地 CoE 列表中的修改会丢失。如果一个端子模块被更换成新的倍福端子模块，它将具有默认设置。因此，建议将 EtherCAT 从站的 CoE 列表中的所有修改与从站的启动列表联系起来，该列表在 EtherCAT 现场总线启动时被处理。通过这种方式，一个替换的 EtherCAT 从站可以自动按照用户的规格进行参数设置。

如果使用的 EtherCAT 从站不能永久地存储本地 CoE 值，则必须使用启动列表。

### 手动修改 CoE 参数的推荐方法

- 在系统管理器中进行必要的更改  
数值本地存储在 EtherCAT 从站中
- 如果要永久保存该值，请在“启动”列表中输入。  
“启动”条目的顺序通常无关紧要。

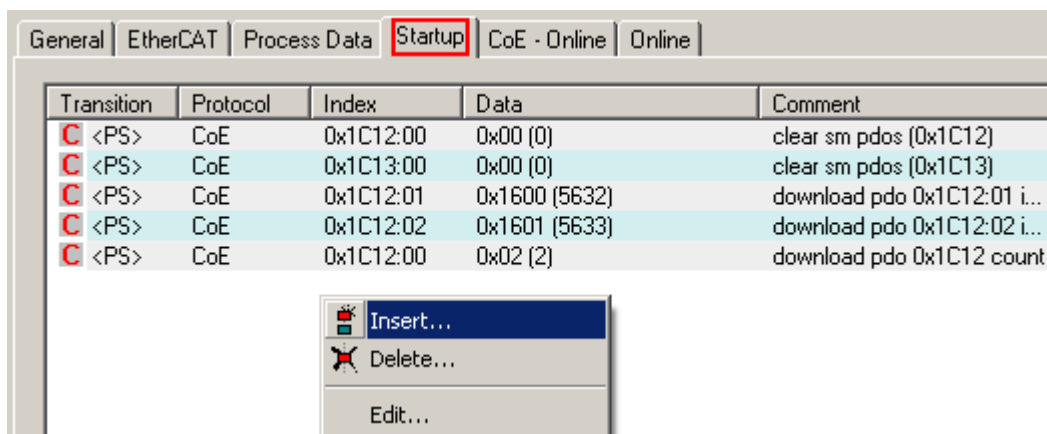

附图 58: TwinCAT 系统管理器中的启动列表

启动列表可能已经包含了系统管理员根据 ESI 规范配置的值。可以创建额外的应用特定条目。


### 在线/离线列表

在使用 TwinCAT 系统管理器时，必须区分 EtherCAT 设备是否“可用”，即打开并通过 EtherCAT 进行连接，因此处于**在线**状态，或者是否在没有已连接从站的情况下，创建了一个**离线**配置。

在这两种情况下，都会显示一个 CoE 列表，如图“CoE 在线选项卡”所示。连接状态显示为离线/在线。


- 如果从站处于离线状态
  - 显示 ESI 文件中的离线列表。在这种情况下，修改无意义或无法进行。
  - 配置的状态显示在“身份”下。
  - 不显示固件或硬件版本，因为这些都是实际设备的特征。
  - **离线**以红色显示。



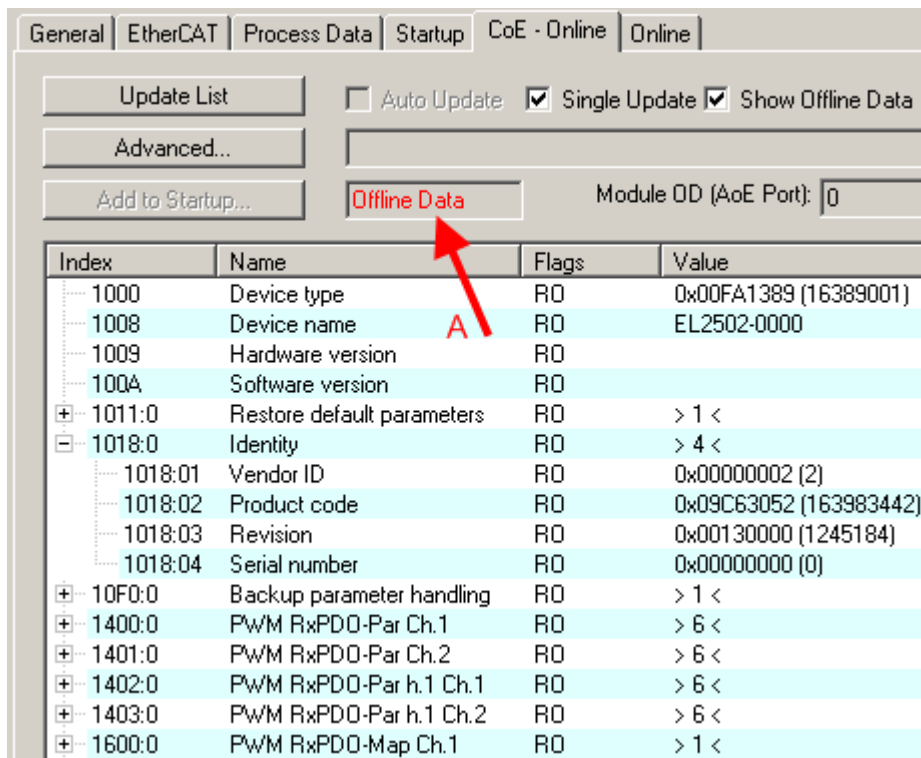

附图 59: 离线列表

- 如果从站是在线状态
  - 读取实际的当前从站列表。这可能需要几秒钟，具体取决于大小和周期时间。
  - 显示的是实际身份
  - 根据电子信息显示设备的固件和硬件版本
  - **在线**显示为绿色。

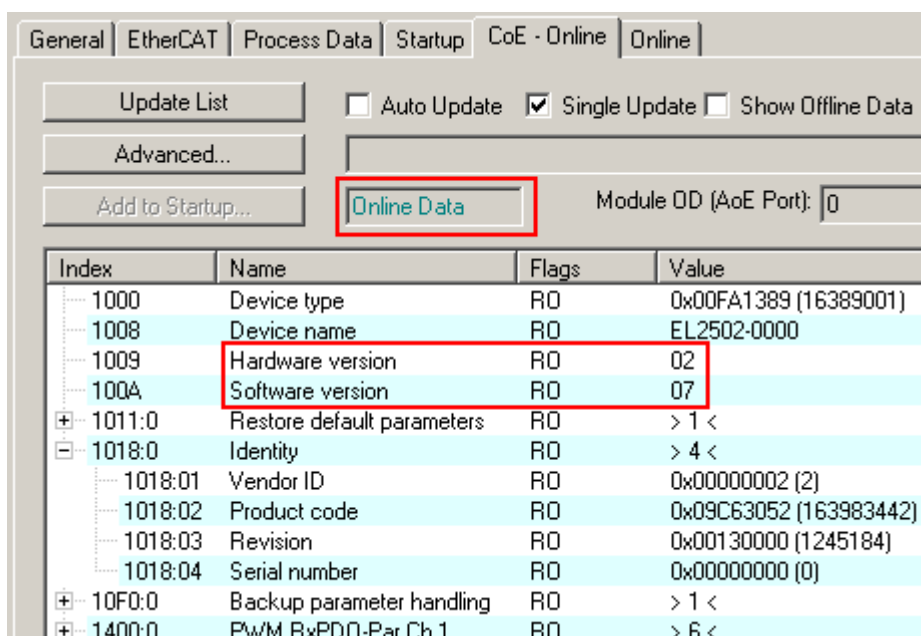

附图 60: 在线列表

### 基于通道的顺序

CoE 列表在 EtherCAT 设备中可用，这些设备通常具有几个功能相当的通道。例如，一个 4 通道模拟量 0...10 V 输入端子模块也有四条逻辑通道，因此有四套相同的通道参数数据。为了避免在文件中列出每个通道，占位符“n”往往被用来表示各个通道的编号。

在 CoE 系统中，16 个索引（每个索引有 255 个子索引）通常足以代表所有通道参数。因此，基于通道的顺序是以  $16_{\text{dec}}/10_{\text{hex}}$  的步骤排列。参数范围 0x8000 就是例证：

- 通道 0: 参数范围 0x8000:00 ... 0x800F:255
- 通道 1: 参数范围 0x8010:00 ... 0x801F:255
- 通道 2: 参数范围 0x8020:00 ... 0x802F:255
- ...

这一般写成 0x80n0。

关于 CoE 接口的详细信息，可参见倍福网站 [EtherCAT 系统文档](#)。

## 4.6 分布式时钟

分布式时钟代表 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 中的一个本地时钟，具有以下特点：

- 单位  $1\text{ ns}$
- 零点  $1.1.2000\ 00:00$
- 大小  $64$  位 (足够未来 584 年使用；但是，一些 EtherCAT 从站只提供  $32$  位支持，即变量在大约 4.2 秒后溢出)
- EtherCAT 主站自动将本地时钟与 EtherCAT 总线中的主站时钟同步，精度  $<100\text{ ns}$ 。

详细信息请参见 [EtherCAT 系统描述](#)。

## 5 安装


### 5.1 静电防护的说明

#### 注意

#### 静电放电可能会破坏设备！

这些设备含有因处理不当而导致静电放电风险的部件。

- 请确保已进行静电放电，避免直接接触设备的触点。
- 避免与高度绝缘的材料（合成纤维、塑料薄膜等）接触。
- 在处理该设备时，周围环境（工作场所、包装和人员）应接地。
- 每个组件必须在右手端用 [EL9011](#) 或 [EL9012](#) 总线端盖终止，以确保达到保护等级和静电保护。

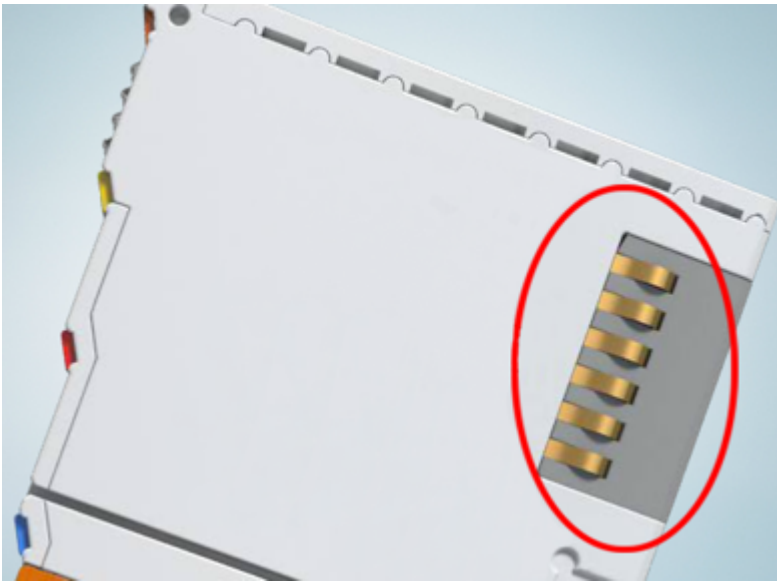

附图 61: 倍福 I/O 组件的弹簧触点

## 5.2 防爆

### 5.2.1 ATEX – 特殊条件（标准温度范围）

#### ⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域使用具有标准温度范围的 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件（指令 2014/34/EU）！

- 经认证的组件应安装在一个合适的外壳中，保证有符合 EN 60079-15 标准，至少 IP54 的防护等级！因此要考虑到使用过程中的环境条件！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在爆炸性区域使用具有标准温度范围的 Beckhoff 现场总线组件，请遵守 0 至 55° C 这一允许的环境温度范围！
- 必须采取措施，防止因短期干扰电压而超过额定工作电压的 40% 以上！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！

#### 标准

基本的健康和安要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版）

#### 标记

标准温度范围经过 ATEX 指令认证，适用于潜在爆炸性区域的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记之一：



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55° C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: 0 ... +55° C  
（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

或



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55° C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: 0 ... +55° C  
（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

## 5.2.2 ATEX – 特殊条件（扩展温度范围）

### ⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域内使用具有扩展温度范围（ET）的 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件（指令 2014/34/EU）！

- 经认证的组件应安装在一个合适的外壳中，保证有符合 EN 60079-15 标准，至少 IP54 的防护等级！因此要考虑到使用过程中的环境条件！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域使用具有扩展温度范围（ET）的 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守 -25 至 60° C 的允许环境温度范围！
- 必须采取措施，防止因短期干扰电压而超过额定工作电压的 40% 以上！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！

### 标准

基本的健康和安全要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版）

### 标记

扩展温度范围（ET）经过 ATEX 指令认证，适用于潜在爆炸性区域的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记：



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60° C  
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: -25 ... +60° C  
 （仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

或



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60° C  
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: -25 ... +60° C  
 （仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

### 5.2.3 IECE<sub>x</sub> – 特殊条件

#### ⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件！

- 对于气体：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在符合 IEC 60079-15 标准、提供 IP54 防护等级的合适外壳中！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 IECE<sub>x</sub> DEK 16.0078X，第 3 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 本设备只能在 IEC 60664-1 规定的至少 2 级污染区域内使用！
- 应作出规定，防止超过 119V 的瞬时干扰造成的额定电压过高！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守允许的环境温度范围！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能打开经认证的设备的前舱盖！

#### 标准

基本的健康和安要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2011
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 IECE<sub>x</sub> DEK 16.0078X，第 3 版）

#### 标记

经过 IECE<sub>x</sub> 认证，可在有爆炸危险区域使用的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记：

现场总线组件的标记，证书编号为 IECE<sub>x</sub> DEK 16.0078X，第 3 版：  
**IECE<sub>x</sub> DEK 16.0078 X**  
**Ex nA IIC T4 Gc**  
**Ex tc IIIC T135° C Dc**

具有新版本证书的现场总线组件的标记：  
**IECE<sub>x</sub> DEK 16.0078 X**  
**Ex nA IIC T4 Gc**

### 5.2.4 ATEX 和 IECE<sub>x</sub> 的后续文件

#### 注意



**符合 ATEX 和 IECE<sub>x</sub> 的防爆持续性文件**

还要注意持续性文件

**防爆 保护（端子模块系统）**

根据 ATEX 和 IECE<sub>x</sub> 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项，保护（端子模块系统）符合 ATEX 和 IECE<sub>x</sub> 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项，

可以在倍福公司主页 [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com) 的产品下载区下载！

## 5.2.5 cFMus – 特殊条件

### ⚠ 警告

**请遵守在潜在爆炸性区域内使用倍福现场总线组件的特殊条件！**

- 设备应安装在防护等级不低于 IP54 的外壳中，确保符合 ANSI/UL 60079-0（美国）或 CSA C22.2 No. 60079-0（加拿大）标准要求。
- 设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域内使用。
- 应提供瞬态保护，确保设备供电端子处的电压不超过额定峰值电压的 140%。
- 电路应满足 IEC 60664-1 规定的 II 类过电压保护要求。
- 只有在系统电源和现场电源均切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可拆除或插入现场总线组件。
- 只有在系统电源切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可断开或连接现场总线组件的接线。

### 标准

符合下列标准规定，满足基本健康和 safety 要求：

M20US0111X（美国）

- FM Class 3600:2018
- FM Class 3611:2018
- FM Class 3810:2018
- ANSI/UL 121201:2019
- ANSI/ISA 61010-1:2012
- ANSI/UL 60079-0:2020
- ANSI/UL 60079-7:2017

FM20CA0053X（加拿大）：

- CAN/CSA C22.2 No. 213-17:2017
- CSA C22.2 No. 60079-0:2019
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-7:2016
- CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012

### 标志

通过 cFMus 防爆认证、适合在防爆危险区中使用的倍福现场总线组件带有以下标志：

FM20US0111X（美国）：  
Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D  
Cl. I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

FM20CA0053X（加拿大）：  
Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D  
Ex ec T4 Gc

## 5.2.6 cFMus 防爆认证的连续性文件

### 注意



**关于 cFMus 防爆认证的连续性文件**

还应注意连续性文件




**I/O、CX、CPX 控制线路图**

关于接线图和防爆标志，

可以登陆倍福网站主页 ([www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com))，进入产品下载区进行下载！



## 5.3 UL 通告

⚠ 谨慎	
	<p><b>应用</b></p> <p>倍福 EtherCAT 模块仅用于倍福的EtherCAT 系统的 UL 认证。</p>
⚠ 谨慎	
	<p><b>检查</b></p> <p>对于 cULus 检查，倍福 I/O 系统仅对火灾和电击风险进行了调查（符合 UL508 和 CSA C22.2 No.142 标准）。</p>
⚠ 谨慎	
	<p><b>用于带有以太网连接器的设备</b></p> <p>不用于连接电信电路。</p>

## 基本原则

符合 UL508 的 UL 认证。有这种认证的设备带有此标志：



## 5.4 安装在安装导轨上


### ⚠ 警告

**有触电和损坏设备的危险！**

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

总线端子模块系统设计为安装在控制柜或接线盒中。

### 组装

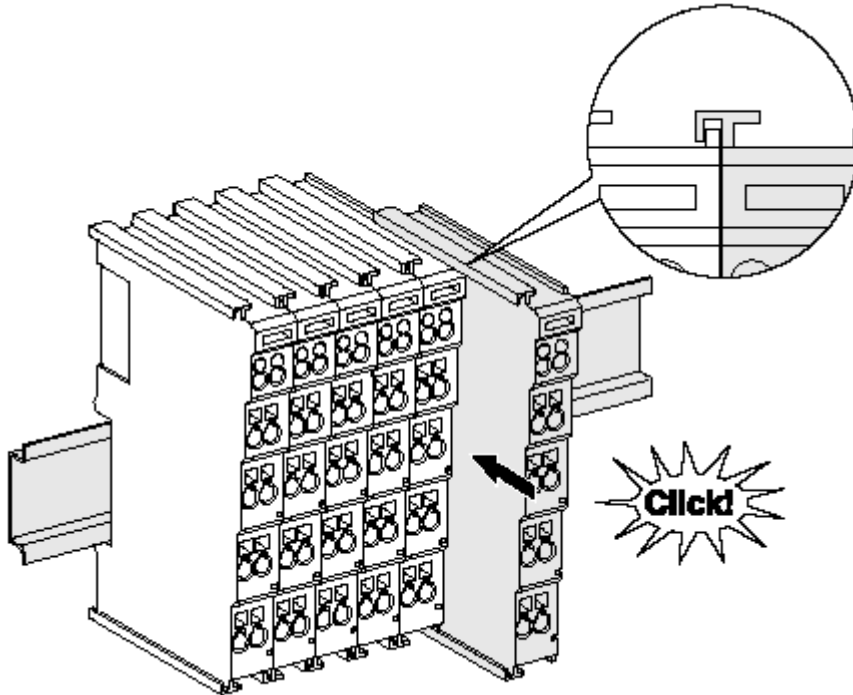

附图 62：安装在安装轨道上

总线耦合器和总线端子模块通过施加轻微压力安装到市售 35 毫米安装导轨（符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨）上：


1. 首先将现场总线耦合器安装在安装导轨上。
2. 现在，总线端子模块安装在现场总线耦合器的右侧。用榫卯连接组件，将端子模块推到安装轨道上，直到锁扣卡在安装轨道上。  
如果端子模块先卡在安装轨道上，然后在没有榫头的情况下推到一起，那么连接将无法运行！正确组装后，外壳之间不应看到明显的间隙。

### ● 安装导轨的固定



端子模块和耦合器的锁定机制延伸至安装轨道的轮廓。在安装时，组件的锁定机制不能与安装轨道的固定螺栓发生冲突。为了在端子模块和耦合器下面安装高度为 7.5 毫米的安装导轨，应该使用平坦的安装连接（如沉头螺钉或盲铆钉）。

## 拆卸

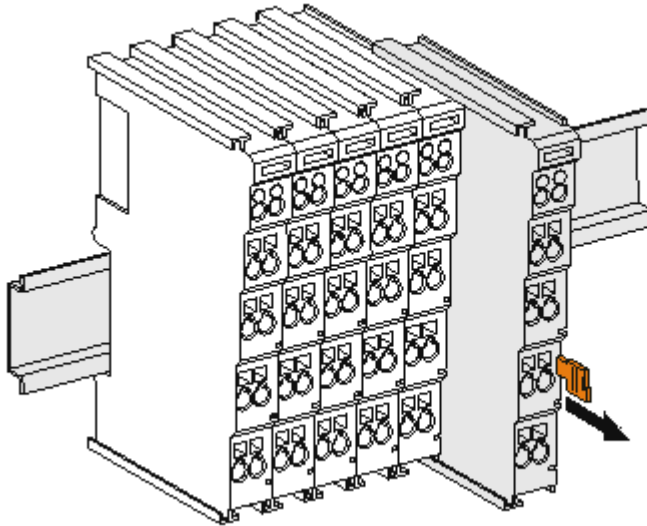

附图 63: 端子模块的拆卸

每个端子模块都由安装轨道上的锁扣固定，拆卸时必须松开锁扣：

1. 用橙色的接线柱拉动端子模块，使其离开安装轨道约 1 厘米。在这样做的时候，该端子模块的安装导轨锁扣会自动松开，您可以轻松地将该端子模块从总线端子排中拉出来，而不需要过度用力。
2. 用拇指和食指同时抓住松开的端子模块的上、下凹槽外壳表面，将端子模块从总线端子排中拉出。

## 一个总线端子板内的连接

总线耦合器和总线端子模块之间的电气连接通过连接部件自动实现：


- K-Bus/E-Bus 的六个弹簧触点处理数据的传输和总线端子模块供电。
- 电源触点给现场电子设备供电，因此代表了总线端子板内的一个供电轨道。电源触点通过总线耦合器上的端子提供（最高 24V），或者对于更高的电压通过电源馈电端子模块提供。

### ● 电源触点

**i** 在设计总线端子板时，必须考虑到各个总线端子模块的引脚分配，因为有些类型（如模拟总线端子模块或数字量 4 通道总线端子模块）没有或没有完全通过电源触点的回路。电源馈电端子模块（KL91xx、KL92xx 或 EL91xx、EL92xx）中断了电源触点，从而提供了一个新的供电轨道。

### PE 电源触点

标有 PE 的电源触点可作为安全接地使用。出于安全考虑，这个触点在插接时首先配对，可以将高达 125 A 的短路电流接地。

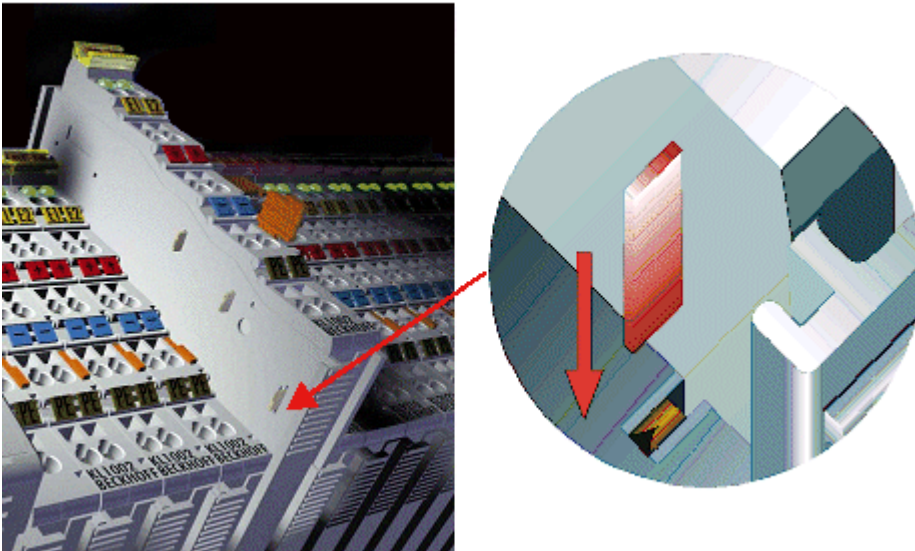

附图 64：左侧的电源触点

### 注意

#### 设备可能损坏

请注意，出于电磁兼容性的考虑，PE 触点与安装轨道是电容耦合的。这可能会导致在绝缘测试中出现不正确的结果，或者导致端子模块损坏（例如，在对标称电压为 230V 的用户进行绝缘测试时，对 PE 线进行破坏性放电）。在进行绝缘测试时，请在总线耦合器或电源馈电端子模块处断开 PE 电源线！为了使更多的馈电点脱钩进行测试，这些电源馈电端子模块可以松开，并从端子组中拉出至少 10 毫米。

### 警告

#### 有触电的危险！

PE 电源接点不得用于其他电位！

## 5.5 机械负荷能力增强的安装说明

### ⚠ 警告

**有触电和损坏设备的危险！**

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统处于安全、断电的状态！

### 额外检查

这些端子模块经过了以下额外测试：

验证	说明
振动	在 3 个坐标轴方向上各 10 次
	6 Hz < f < 60 Hz, 位移 0.35 mm, 恒定振幅
	60.1 Hz < f < 500 Hz, 加速度 5 g, 恒定振幅
冲击	在3个坐标轴的每个方向上各 1000 次冲击
	25 g, 6 ms

### 附加安装说明

对于具有增强机械负荷能力的端子模块，适用以下附加的安装说明：

- 增强的机械负载能力适用于所有允许的安装位置
- 使用符合 EN 60715 TH35-15 标准的安装导轨
- 用机械夹具将端子模块部分固定在安装轨道的两侧，例如接地端子或加固的端部夹
- 端子模块部分的最大总延伸量（不含耦合器）是：  
64 个端子模块（12 mm 安装）或 32 个端子（24 mm 安装）
- 在镶边和安装轨道的过程中，避免安装轨道变形、扭曲、受挤压和弯曲
- 安装轨道的安装点必须以 5 厘米的间隔设置
- 使用沉头螺钉固定安装轨道
- 应变消除器和连接导线之间的自由长度应尽可能保持短。与电缆管道应保持约 10 厘米的距离。

## 5.6 连接

### 5.6.1 连接系统

#### ⚠ 警告

**有触电和损坏设备的危险！**

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

#### 概述

总线端子模块系统提供不同的连接方式，以便根据各个具体的应用场合进行最佳匹配：

- ELxxxx 和 KLxxxx 系列带标准接线端子模块的外壳中集成了各种电子元件和连接层。
- ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块具有可插拔的连接层，并能在更换时稳定接线。
- 高密度端子模块（HD 端子模块）的外壳中集成了各种电子元件和连接层，具有较高的封装密度。


#### 标准接线（ELxxxx / KLxxxx）



附图 65：标准接线

ELxxxx 和 KLxxxx 系列端子模块经过多年的试用和测试。它们具有集成的无螺钉弹簧力技术，可以快速和简单地组装。

#### 可插拔接线（ESxxxx / KSxxxx）

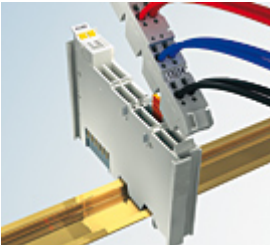

附图 66：可插拔接线

ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块具有可插拔的接线。

组装和接线过程与 ELxxxx 和 KLxxxx 系列相同。

可插拔的连接层使得整个接线可以作为一个插头连接器从外壳顶部拆卸下来，以便进行维修。

通过拉动解锁片，可以将下部从接线板上拆下来。

装入新的组件并插入带接线的连接器。这样一来，可大大减少安装时间，避免接线误接。

常见尺寸的端子模块只需稍微进行修改即可。新的连接器加长了约 3 mm。端子模块的最大高度仍保持不变。

电缆的应变消除片可简化很多应用场合中的装配工作，防止在拆除连接器时出现连接线缠结在一起的现象。

凭借成熟的弹簧压接技术，可以继续使用横截面积介于 0.08 mm<sup>2</sup> 至 2.5 mm<sup>2</sup> 的导线。

ESxxxx 和 KSxxxx 系列产品名称的概述和命名保留了 ELxxxx 和 KLxxxx 系列的名称。

### 高密度端子模块（HD 端子模块）



附图 67：高密度端子模块

这些系列的端子模块有 16 个接线点，其特点是设计特别紧凑，因为其封装密度是标准 12 毫米总线端子模块的两倍。大型导线和带线端套管的导线可以直接插入弹簧式接线点，无需工具。

---

#### ● 高密度端子模块的接线



ELx8xx 和 KLx8xx 系列高密度端子模块不支持可插拔式接线。

---

### 超声“粘合”（超声焊接）导线

---

#### ● 超声“粘合”导线



也可以用超声“粘合”（超声焊接）导体来连接标准和高密度端子模块。在这种情况下，请注意以下有关导线尺寸宽度 [▶ 140] 的表格！

---


## 5.6.2 接线

**⚠ 警告**

**有触电和损坏设备的危险！**

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

用于标准接线的端子模块 ELxxxx/KLxxxx 和用于可插拔接线的 ESxxxx/KSxxxx

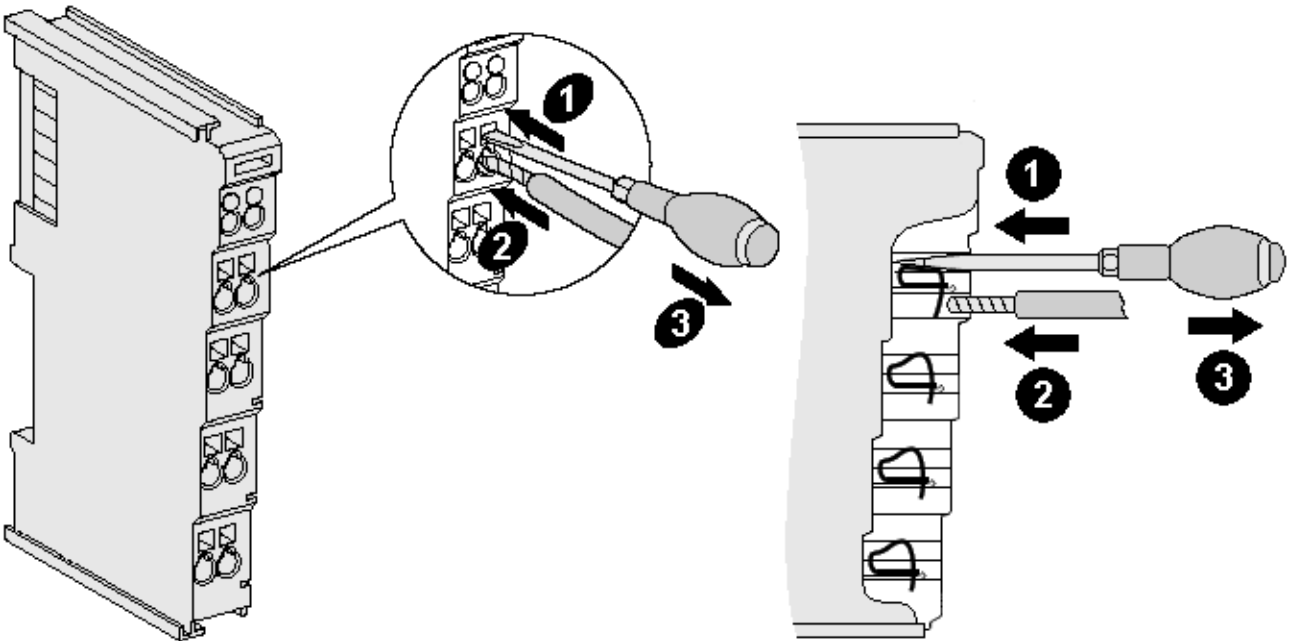

附图 68：在一个接线点上连接电缆

多达八个接线点可以将实心或细绞线缆连接到总线端子模块上。接线点以弹簧力技术实现。按以下方式连接电缆：

1. 将螺丝刀插入接线点上方的方形开口，一直插到底，打开接线点。不要转动螺丝刀或交替移动（不要拨动）。
2. 现在可以将接线插入圆形端子模块开口，不需要使力。
3. 当压力释放时，接线点会自动关闭，牢牢地、永久固定住接线。

适合的接线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
电线尺寸宽度（单芯线）	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
电线尺寸宽度（细导线）	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
电线尺寸宽度（带线端套管的导线）	0.14 ... 1.5 mm <sup>2</sup>	0.14 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
剥线长度	8 ... 9 mm	9 ... 10 mm

高密度端子模块（HD 端子模块 [► 139]）有 16 个接线点

如果是单芯导线，则 HD 端子模块的导线不需要工具进行连接，采用的是直接插入技术，即剥线后只需将其插入接线点。像往常一样，借助螺丝刀使用接触释放装置松开电缆。适合的接线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	高密度外壳
电线尺寸宽度（单芯线）	0.08 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
电线尺寸宽度（细导线）	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
电线尺寸宽度（带线端套管的导线）	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
电线尺寸宽度（超声“粘合”导线）	仅 1.5 mm <sup>2</sup> （见通知 [► 139]）
剥线长度	8 ... 9 mm



### 5.6.3 屏蔽

---



#### 屏蔽

编码器、模拟传感器和执行器应始终用屏蔽的双绞线连接。

---

## 5.7 注意事项 - 电源

### 警告

#### 从 SELV/PELV 电源单元供电!

必须使用符合 IEC 61010-2-201 的 SELV/PELV 电路（安全超低电压，保护超低电压）为本设备供电。

注意事项：

- SELV/PELV 电路可能会引起 IEC 60204-1 等标准的进一步要求，例如关于电缆间距和绝缘。
- SELV（安全超低电压）电源提供安全的电气隔离和电压限制，而不需要连接到保护导体，PELV（保护性超低电压）电源也需要安全连接到保护导体。

## 5.8 安装位置


### 注意

#### 关于安装位置和工作温度范围的限制

请参考端子模块的技术数据，以确定是否规定了关于安装位置和/或工作温度范围的任何限制。在安装高功率耗散的端子模块时，确保在端子模块上方和下方的其他部件之间保持足够的间距，以保证充分的通风！

#### 最佳安装位置（标准）

最佳的安装位置要求安装导轨水平安装，EL/KL 端子模块的连接面朝前（见图标准安装位置的推荐距离）。端子模块从下面通风，通过对流实现电子器件的最佳冷却。“从下面”是相对于重力加速度而言。

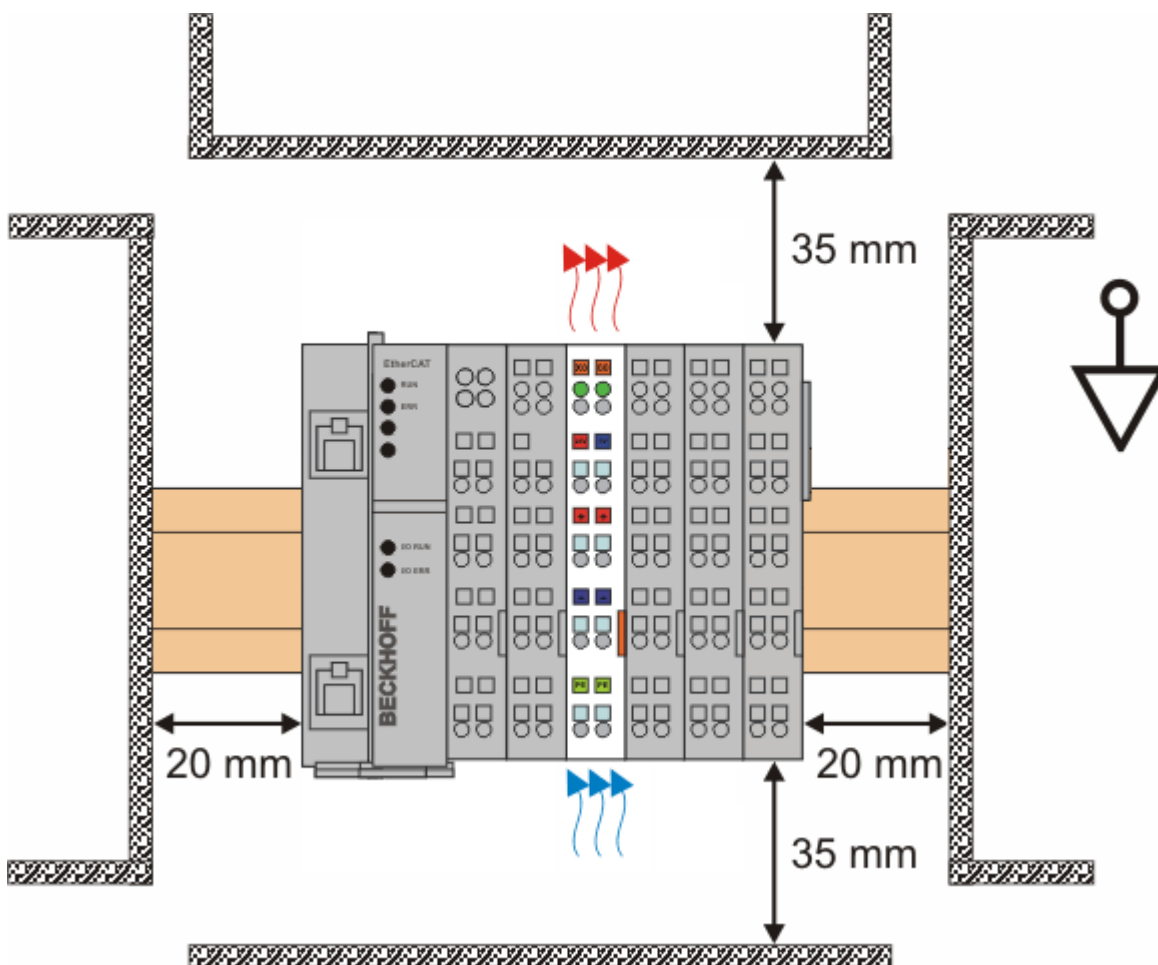


附图 69：标准安装位置的推荐距离

建议遵守图标准安装位置的推荐距离中所示的距离。

#### 其他安装位置

所有其他安装位置的特点是安装导轨具有不同的空间布局，参见图其他安装位置。

上面规定的与环境的最小距离也适用于这些安装位置。

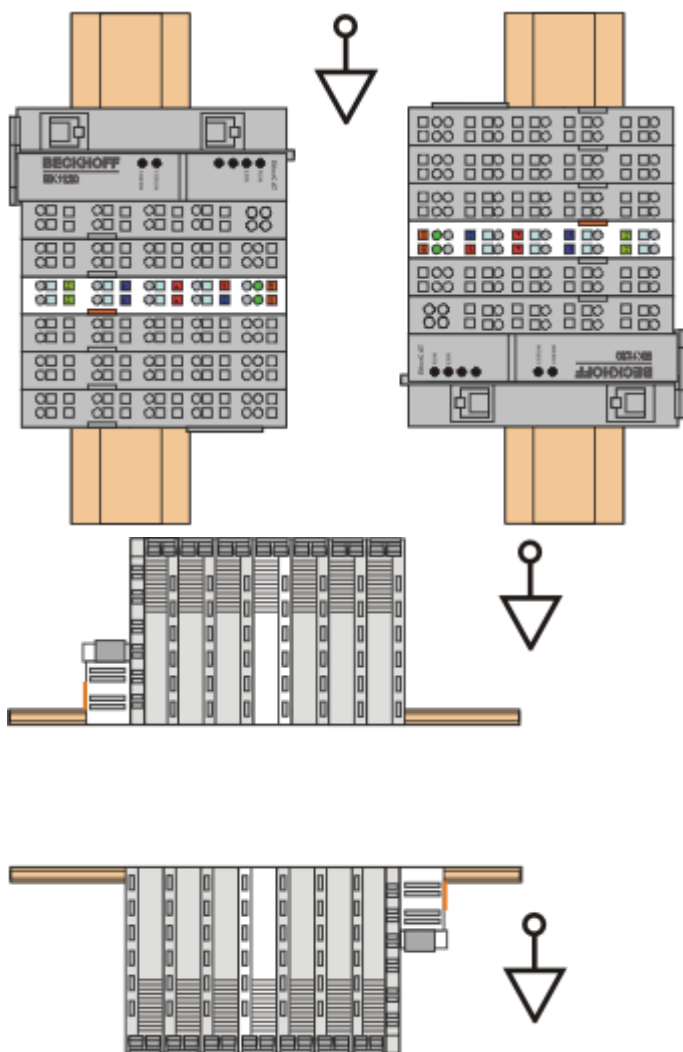


附图 70: 其他安装位置

## 5.9 无源端子模块的定位


### **i** 总线端子板中无源端子模块的定位提示

EtherCAT 端子模块 (ELxxxx / ESxxxx)，在总线端子模块中不主动参与数据传输，因此被称为无源端子模块。无源端子模块不消耗 E-Bus 的电流。为了确保最佳的数据传输，不能直接把两个以上的无源端子模块串联在一起！

无源端子模块定位示例（高亮显示）

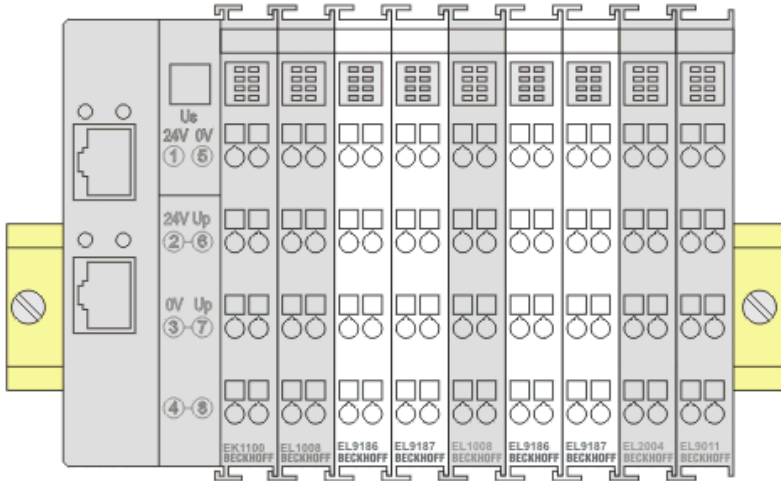

附图 71: 正确的定位

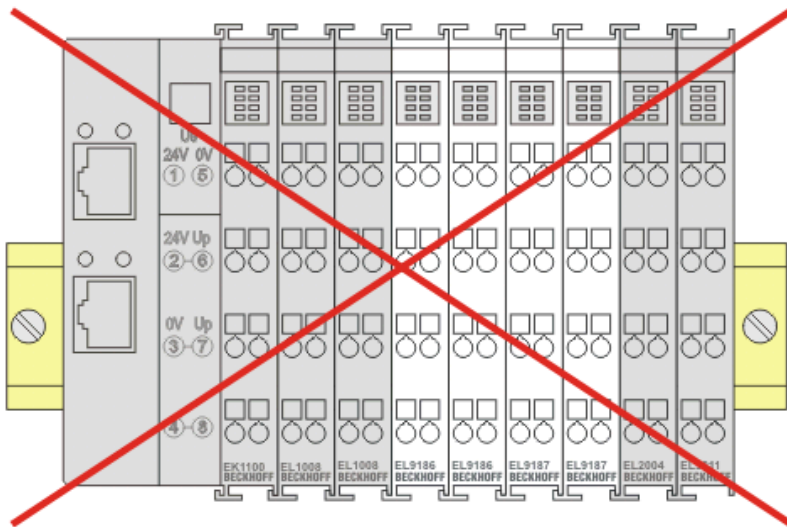

附图 72: 不正确的定位

## 5.10 处理



标有带叉轮式垃圾桶的产品不得与普通垃圾一起丢弃。该设备被认为是废弃的电气和电子设备。必须遵守国家废弃电气和电子设备的处理规定。

## 6 调试

### 6.1 TwinCAT 快速入门

TwinCAT 是一个实时控制的开发环境，包括多 PLC 系统、NC 轴控制、编程和操作。整个系统通过这个环境进行映射，并能够访问控制器的编程环境（包括编译）。单个数字量或模拟量输入或输出也可以直接读取或写入，例如验证其功能。


更多信息请参考 <http://infosys.beckhoff.com>:

- **EtherCAT 系统手册:**  
现场总线组件 → EtherCAT 端子模块 → EtherCAT 系统文档 → TwinCAT 系统管理器中的设置
- **TwinCAT 2** → TwinCAT 系统管理器 → I/O 配置
- 特别是 TwinCAT 驱动程序的安装:  
现场总线组件 → 现场总线卡和开关 → FC900x - Ethernet 的 PCI 卡 → 安装

设备包含实际配置的相应端子模块。所有配置数据可以直接通过编辑器功能（离线）或通过“扫描”功能（在线）输入：

- **“离线”**：可以通过添加和定位个别组件来定制配置。这些可以从一个目录中选择并配置。
  - 关于离线模式的程序，请参见 <http://infosys.beckhoff.com>:  
TwinCAT 2 → TwinCAT 系统管理器 → IO 配置 → 添加一个 I/O 设备
- **“在线”**：读取现有的硬件配置
  - 另请参见 <http://infosys.beckhoff.com>:  
现场总线组件 → 现场总线卡和交换机 → FC900x - Ethernet 的 PCI 卡 → 安装 → 搜索设备

从用户电脑到各个控制元件的关系设想如下：

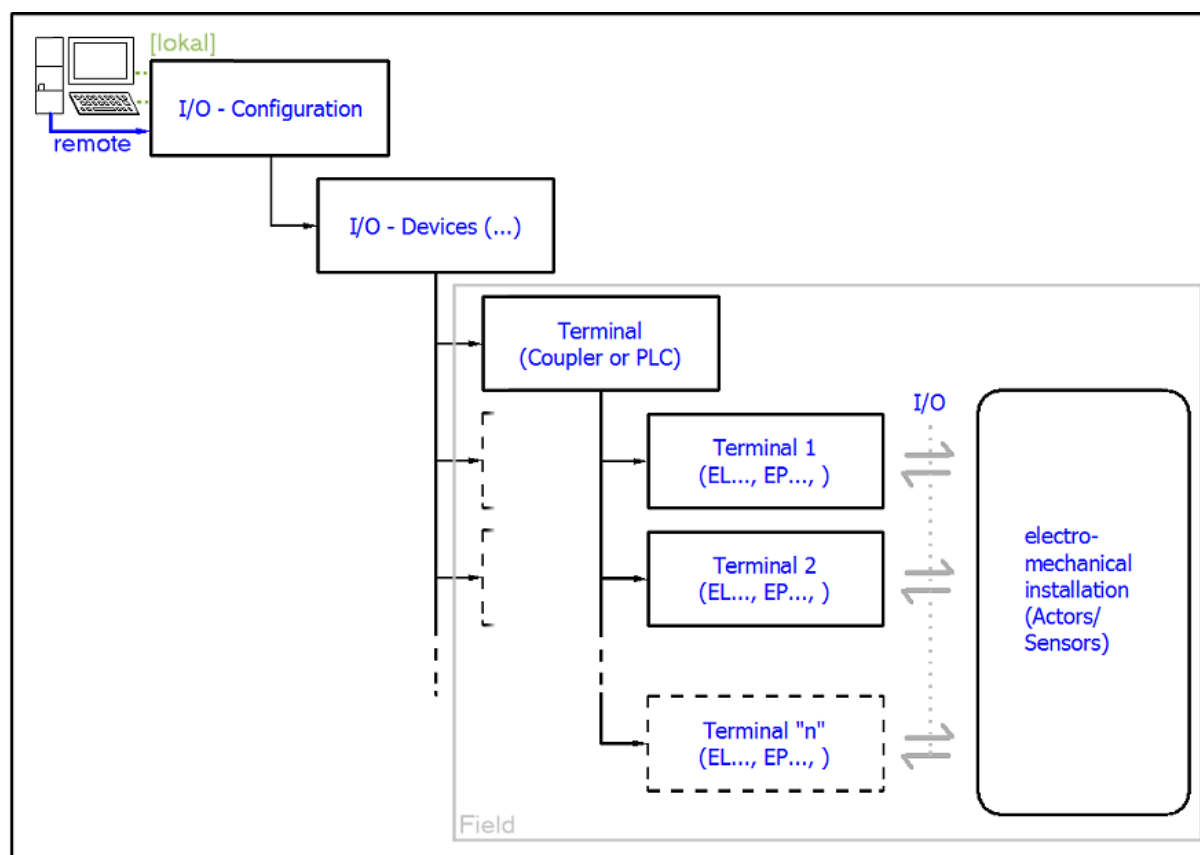


附图 73：用户端（调试）和安装之间的关系

在 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 中，用户插入某些组件（I/O 设备、端子模块、端子盒.....）的方式相同。下列描述仅涉及在线程序。

## 配置示例（实际配置）

基于下面的配置示例，后面的小节描述了 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的程序：

- CX2040 控制系统（PLC）包括 CX2100-0004 电源单元
- 连接到右边的 CX2040（E-bus）：  
EL1004（4 通道数字量输入端子模块 24 V<sub>DC</sub>）
- 通过 X001端口（RJ-45）连接：EK1100 EtherCAT 耦合器
- 连接到右侧的 EK1100 EtherCAT 耦合器（E-bus）：  
EL2008（8 通道数字量输出端子模块 24 V<sub>DC</sub>；0.5 A）
- （可通过 X000 选择：外部 PC 链接，用于用户接口）

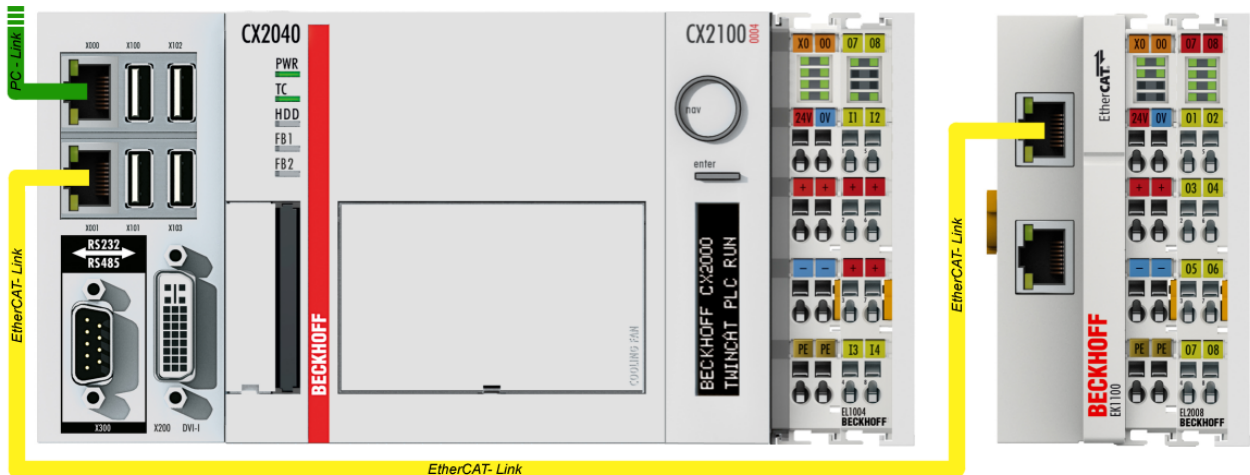

附图 74：控制配置，带嵌入式控制器、输入（EL1004）和输出（EL2008）

请注意，一个配置可能有多个任意组合；例如，EL1004 端子模块也可以连接在耦合器之后，或者 EL2008 端子模块可以另外连接到右侧的 CX2040，在这种情况下，不需要有 EK1100 耦合器。




## 6.1.1 TwinCAT 2

### 启动

TwinCAT 2 基本上使用两个用户界面：TwinCAT 系统管理器，用于与机电组件进行通信；TwinCAT PLC Control，用于开发和编译控制器。起始点是 TwinCAT 系统管理器。

在用于开发的 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，TwinCAT 2 系统管理器在启动后显示以下用户界面：

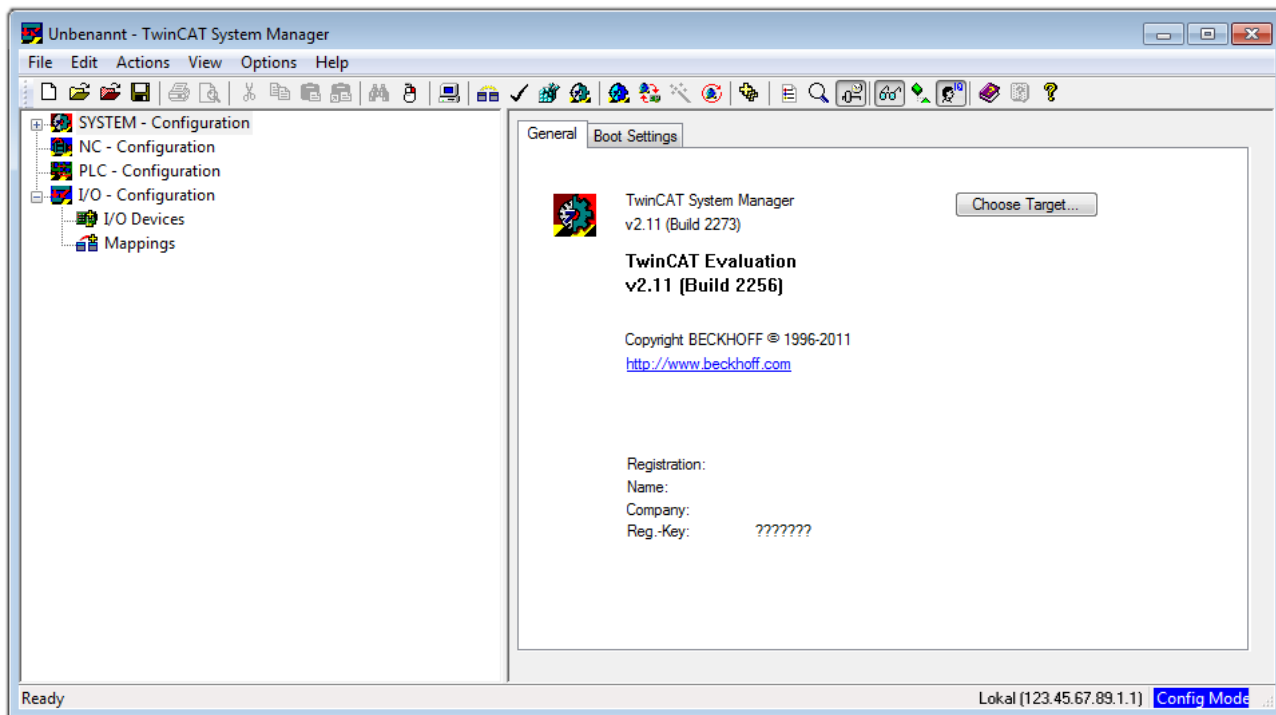


附图 75: 初始 TwinCAT 2 用户界面

一般来说，TwinCAT 可以在本地或远程模式下使用。一旦 TwinCAT 系统（包括用户界面（标准））安装在相应的 PLC 上，TwinCAT 就可以在本地模式下使用，因此下一步是“插入设备 [▶\_150]”。

如果打算将从另一个系统远程安装在 PLC 上的 TwinCAT 运行环境作为一个开发环境，则必须首先了解目标系


统。在菜单中的“行动”→“选择目标系统...”项下，通过符号“”或“F8”键，打开以下窗口：

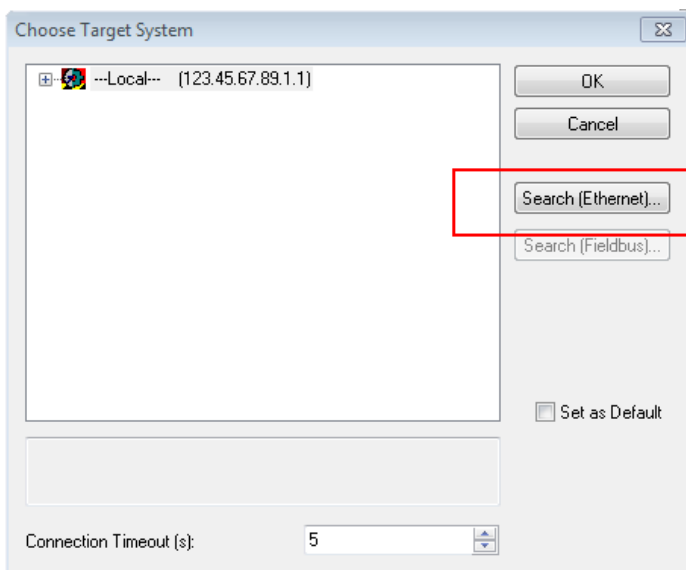

附图 76: 选择目标系统


使用“搜索（以太网）...”进入目标系统。因此，打开下一个对话框，可以选择：

- 在“输入主站名称/IP：”后输入已知的计算机名称（如红色所示）
- 执行“广播搜索”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的计算机 IP 或 AmsNetID

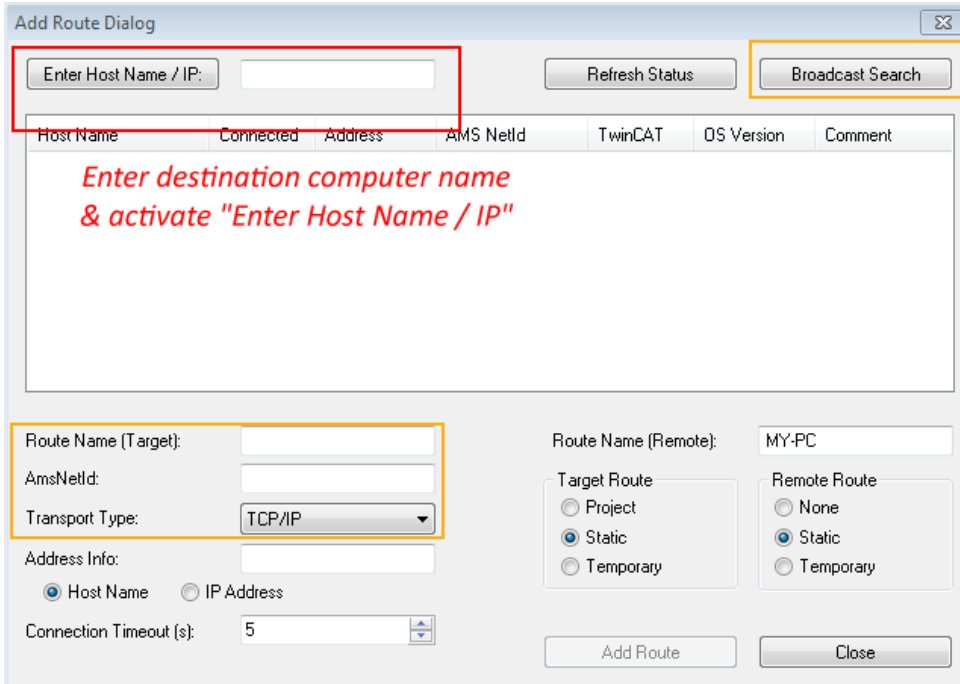

附图 77：指定通过 TwinCAT 系统管理器访问的 PLC：选择目标系统



一旦进入了目标系统，就可以按以下方式进行选择（可能需要输入正确密码）：




在通过“OK”确认后，可以通过系统管理器访问目标系统。

### 添加设备


在 TwinCAT 2 系统管理器用户界面左侧的配置树中，选择“I/O 设备”，然后右键单击打开上下文菜单，选

择“扫描设备...”，或者通过  在菜单栏中启动该操作。首先，可能需要通过  或通过菜单“操作”→“设置/重置 TwinCAT 为配置模式...” TwinCAT 系统管理器（Shift + F4）将 TwinCAT 系统管理器设置为“配置模式”。

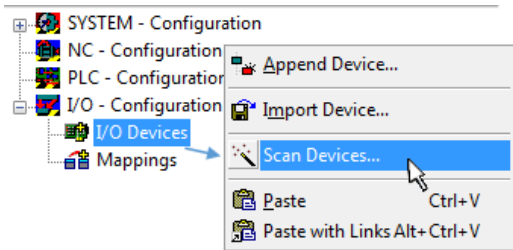

附图 78：选择“扫描设备...”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择“EtherCAT”设备：

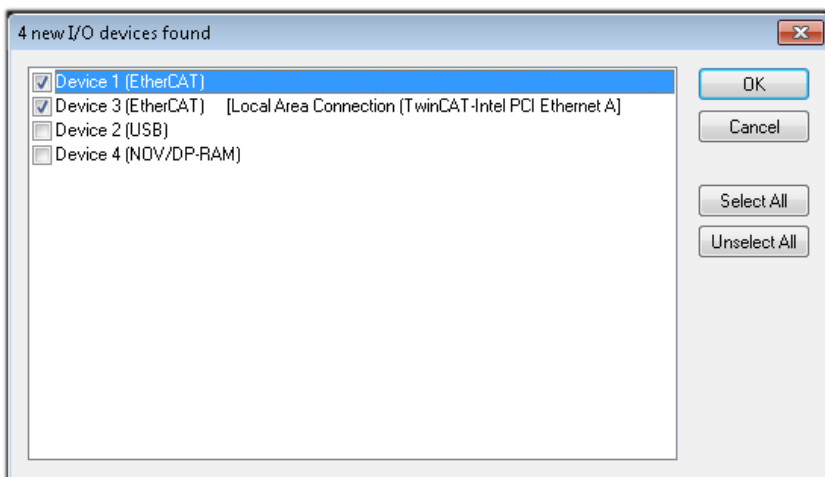

附图 79: 自动检测 I/O 设备: 选择要集成的设备


确认“寻找新端子盒”信息，以确定连接到设备的端子模块。“自由运行”允许在“配置模式”下操纵输入和输出值，且也应该得到承认。

根据本节开头描述的示例配置 [▶ 148]，结果如下：

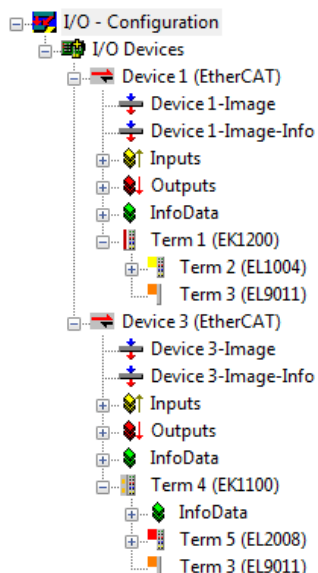

附图 80: TwinCAT 2 系统管理器中的配置映射

整个过程包括两个阶段，可以分别进行（首先确定设备，然后确定连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从上下文菜单中选择“设备...”以启动扫描（搜索功能），然后读取下面配置中存在的元件：

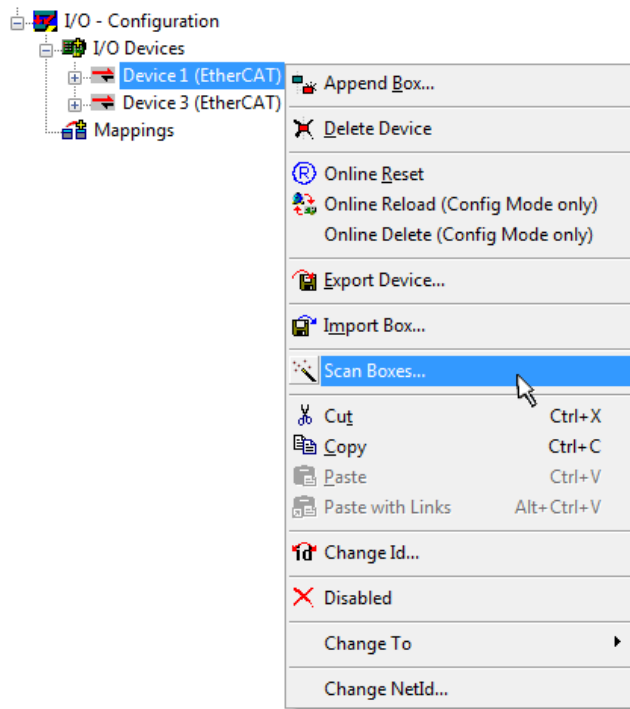

附图 81: 读取连接到设备的单个端子模块

如果在短时间内修改实际配置，这个功能是很有用的。


## PLC 的编程和集成

TwinCAT PLC Control 是在不同程序环境下创建控制器的开发环境：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有语言。有两种基于文本的语言和三种图形语言。

- 基于文本的语言
  - 指令表 (IL)
  - 结构化文本 (ST)
- 图形化语言
  - 功能块图 (FBD)
  - 梯形图 (LD)
  - 连续功能图编辑器 (CFC)
  - 顺序功能图表 (SFC)


下面的章节仅涉及结构化文本 (ST)。

启动 TwinCAT PLC Control 后，对于一个初始项目，会显示以下用户界面：

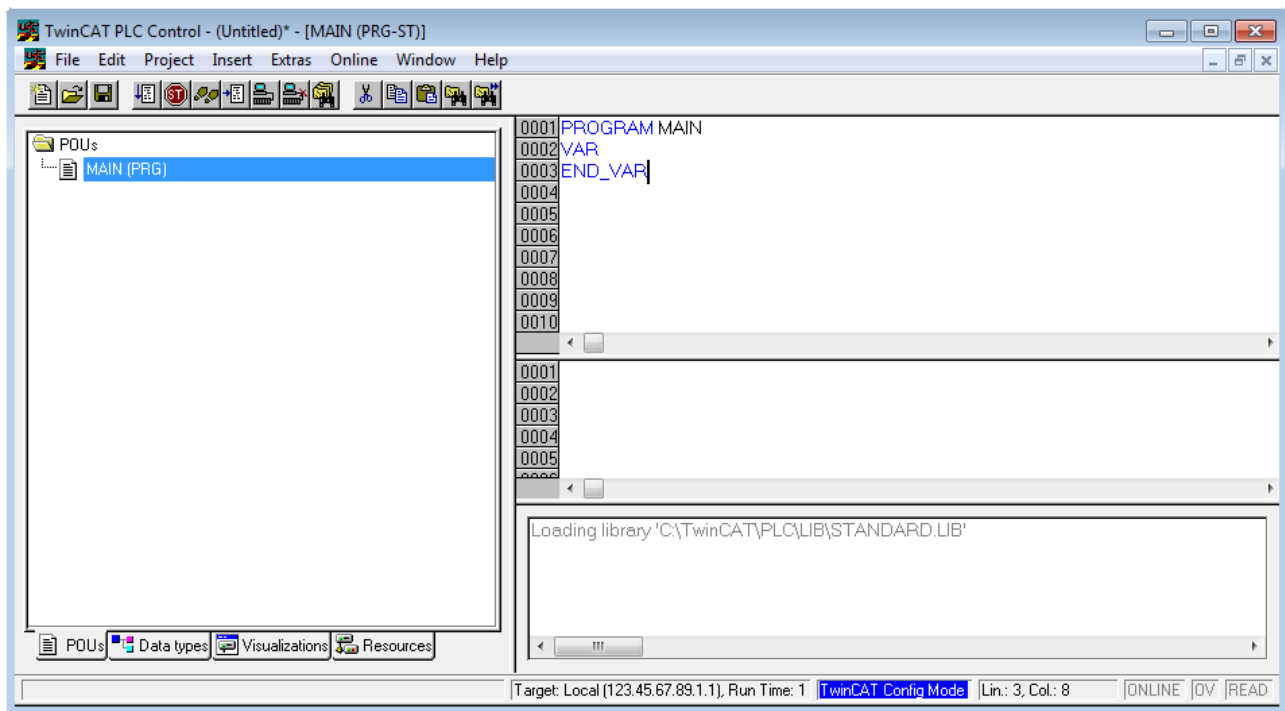

附图 82: 启动后的 TwinCAT PLC Control


已经创建了示例变量和一个示例程序，并存储在“PLC\_example.pro”名称下：

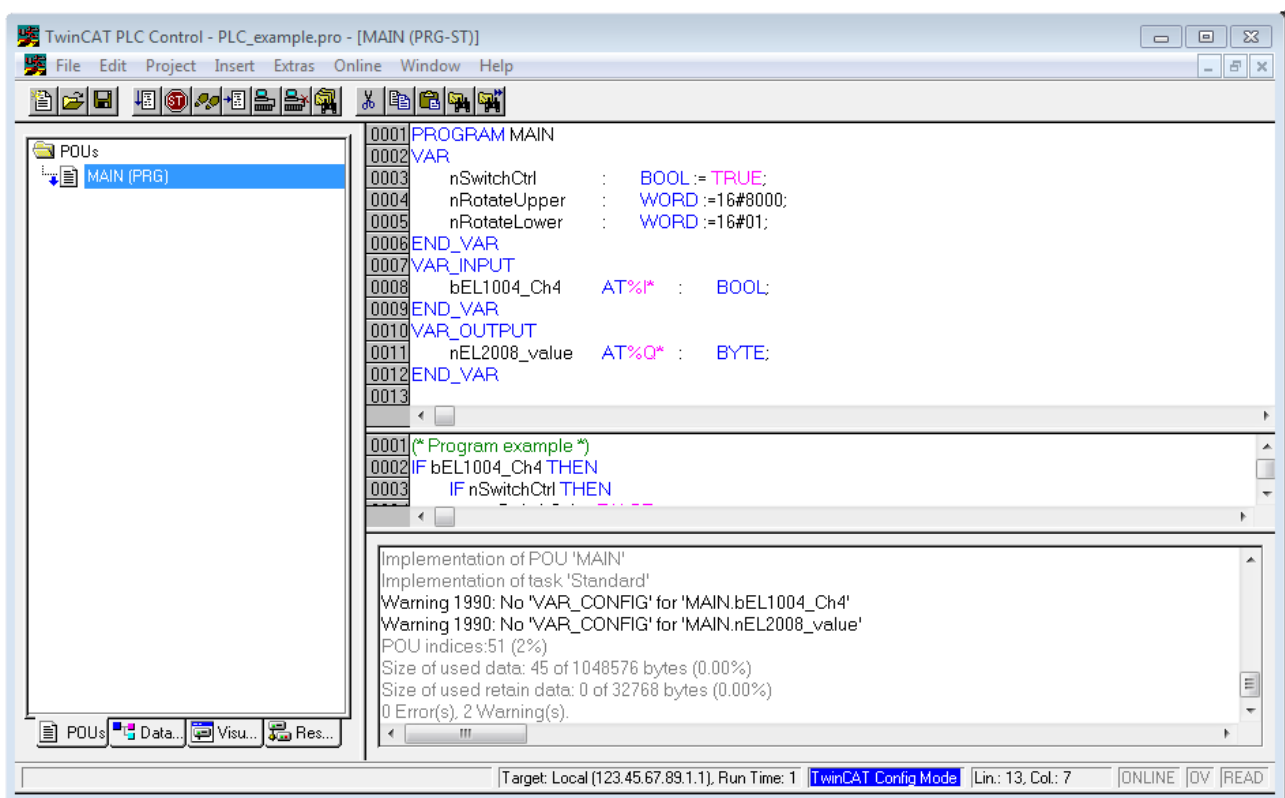

附图 83: 编译过程后带有变量的示例程序（无变量整合）


编译过程后的警告 1990（缺少“VAR\_CONFIG”）表示定义为外部的变量（ID 为“AT%I\*”或“AT%Q\*”）还没有分配。成功编译后，TwinCAT PLC Control 会在项目存储的目录中创建一个“\*.tpy”文件。这个文件（“\*.tpy”）包含变量赋值且不为系统管理器所知，因此出现了警告。一旦系统管理器得到通知，警告就不再出现。

首先，在**系统管理器**中集成 TwinCAT PLC Control 项目。这可以通过 PLC 配置的上下文菜单（右击）并选择“附加 PLC 项目...”来执行：

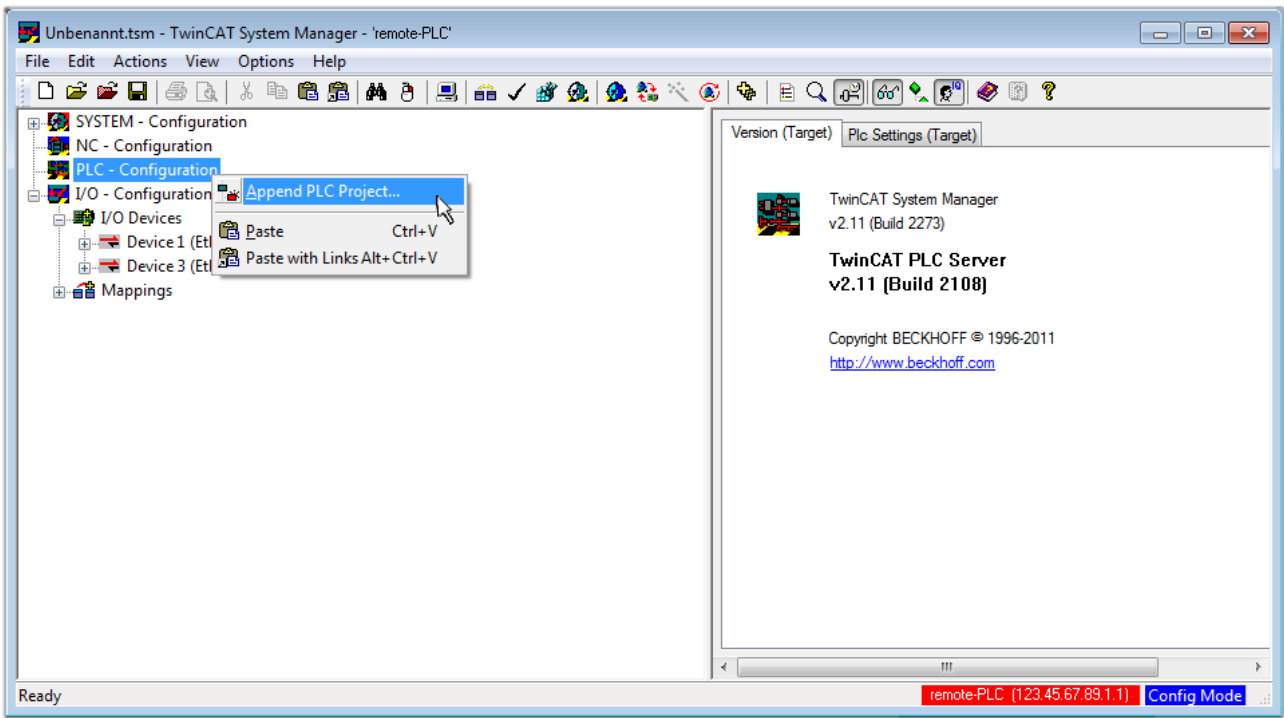

附图 84: 添加 TwinCAT PLC Control 项目

在打开的浏览器窗口中选择 PLC 配置“PLC\_example.tpy”。然后，包括两个用“AT”标识的变量的项目被整合到系统管理器的配置树中：

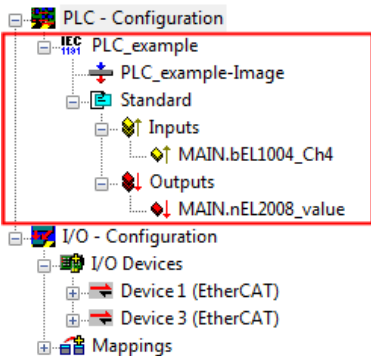


附图 85: 集成在系统管理器 PLC 配置中的 PLC 项目

两个变量“bEL1004\_Ch4”和“nEL2008\_value”现在可以分配给 I/O 配置的某些过程对象。


**赋值变量**

通过集成项目“PLC\_example”一个变量的上下文菜单和“修改链接...”打开一个窗口，选择一个合适的过程对象（PDO）“标准”：

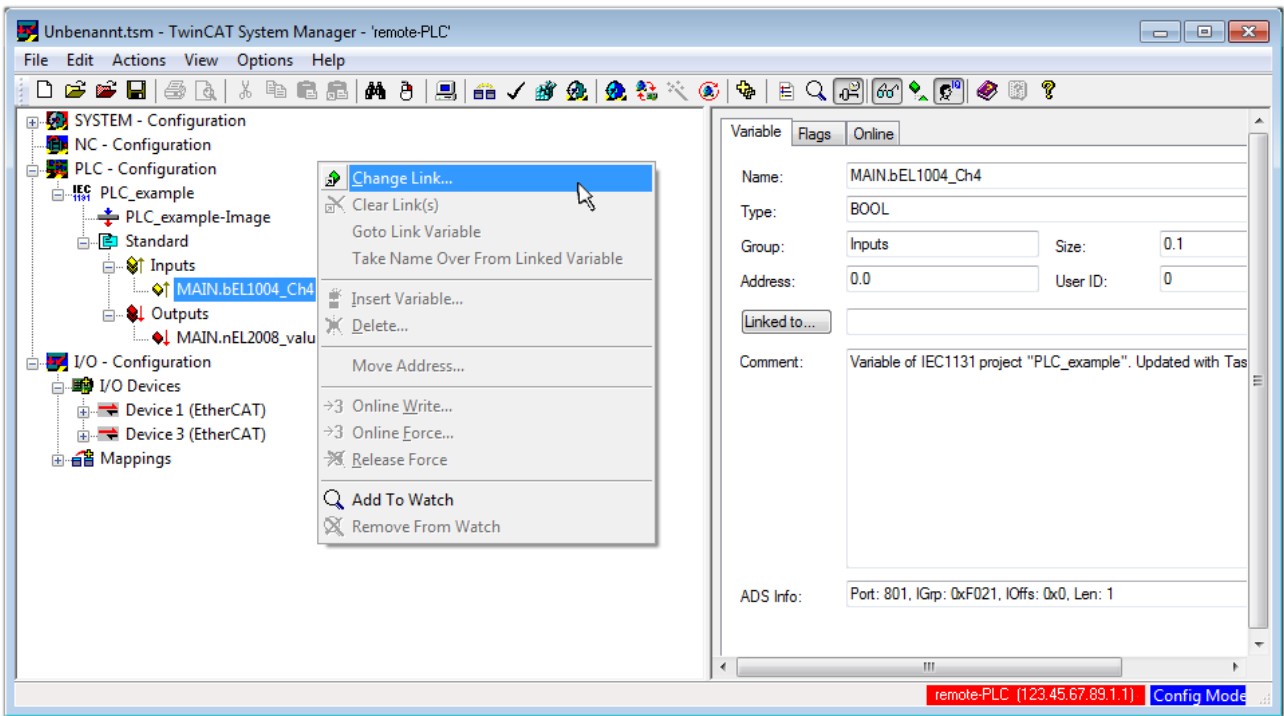


附图 86: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在打开的窗口中，可以从 PLC 配置树中选择 BOOL 类型变量“bEL1004\_Ch4”的过程对象：

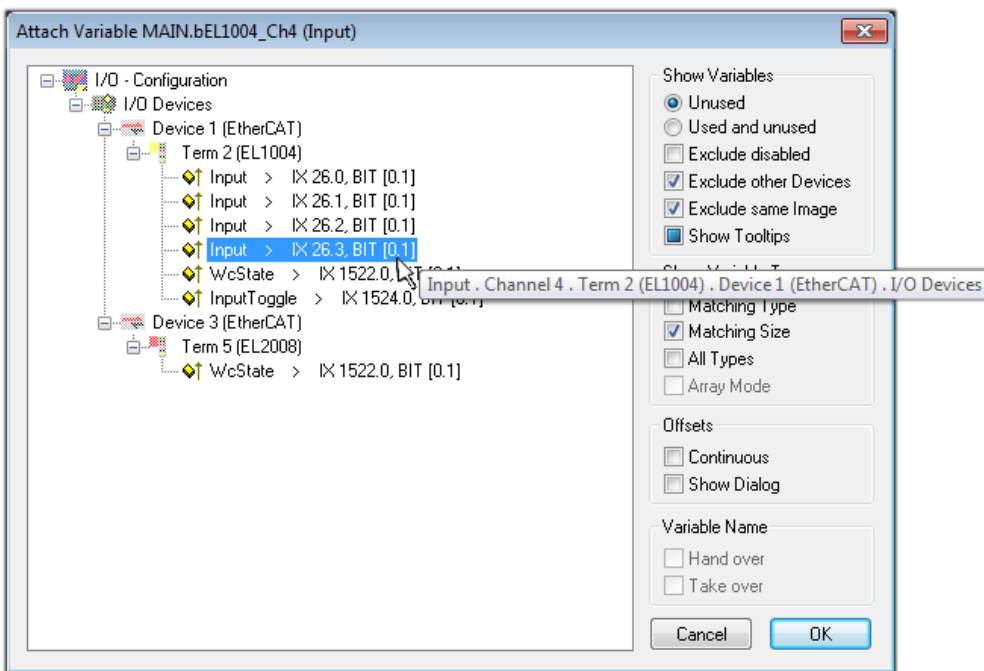


附图 87: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，仅有某些 PDO 对象现在可供选择。在这个例子中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的输入用于链接。相反，在为输出变量创建链接时，必须勾选“所有类型”复选框，以便为一个字节变量分配一组八个独立的输出位。下图显示整个过程：

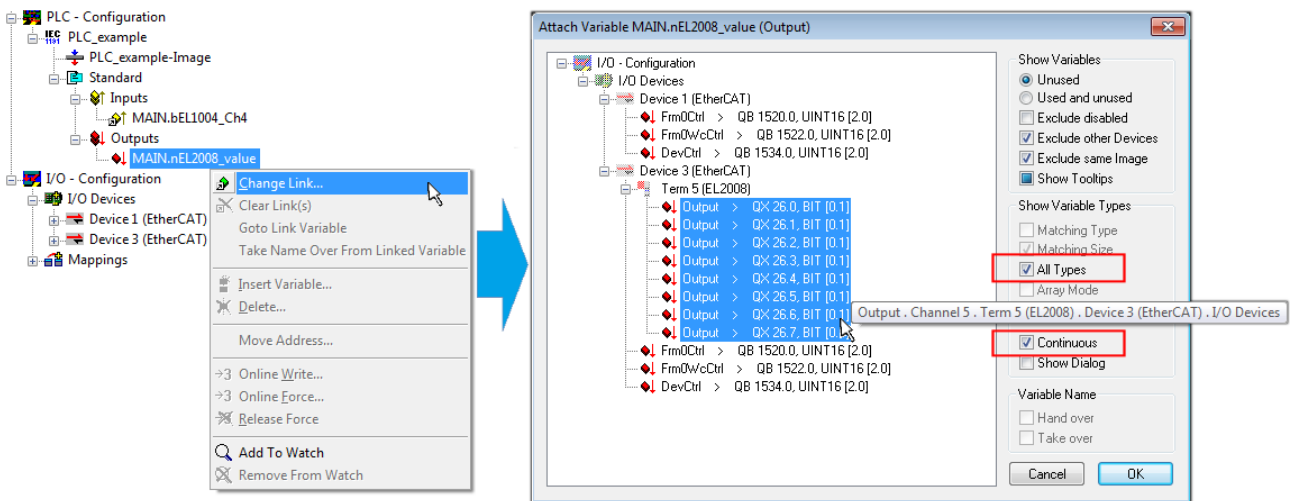


附图 88: 同时选择几个 PDO: 激活“连续”和“所有类型”


请注意，“连续”复选框也被激活。这种设计旨在将变量“nEL2008\_value”的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。因此，随后可以在程序中用对应于 PLC 通道 1 的第 0 位到通道 8 的第 7 位的字节来寻址端子模块的所有八个输出。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号 (☒)，表示存在一个链接。链接也可以通过从变量的上下文菜单中选择“转到链接变量”来进行检查。对面的链接对象（在这种情况下是 PDO）被自动选择：

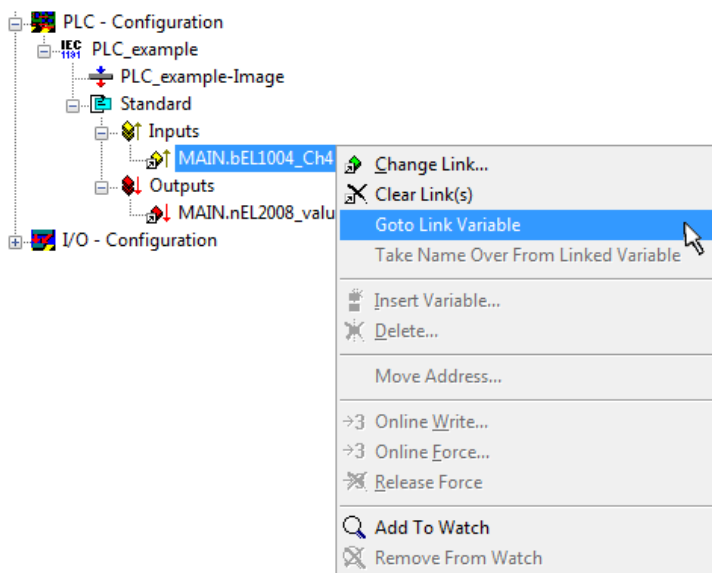

附图 89: 以“MAIN.bEL1004\_Ch4”为例，应用“转到链接变量”

为 PDO 分配变量的过程通过菜单选项“操作” → “创建分配”或者通过  来完成。

这可以在配置中得到直观的体现：





建立链接的过程也可以以相反的方向进行，即从单个 PDO 开始到变量。然而，在此例中，不可能为 EL2008 选择所有输出位，因为端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个字节、字、整数或类似的 PDO，也有可能为其分配一组位标准化的变量。在这里，“转至链接变量”也可以在另一个方向执行，这样就可以选择相应的 PLC 实例。



## 激活配置


将 PDO 分配给 PLC 变量现在已经建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。现在可以激活该配置。首

先，可以通过 （或通过“操作”→“检查配置”）来验证配置。如果没有错误，可以通过 （或通过“操作”→“激活配置...”）激活配置，将系统管理器的设置传输至运行时间系统。确认信息“以前的配置将被覆盖！”并通过“OK”按钮确定“在运行模式下重启 TwinCAT 系统”。

几秒钟后，实时状态 **RTime 0%** 显示在系统管理器的右下方。然后可以按照下面的方法启动 PLC 系统。


## 启动控制器


从远程系统开始，PLC Control 必须通过“在线”→“选择运行时系统...”经以太网与嵌入式控制器连接：

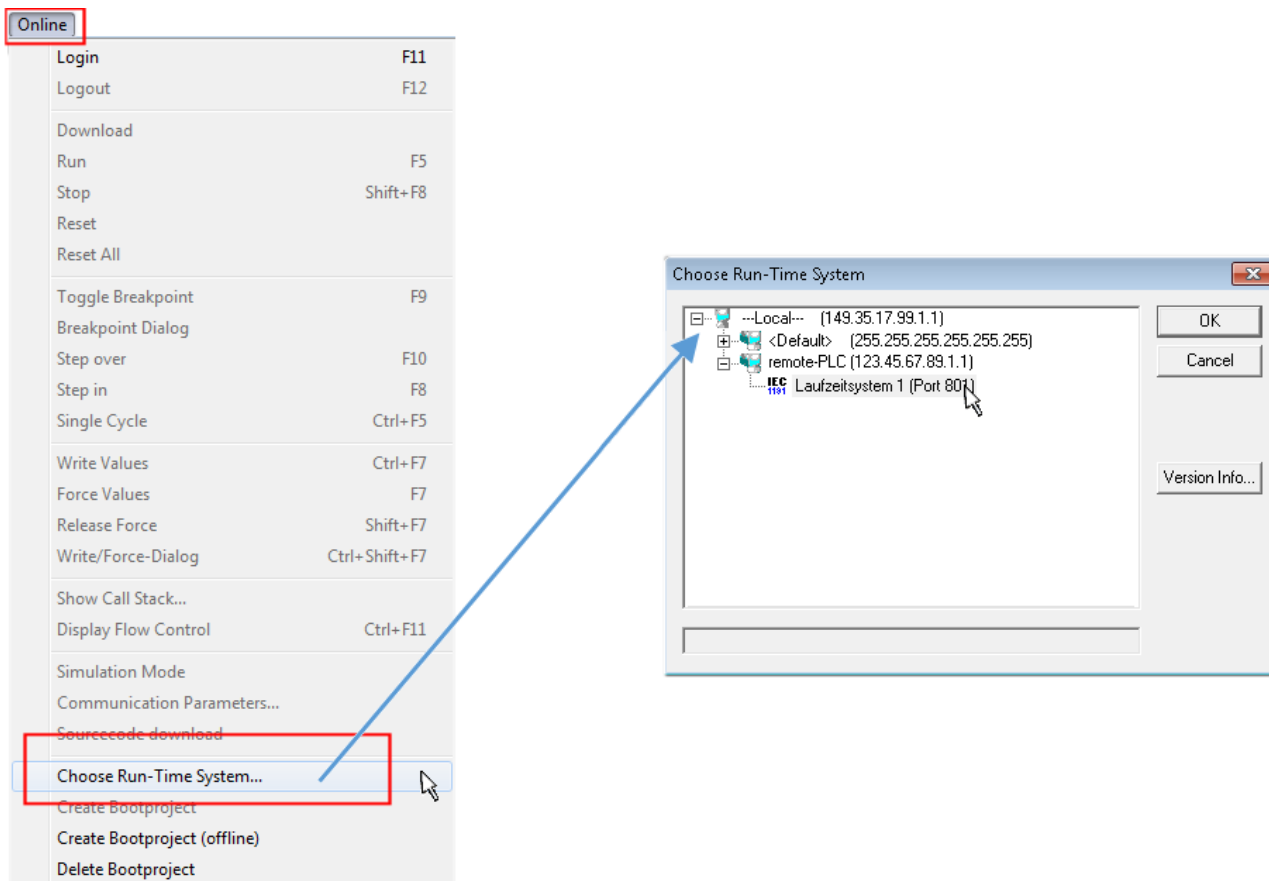


附图 90：选择目标系统（远程）

在此例中，选择了“运行系统 1（端口 801）”并确认。通过菜单选项“在线”→“登录”、F11 键或通过点

击符号 , 将 PLC 与实时系统链接起来。然后可以加载控制程序以便执行。这将导致出现信息“控制器上没有程序！是否加载新的程序？”，应以“是”确认。运行环境已经为程序启动做好准备：

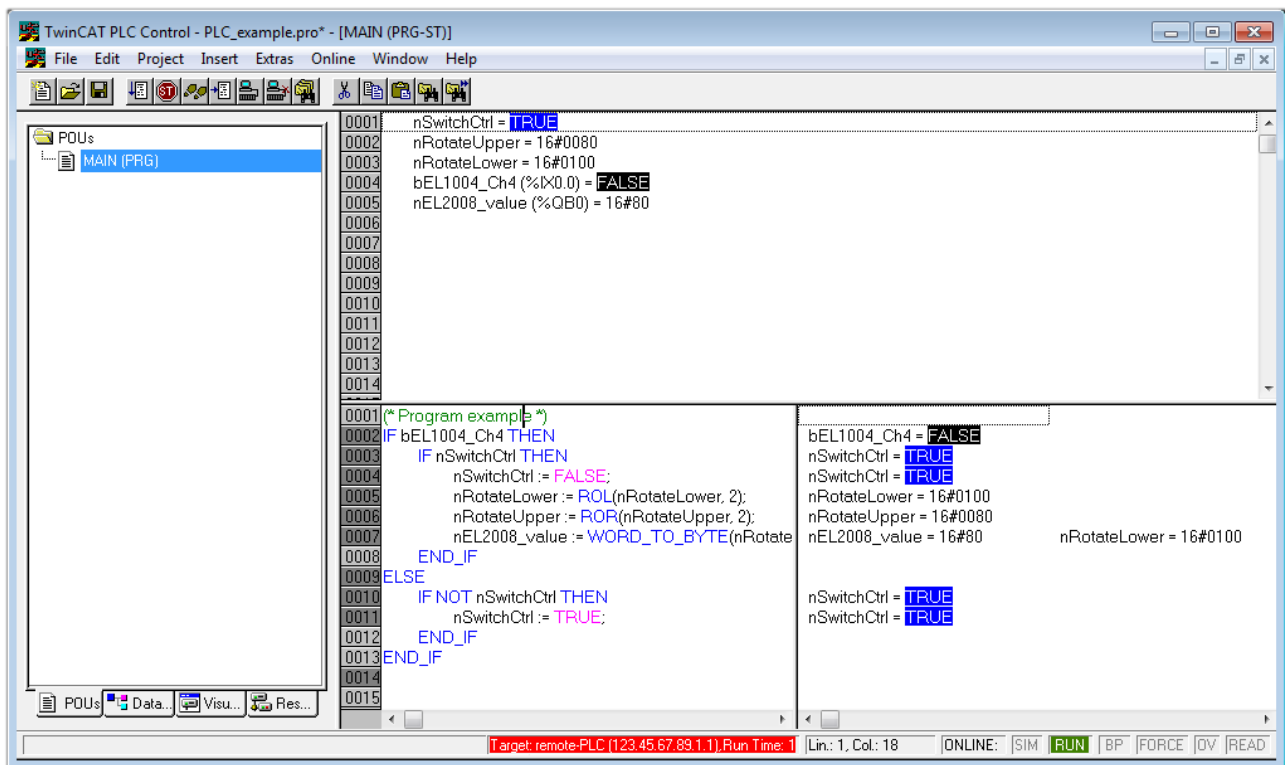

现在可以通过“在线”→“运行”、F5 键或  启动 PLC。

## 6.1.2 TwinCAT 3


### 启动


TwinCAT 3 将开发环境区域与 Microsoft Visual Studio 相结合：启动后，项目文件夹资源管理器出现在通用窗口区域的左侧（参见 TwinCAT 2 的“TwinCAT 系统管理器”），用于与机电组件进行通信。

在用于开发的 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，TwinCAT 3 (shell) 在启动后显示以下用户界面：




附图 92: 初始 TwinCAT 3 用户界面

首先通过  **New TwinCAT Project...**（或“文件”→“新建”→“项目...”）创建一个新项目。在下面的对话框中，根据需要进行相应的输入（如图所示）：

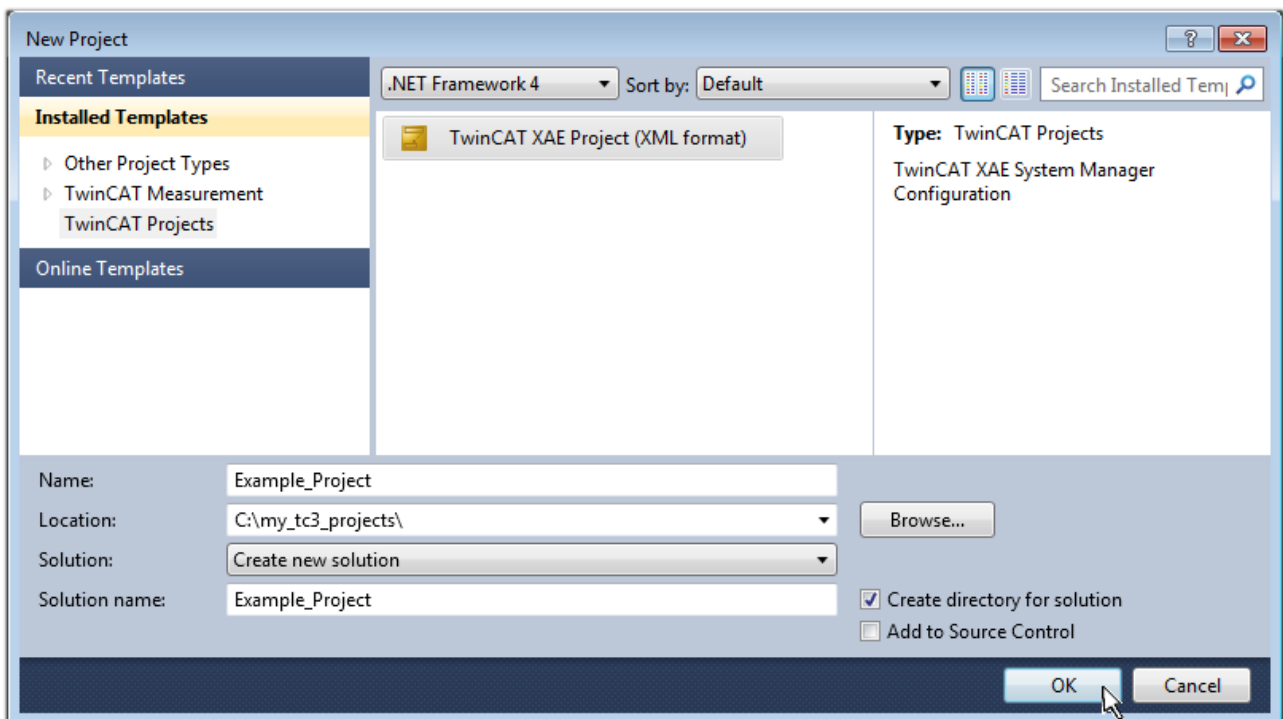

附图 93: 创建新的 TwinCAT 3 项目


然后，新项目就可以在项目文件夹资源管理器中显示：

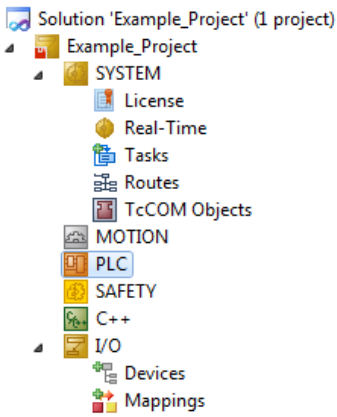


附图 94: 在项目文件夹资源管理器中新建 TwinCAT 3 项目

一般来说, TwinCAT 可以在本地或远程模式下使用。一旦 TwinCAT 系统 (包括用户界面 (标准)) 安装在相应的 PLC 上 (本地), TwinCAT 就可以在本地模式下使用, 因此下一步是“插入设备 [161]”。


如果打算将从另一个系统远程安装在 PLC 上的 TwinCAT 运行环境作为一个开发环境, 则必须首先了解目标系统。通过菜单栏中的符号:

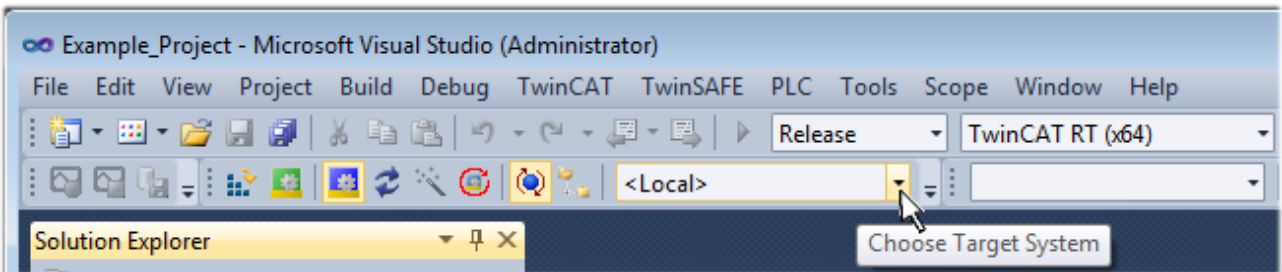

扩大下拉菜单:

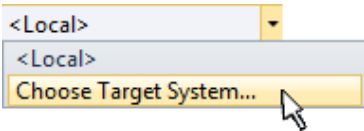

并打开以下窗口:

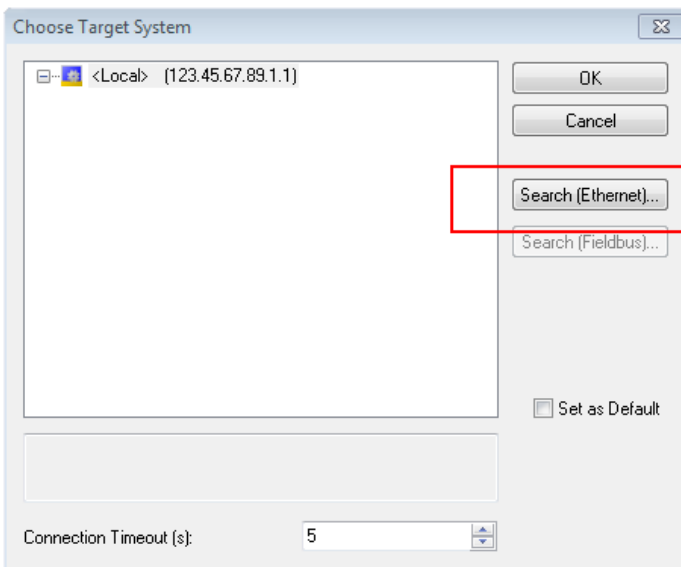


附图 95: 选择对话框: 选择目标系统

使用“搜索 (以太网) ...” 进入目标系统。因此, 打开下一个对话框, 可以选择:


- 在“输入主站名称/IP:”后输入已知的计算机名称 (如红色所示)

- 执行“广播搜索”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的计算机 IP 或 AmsNetID

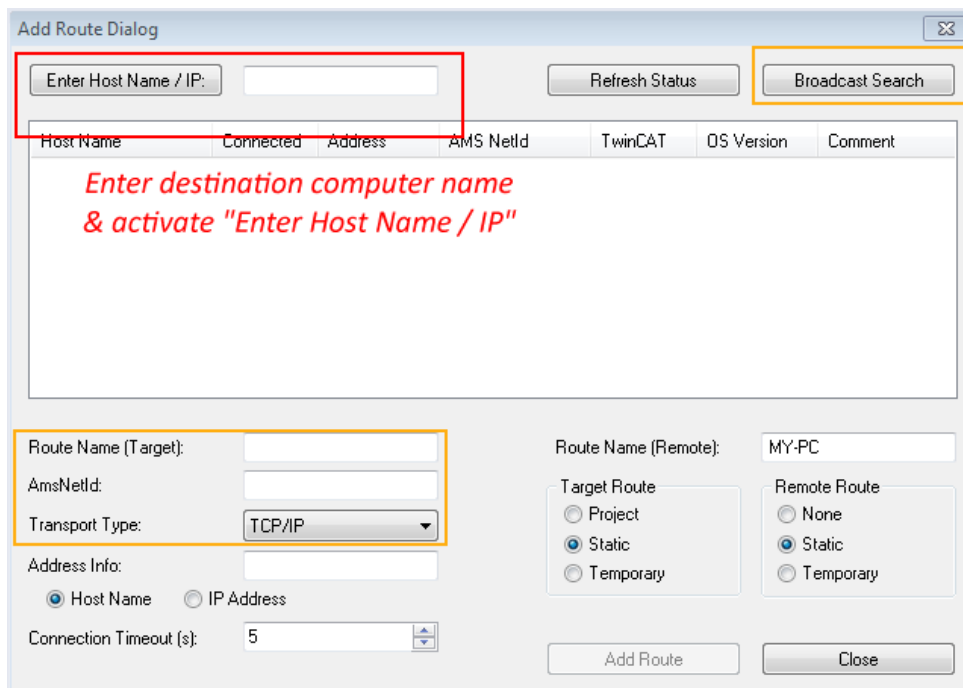

附图 96: 指定通过 TwinCAT 系统管理器访问的 PLC: 选择目标系统



一旦进入了目标系统，就可以按以下方式进行选择（可能需要输入正确密码）：




在通过“OK”按钮确认后，可以通过 Visual Studio shell 访问目标系统。

### 添加设备


在 Visual Studio shell 用户界面左侧的项目文件夹资源管理器中，选择“I/O”组件中的“设备”，然后右

键单击打开上下文菜单，选择”扫描“或”通过菜单栏中的  开始操作。首先，TwinCAT 系统管理器可能需要通过  或通过菜单“TwinCAT”→“重新启动 TwinCAT（配置模式）”设置成“配置模式”。

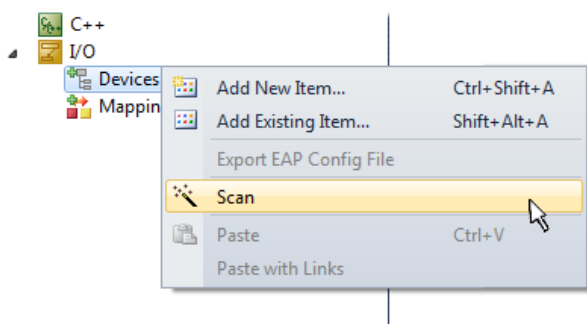

附图 97: 选择“扫描”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择“EtherCAT”设备：

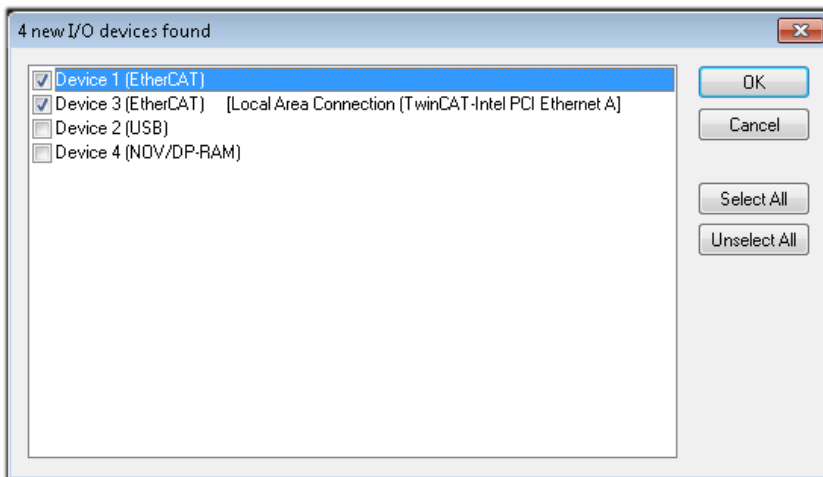

附图 98: 自动检测 I/O 设备: 选择要集成的设备


确认“寻找新端子盒”信息，以确定连接到设备的端子模块。“自由运行”允许在“配置模式”下操纵输入和输出值，且也应该得到承认。

根据本节开头描述的示例配置 [▶\_148]，结果如下：

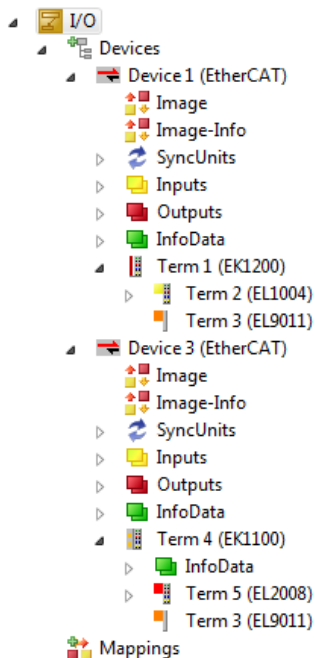

附图 99: 在 TwinCAT 3 环境的 VS shell 中的配置映射

整个过程包括两个阶段，可以分别进行（首先确定设备，然后确定连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从上下文菜单中选择“设备...”以启动扫描（搜索功能），然后读取下面配置中存在的元件：

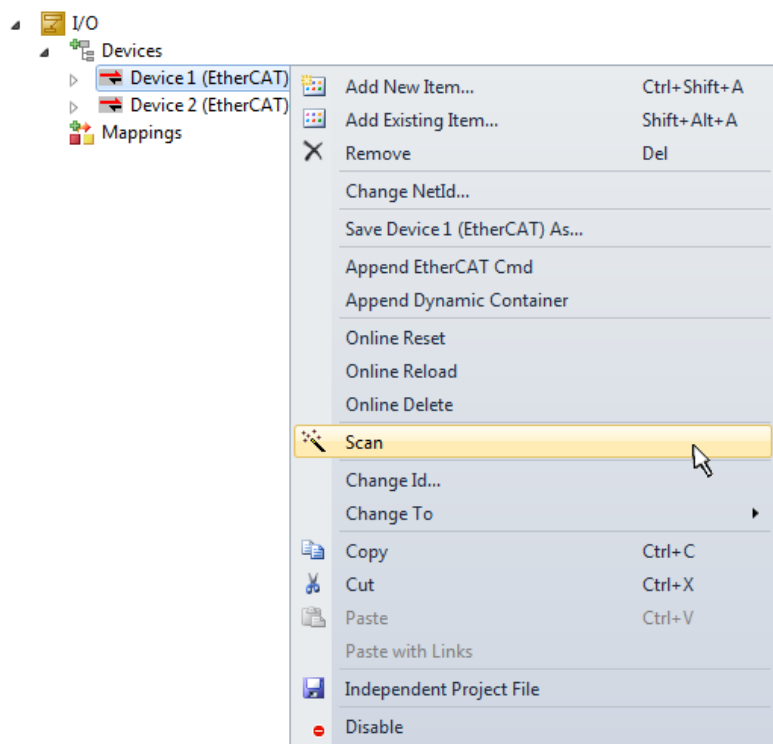

附图 100: 读取连接到设备的单个端子模块

如果在短时间内修改实际配置，这个功能是很有用的。


### 对 PLC 进行编程

TwinCAT PLC Control 是在不同程序环境下创建控制器的开发环境：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有语言。有两种基于文本的语言和三种图形语言。

- **基于文本的语言**
  - 指令表 (IL)
  - 结构化文本 (ST)
- **图形化语言**
  - 功能块图 (FBD)
  - 梯形图 (LD)
  - 连续功能图编辑器 (CFC)
  - 顺序功能图表 (SFC)


下面的章节仅涉及结构化文本 (ST)。

为了创建一个编程环境，通过项目文件夹资源管理器中“PLC”的上下文菜单，选择“添加新项目...”，将一个 PLC 子项目添加到示例项目中：

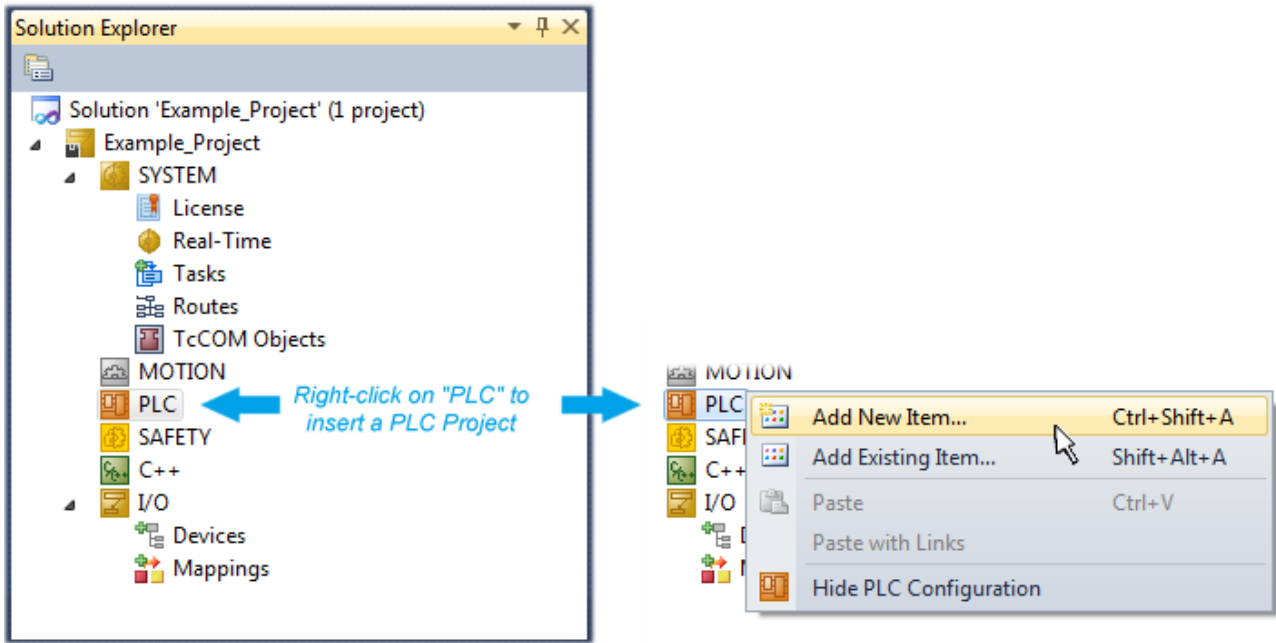

附图 101: 在“PLC”中添加编程环境


在打开的对话框中选择“标准 PLC 项目”，并输入“PLC\_example”作为项目名称（示例），然后选择一个相应的目录：

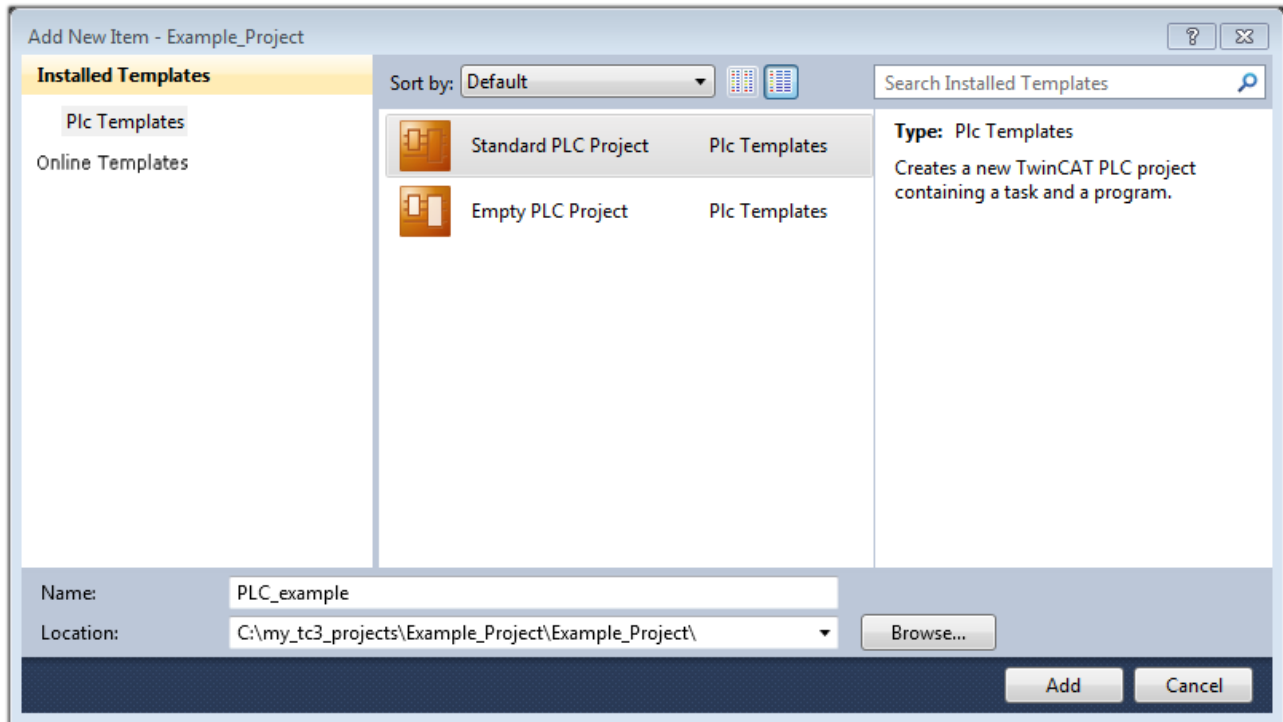

附图 102: 为 PLC 编程环境指定名称和目录


由于选择“标准 PLC 项目”已经存在的“主”程序，可以通过双击“POUs”中的“PLC\_example\_project”打开。以下是一个初始项目的用户界面：



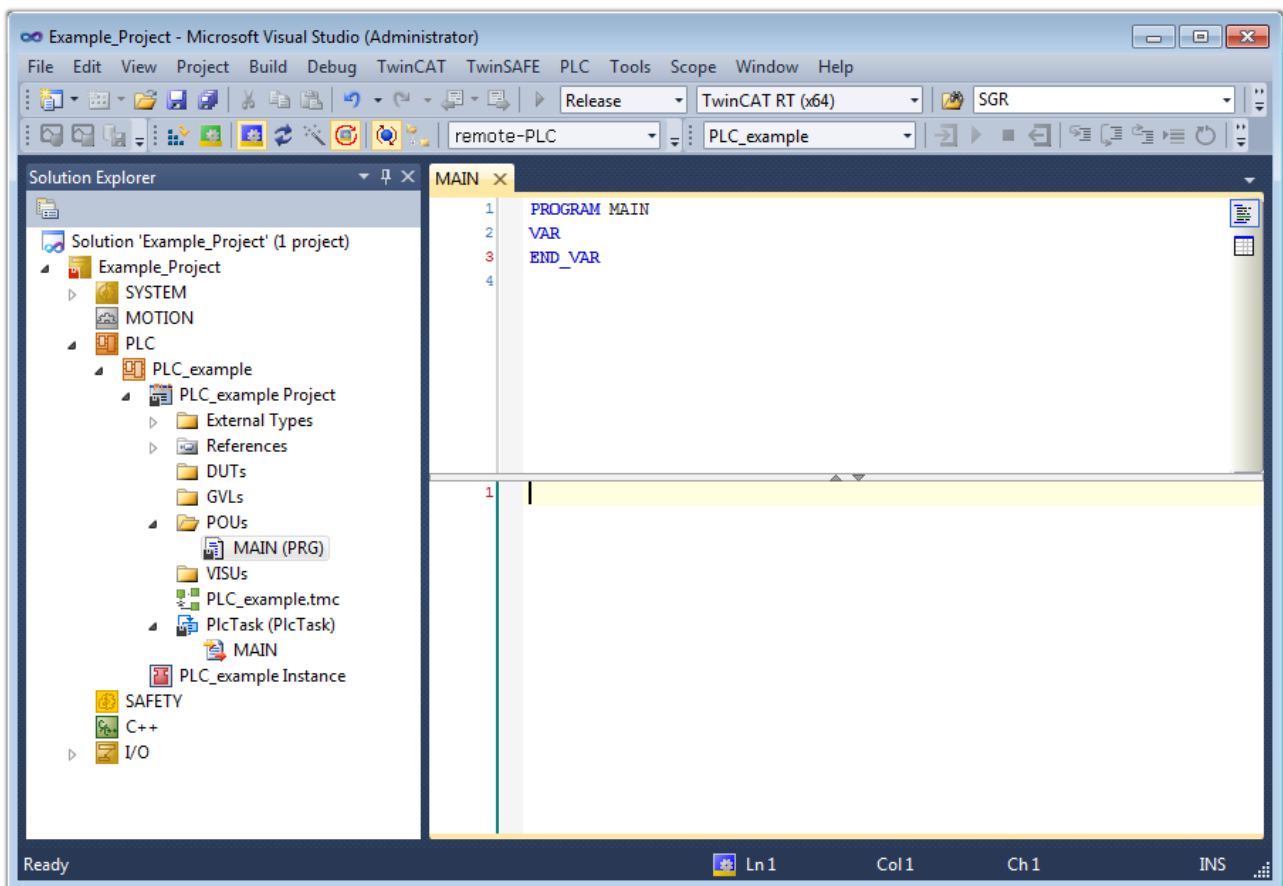


附图 103: 标准 PLC 项目的初始“主”程序

现在，已经为下一阶段的工作创建了示例变量和示例程序。

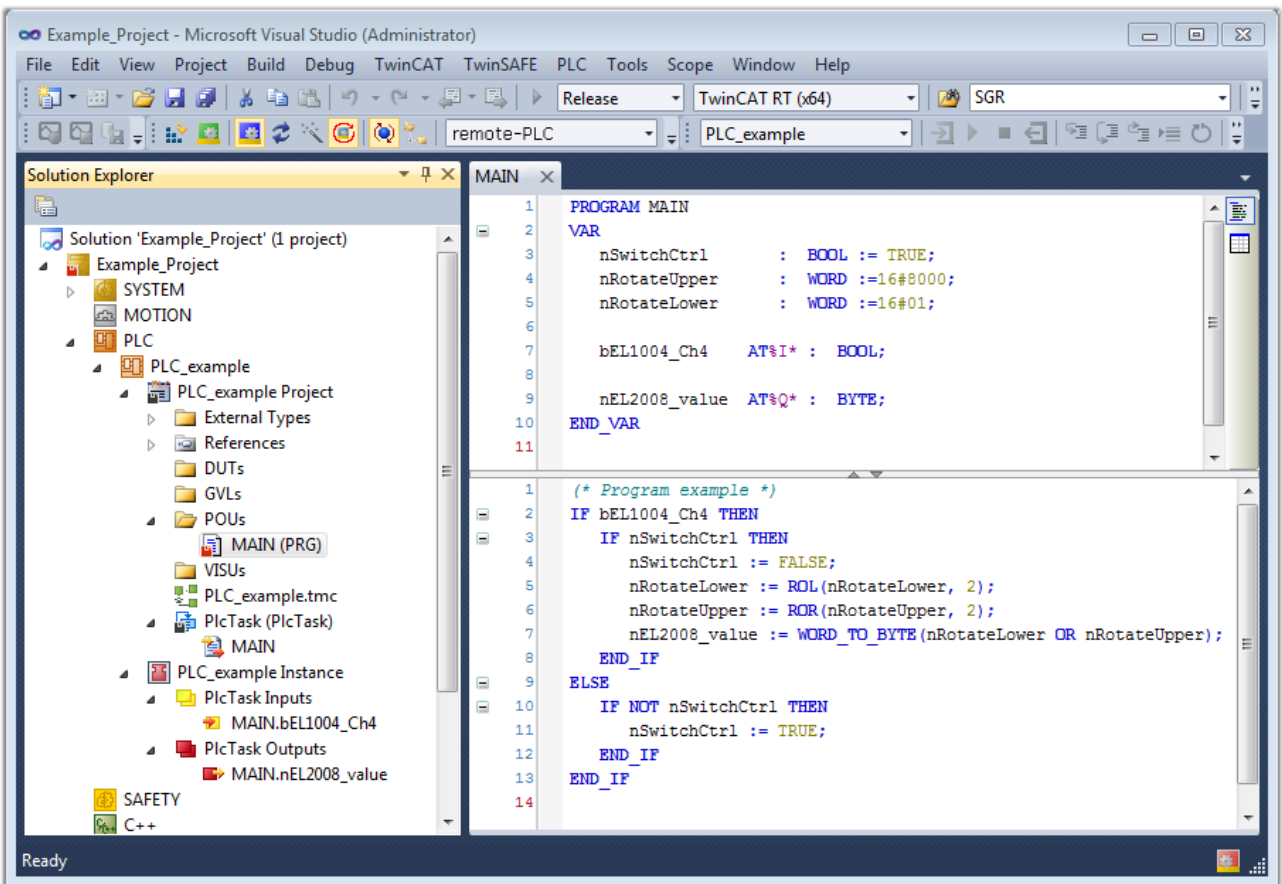


附图 104: 编译过程后带有变量的示例程序（无变量整合）

现在，控制程序被创建为一个项目文件夹，接下来是编译过程：

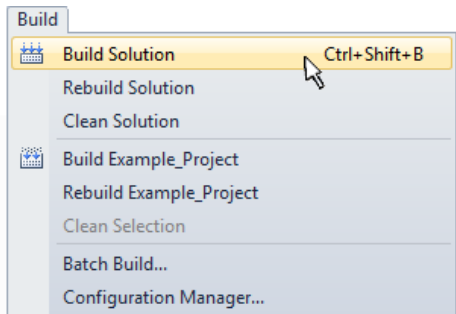


附图 105: 开始编译程序

下列变量在 ST/PLC 程序中以“AT%”标识，然后在项目文件夹资源管理器的“分配”下可用：

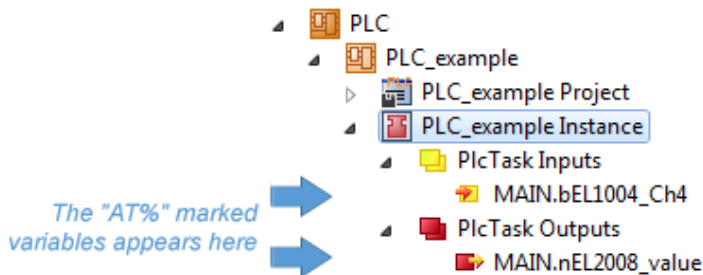


### 赋值变量

通过一个实例的菜单，即“PLC”上下文中的变量，使用“修改链接...”选项来打开一个窗口，以选择一个合适的过程对象（PDO）进行链接：

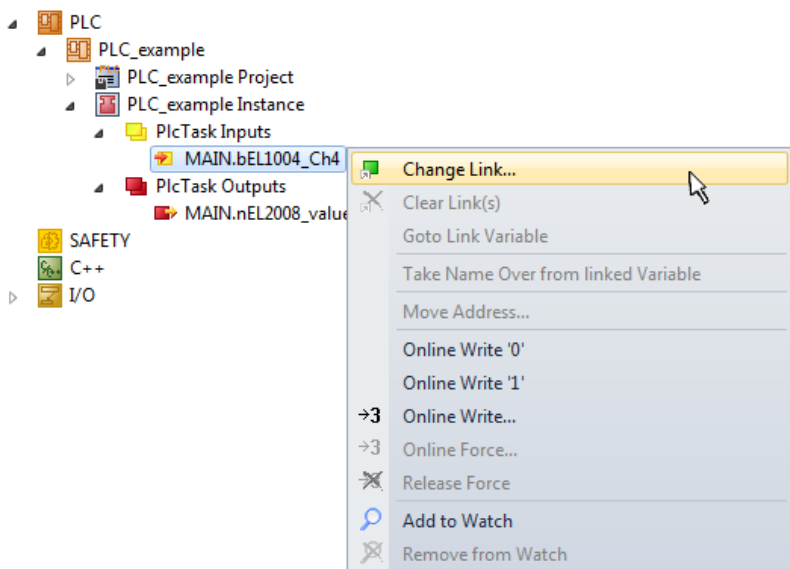


附图 106: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在打开的窗口中，可以从 PLC 配置树中选择 BOOL 类型变量“bEL1004\_Ch4”的过程对象：

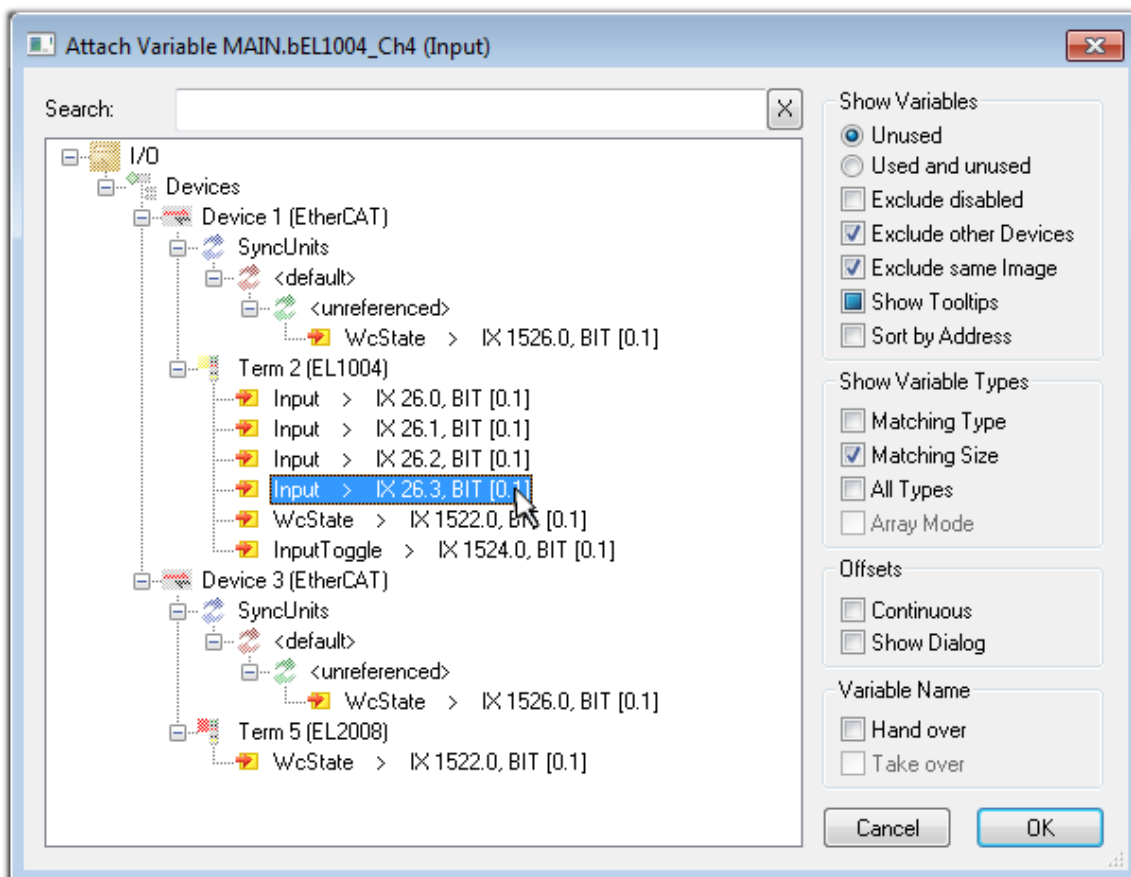


附图 107: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，仅有某些 PDO 对象现在可供选择。在这个例子中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的输入用于链接。相反，在为输出变量创建链接时，必须勾选“所有类型”复选框，以便为一个字节变量分配一组八个独立的输出位。下图显示整个过程：

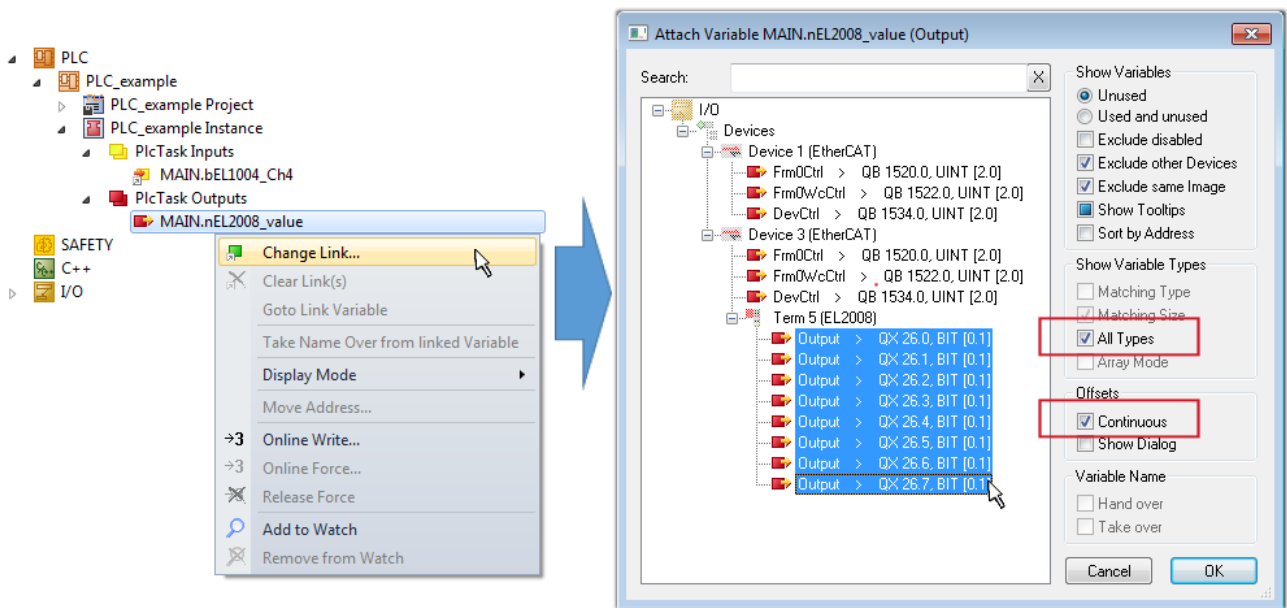

附图 108: 同时选择几个 PDO: 激活“连续”和“所有类型”

请注意，“连续”复选框也被激活。这种设计旨在将变量“nEL2008\_value”的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。因此，随后可以在程序中对应于 PLC 通道 1 的第 0 位到通道 8 的第 7 位的字节来寻址端子模块的所有八个输出。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号 (Ⓜ)，表示存在一个链接。链接也可以通过从变量的上下文菜单中选择“转到链接变量”来进行检查。对面的链接对象（在这种情况下是 PDO）被自动选择：

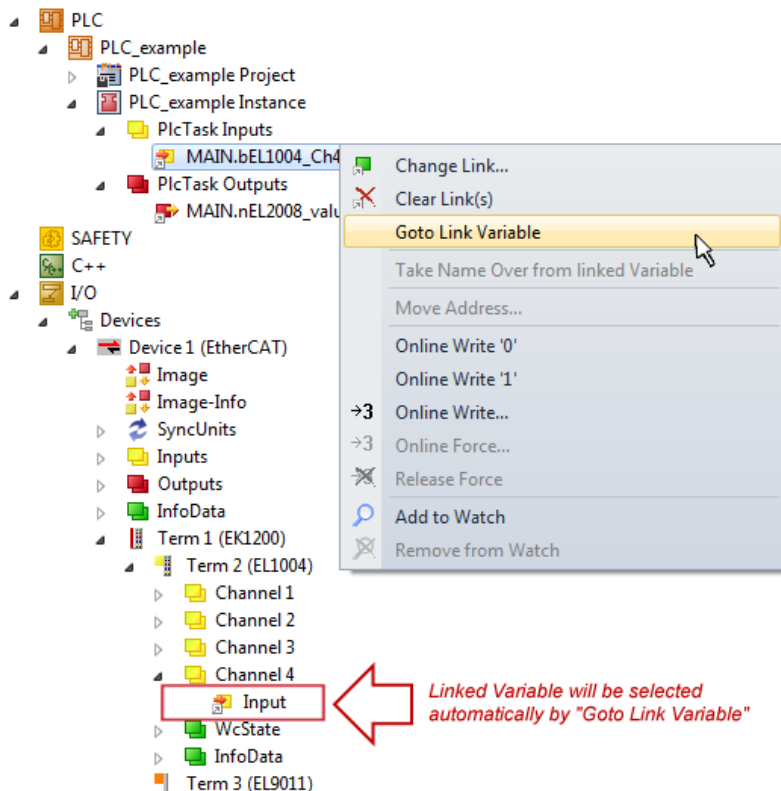

附图 109: 以“MAIN.bEL1004\_Ch4”为例，应用“转到链接变量”

建立链接的过程也可以以相反的方向进行，即从单个 PDO 开始到变量。然而，在此例中，不可能为 EL2008 选择所有输出位，因为端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个字节、字、整数或类似的 PDO，也有可能为其分配一组位标准化的变量。在这里，“转至链接变量”也可以在另一个方向执行，这样就可以选择相应的 PLC 实例。


## ● 关于变量分配类型的说明

**i** 以下类型的变量分配只能从 TwinCAT V3.1.4024.4 版本开始使用，并且只适用于带有微控制器的端子模块。

在 TwinCAT 中，可以从一个端子模块的映射过程数据中创建一个结构。然后可以在 PLC 中创建该结构的一个实例，因此可以直接从 PLC 中访问过程数据，而无需声明自己的变量。


以 EL3001 单通道模拟输入端子模块 -10...+10 V 为例，说明其操作步骤。

1. 首先，必须在 TwinCAT 的“过程数据”选项卡中选择所需的过程数据。
2. 之后，PLC 数据类型必须通过复选框在“PLC”选项卡中生成。
3. 然后可以用“复制”按钮来复制“数据类型”字段中的数据类型。

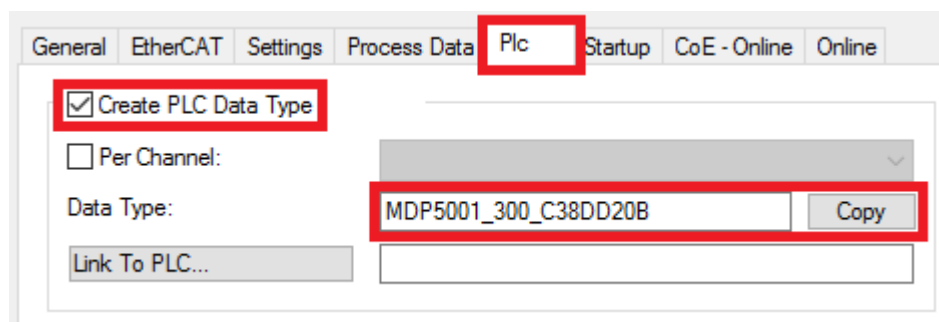


附图 110: 创建一个 PLC 数据类型

4. 然后，必须在 PLC 中创建一个复制的数据类型的数据结构实例。

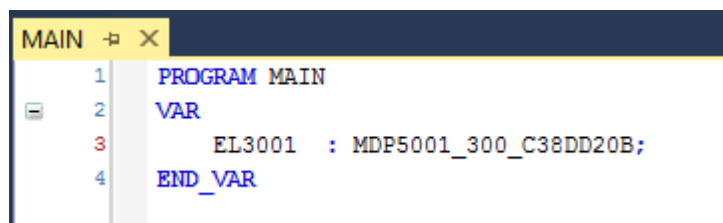


附图 111: Instance\_of\_struct

5. 然后必须创建项目文件夹。这可以通过组合键“CTRL + Shift + B”或通过 TwinCAT 的“Build”选项卡来完成。
6. 然后，端子模块的“PLC”选项卡中的结构必须链接到创建的实例。

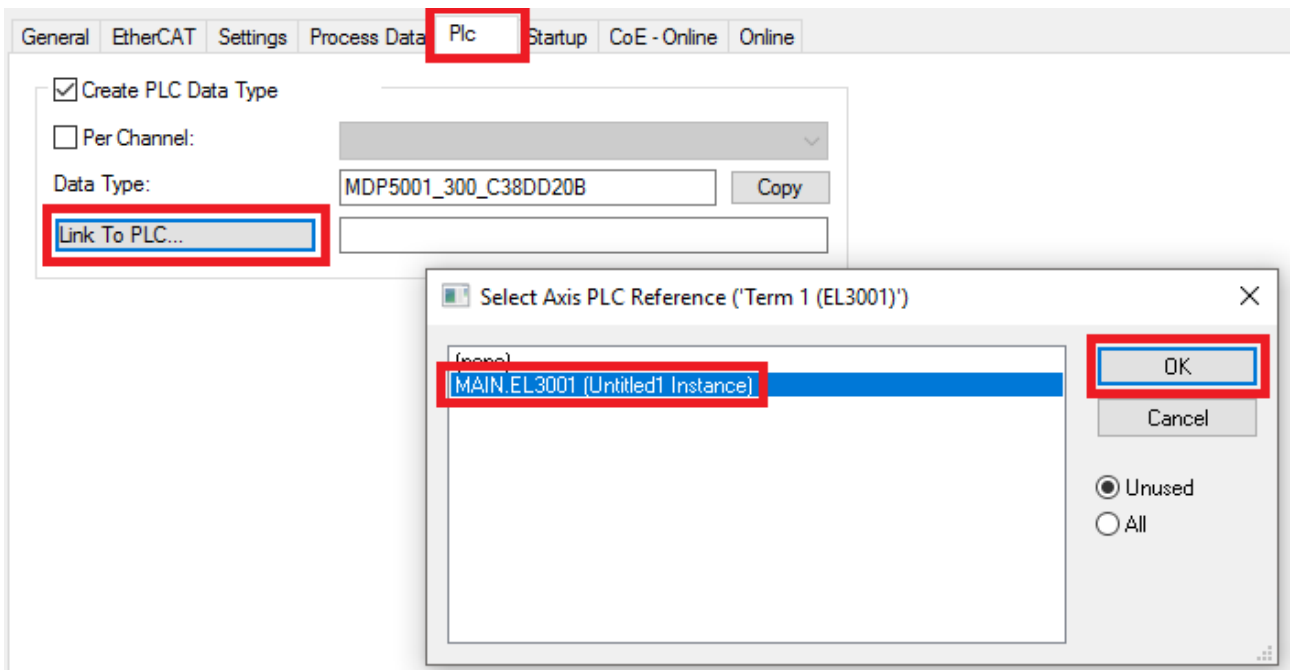


附图 112: 链接结构

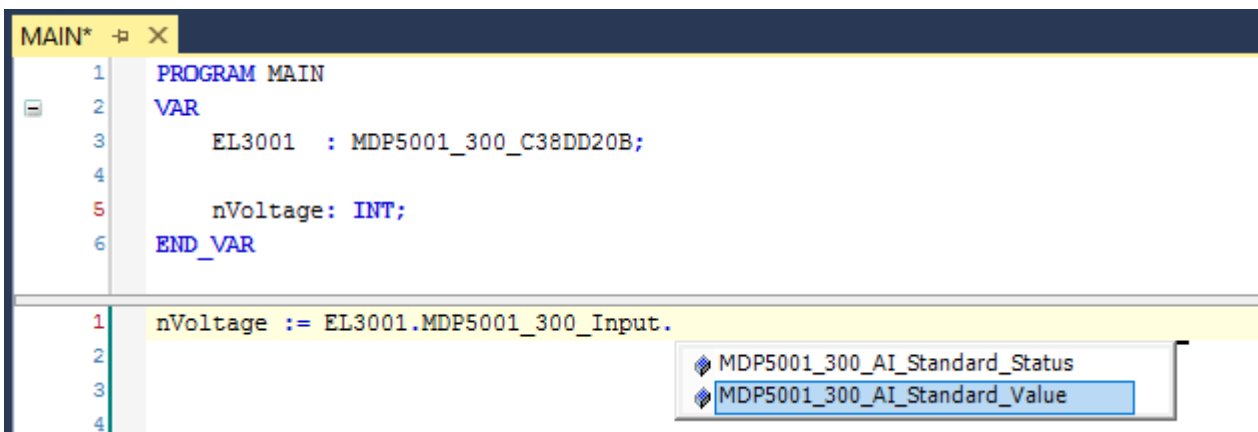


7. 然后，可以在 PLC 中通过程序代码中的结构读取或写入过程数据。



附图 113: 从过程数据的结构中读取一个变量

### 激活配置


将 PDO 分配给 PLC 变量现在已经建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。现在可以用  或通过“TwinCAT”下的菜单激活配置，以便将开发环境的设置转移到运行系统中。确认信息“以前的配置将被覆盖！”并通过“OK”按钮确定“在运行模式下重启 TwinCAT 系统”。在项目文件夹资源管理器中可以看到相应的任务：


-  Mappings
  -  PLC\_example Instance - Device 3 (EtherCAT) 1
  -  PLC\_example Instance - Device 1 (EtherCAT) 1

几秒钟后，运行模式的相应状态会以旋转符号  的形式显示在 VS shell 开发环境的右下方。然后可以按照下面的方法启动 PLC 系统。



## 启动控制器

选择菜单选项“PLC”→“登录”或点击 ，将 PLC 与实时系统连接起来，并加载控制程序以便执行。这

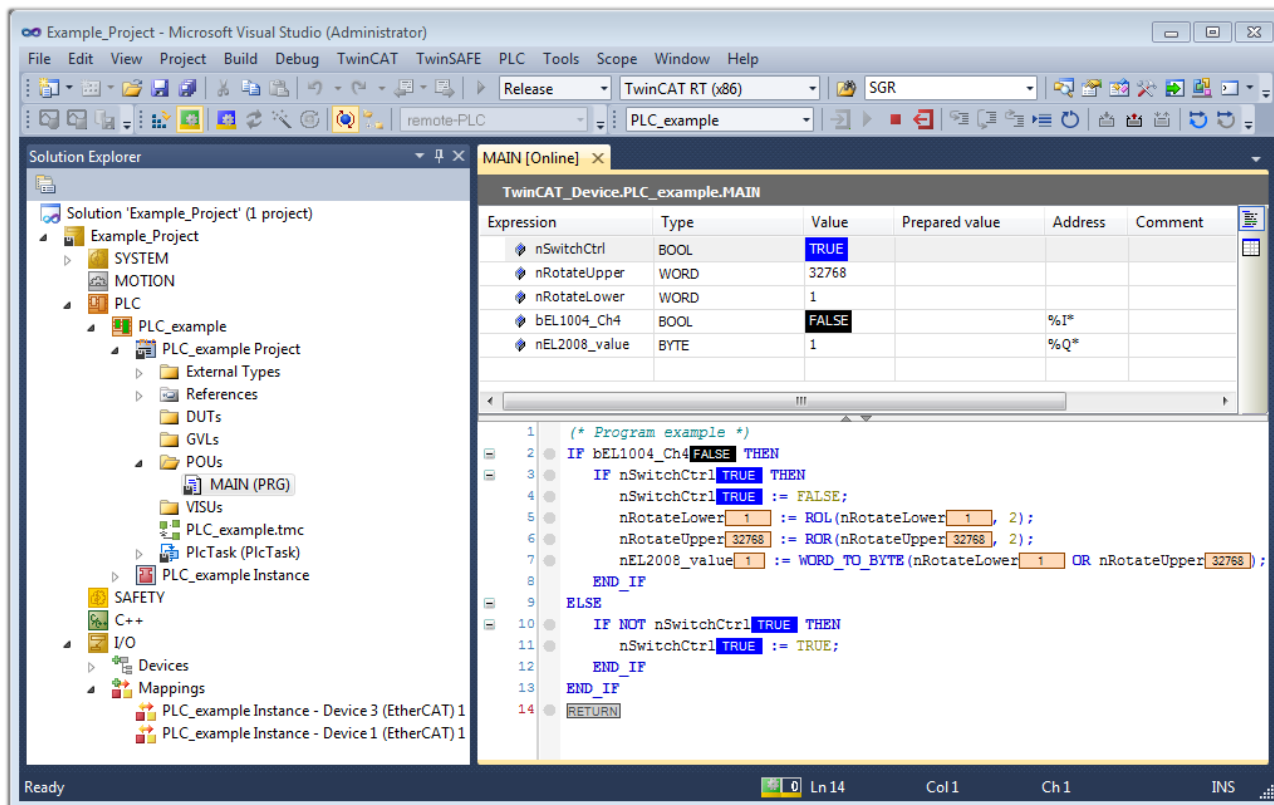将导致出现信息“控制器上没有程序！是否加载新的程序？”，应以“是”确认。通过点击符号 、“F5”键或通过菜单中的“PLC”，选择“开始”，运行环境已经准备好启动程序。启动的编程环境显示了各个变量的运行时间值：



附图 114: TwinCAT 3 开发环境 (VS shell)：程序启动后登录

用于停止  和注销  的两个操作员控制组件会产生所需的动作（“Shift + F5”也可用于停止，或者可以通过 PLC 菜单选择这两个动作）。

## 6.2 TwinCAT 开发环境

自动化软件 TwinCAT（Windows 控制和自动化技术）将被分为以下几个部分：

- TwinCAT 2: 系统管理器（配置）和 PLC Control（编程）
- TwinCAT 3: TwinCAT 2 的增强版（通过一个通用的开发环境进行编程和配置）

### 详细信息：

- **TwinCAT 2:**
  - 以面向变量的方式将 I/O 设备与任务连接起来
  - 以面向变量的方式将任务与任务连接起来
  - 支持位级的单位
  - 支持同步或异步关系
  - 一致的数据区和过程映像交互
  - Datalink on NT - 通过开放式微软标准（OLE、OCX、ActiveX、DCOM+ 等）编程的程序
  - 在 Windows NT/2000/XP/Vista、Windows 7、NT/XP Embedded、CE 中集成 IEC 61131-3-Software-SPS、NC 软件和 CNC 软件



- 与所有常见的现场总线互连
- 更多...

#### 其他特点:

- **TwinCAT 3 (eXtended Automation) :**
  - Visual-Studio®-Integration
  - 编程语言的选择
  - 支持 IEC 61131-3 的面向对象的扩展
  - 使用 C/C++ 作为实时应用程序的编程语言
  - 与 MATLAB®/Simulink® 的连接
  - 可扩展的开放式接口
  - 灵活的运行时环境
  - 积极支持多核和 64 位操作系统
  - 通过 TwinCAT 自动化接口自动生成代码和创建项目
  - 更多...


在下面的章节中，将介绍在 PC 系统上调试 TwinCAT 开发环境以进行控制，以及独特控制元件的基本功能。关于 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的更多信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>。

### 6.2.1 TwinCAT 实时驱动程序的安装

为了给 IPC 控制器的标准以太网端口分配实时功能，必须在 Windows 下为该端口安装倍福实时驱动程序。这可以通过几种方式进行。


#### A: 通过 TwinCAT 适配器对话框

在系统管理器中，通过“Options → Show Real Time Ethernet Compatible Devices”，显示实时以太网兼容设备。



附图 115: 系统管理器“选项” (TwinCAT 2)


这需要在 TwinCAT 3 环境中通过菜单“TwinCAT”来调用:

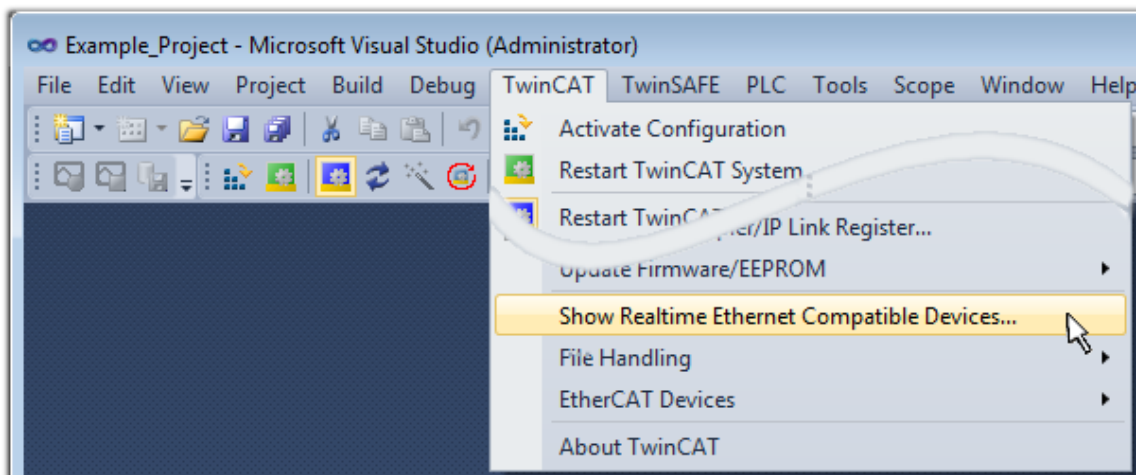

附图 116: 在 VS Shell 下调用 (TwinCAT 3)




B: 通过 TwinCAT 目录下的 TcRteInstall.exe

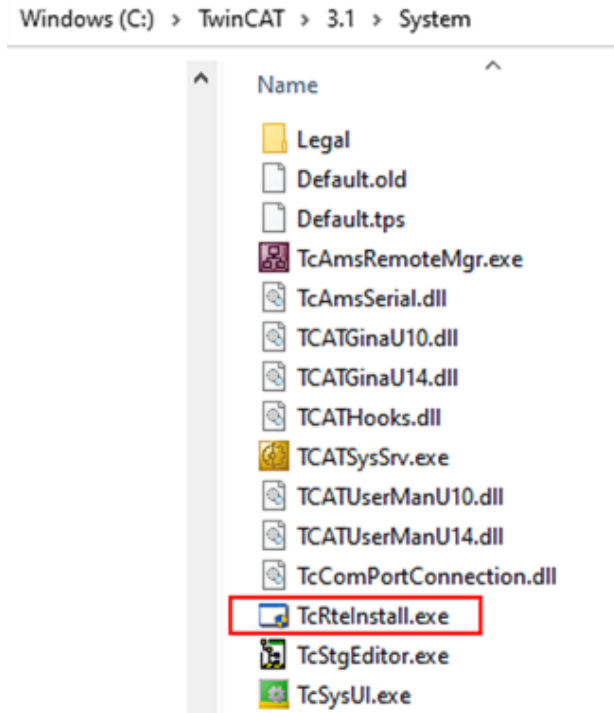

附图 117: TwinCAT 目录下的 TcRteInstall

两种情况下均出现以下对话框:

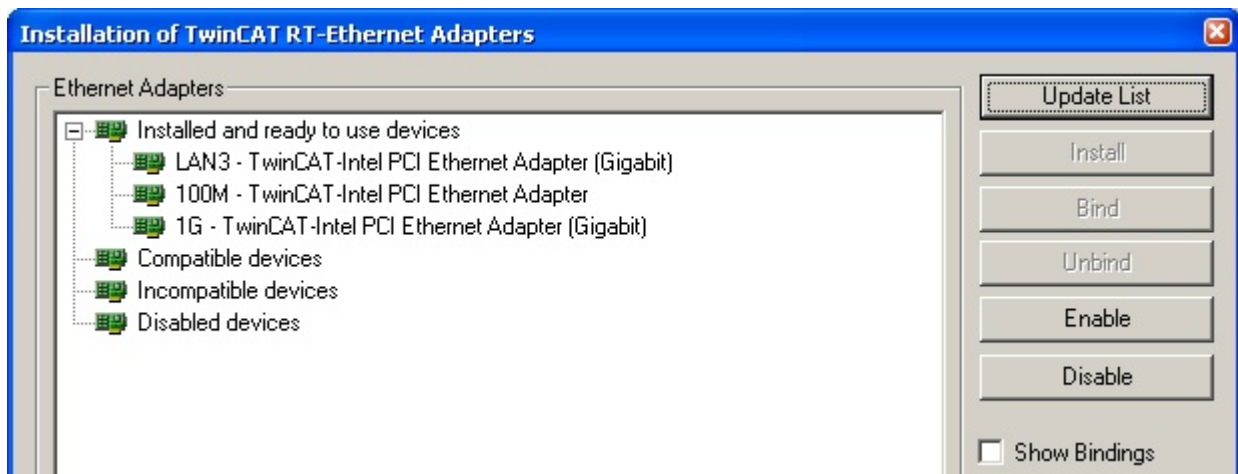

附图 118: 网络接口概述

在“兼容设备”下列出的接口可以通过“安装”按钮分配一个驱动程序。驱动程序应该只安装在兼容的设备上。

关于未签名驱动程序的 Windows 警告可以忽略。

**或者**，首先可以插入一个 EtherCAT 设备，如离线配置创建 [▶ 182] 章节所述，以便通过其 EtherCAT 属性（“适配器”选项卡，“兼容设备...”按钮）查看兼容的以太网端口：




附图 119: EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2) : 点击“适配器”选项卡的“兼容设备...”

TwinCAT 3: EtherCAT设备的属性可以通过双击 “I/O” 下解决方案资源管理器中的“设备 (EtherCAT)” 打开:




安装后，驱动程序在网络接口的 Windows 概览中显示已激活 (Windows 开始→系统属性→网络)

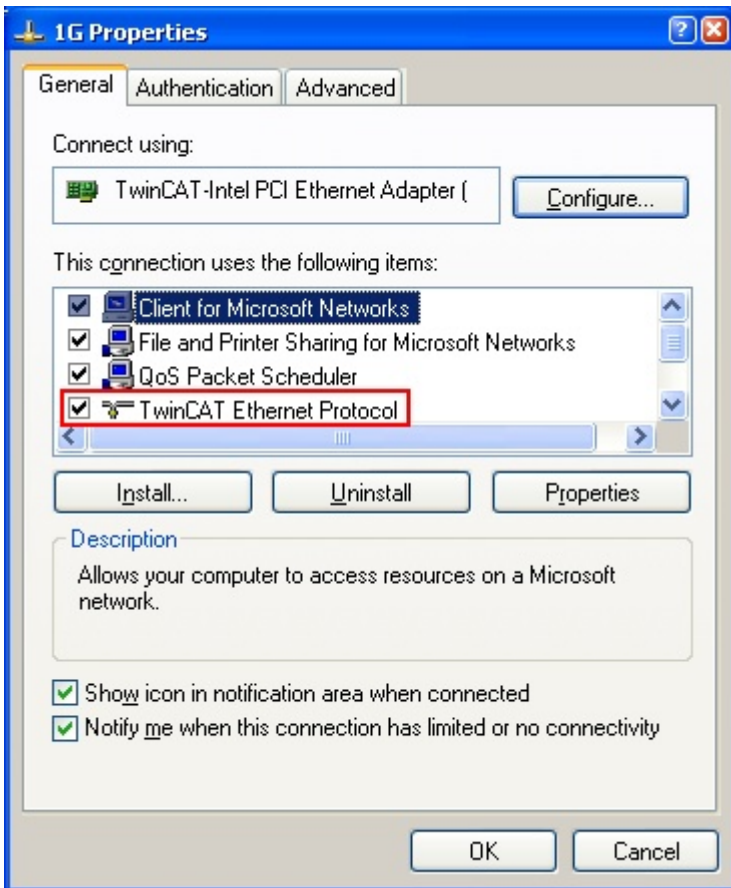




附图 120: 网络接口的 Windows 属性

驱动程序的正确设置可能是:

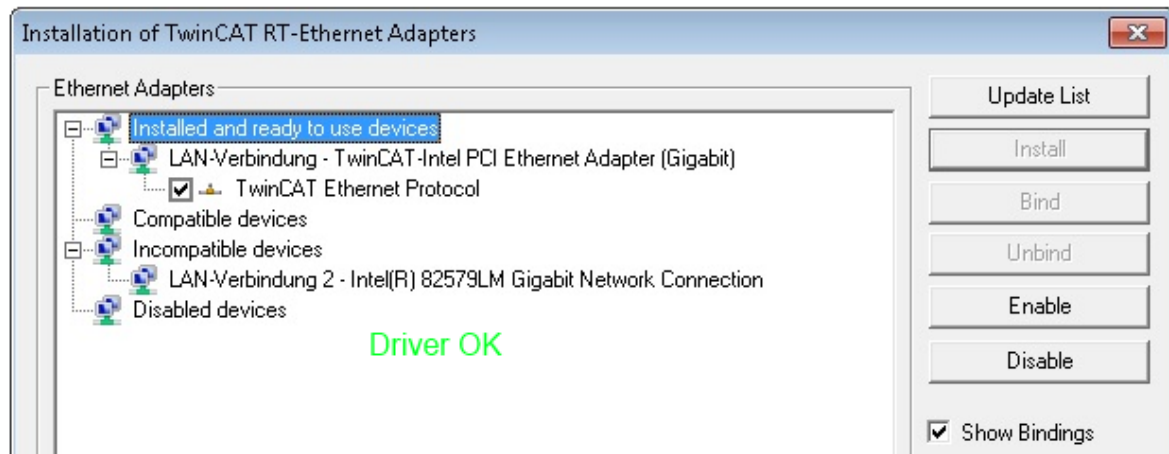

附图 121: 以太网端口的正确驱动程序设置示例

必须避免其他可能的设置:

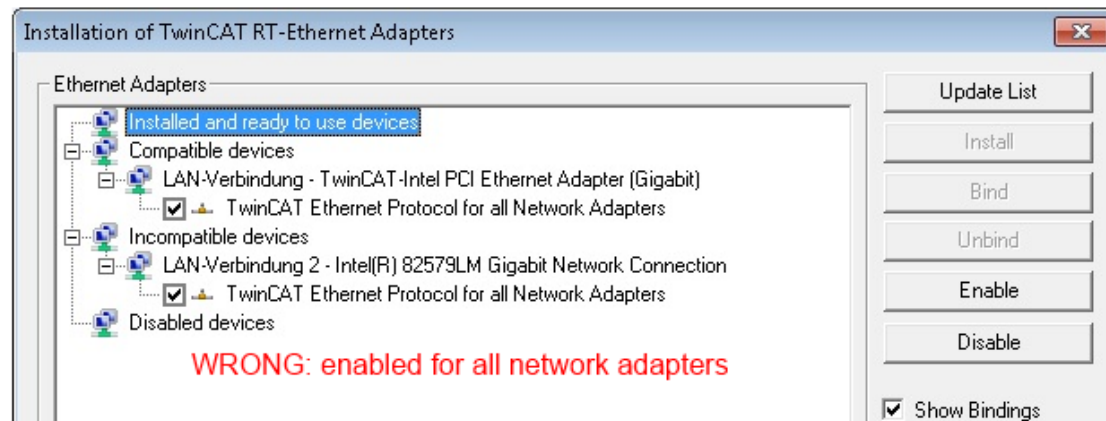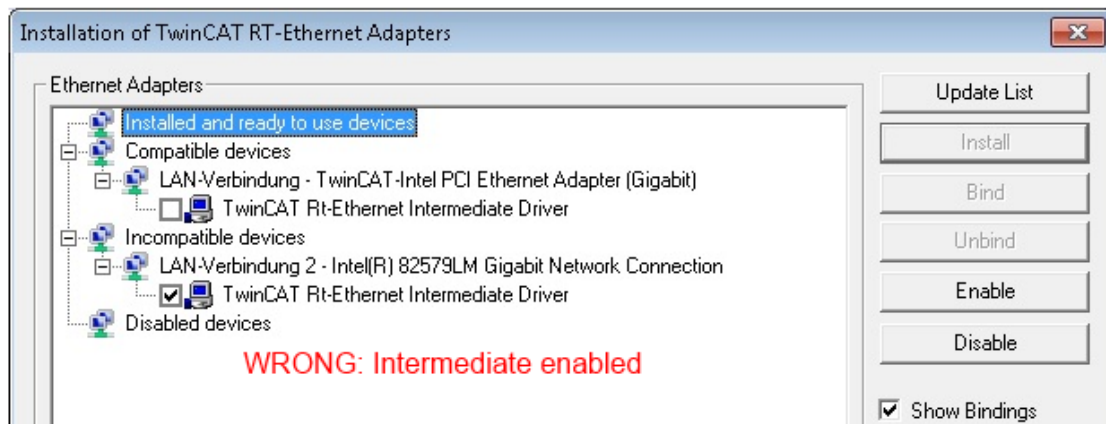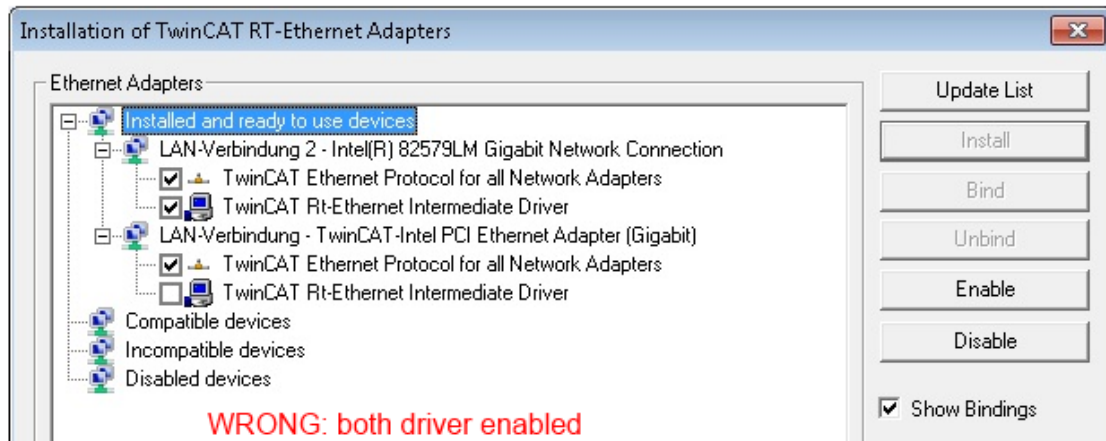


附图 122: 以太网端口的驱动设置不正确

## 所用端口的 IP 地址

**i** IP 地址/DHCP

在大多数情况下，被配置为 EtherCAT 设备的以太网端口不会传输一般的 IP 数据包。由于这个原因，在使用 EL6601 或类似设备的情况下，通过“互联网协议 TCP/IP”驱动设置为该端口指定一个固定的 IP 地址并禁用 DHCP 是很有用的。这样就避免了在没有 DHCP 服务器的情况下，以太网端口的 DHCP 客户端为自己分配默认 IP 地址所带来的延迟。例如，一个合适的地址空间是 192.168. x. x。

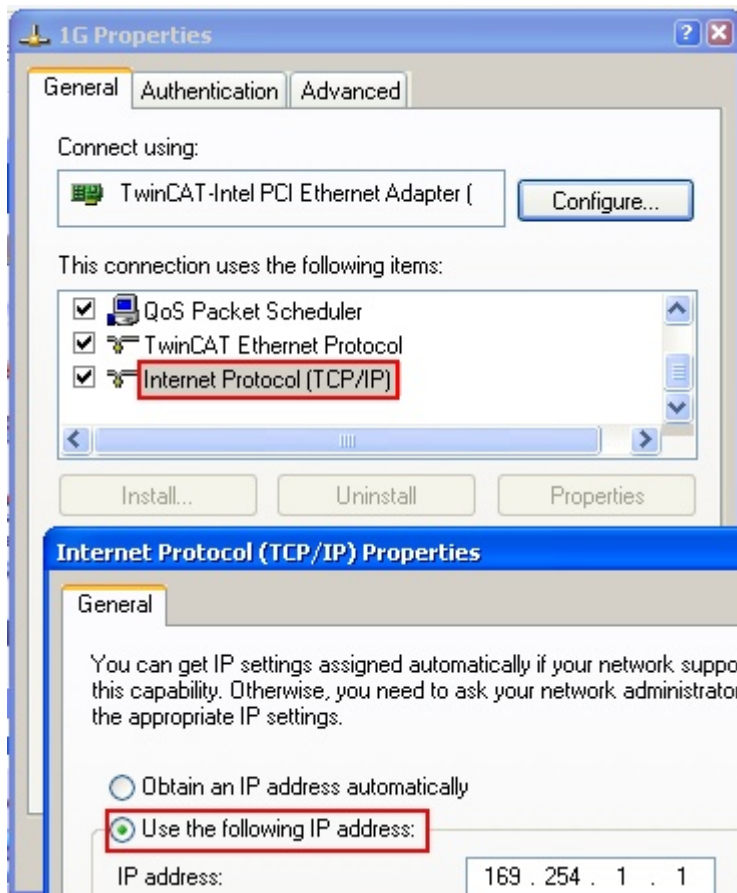

附图 123: 以太网端口的 TCP/IP 设置

## 6.2.2 关于 ESI 设备描述的说明

### 最新 ESI 设备安装说明

TwinCAT EtherCAT 主站/系统管理器需要所使用设备的设备描述文件，以便在在线或离线模式下生成配置。设备描述包含在 XML 格式的所谓 ESI 文件（EtherCAT 从站信息）中。这些文件可以向各自的制造商索取并提供下载。一个 \*.xml 文件可能包含几个设备描述。

倍福 EtherCAT 设备的 ESI 文件可从[倍福网站](#)获取。

ESI 文件应存放在 TwinCAT 安装目录下。

默认设置：

- **TwinCAT 2:** C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- **TwinCAT 3:** C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT

当一个新的系统管理器窗口打开时，如果这些文件在上次系统管理器窗口打开后发生了变化，则会被读取（一次）。

TwinCAT 的安装包括倍福 ESI 文件集，而该文件集在创建 TwinCAT build 时为最新版本。

对于 TwinCAT 2.11/TwinCAT 3 及更高版本，如果编程 PC 通过以下方式连接到互联网，可以从系统管理器中更新 ESI 目录：

- **TwinCAT 2:** 选项 → “更新 EtherCAT 设备描述”
- **TwinCAT 3:** TwinCAT → EtherCAT 设备 → “更新设备描述（通过 ETG 网站）...”

TwinCAT ESI Updater [[▶\\_181](#)] 就是用于此目的。




#### ESI

\*.xml 文件与 \*.xsd 文件有关，后者描述了 ESI XML 文件的结构。因此，如需更新 ESI 设备描述，两种文件类型都应更新。

### 设备差异化

EtherCAT 设备/从站由四个属性来区分，它们决定了完整的设备标识符。例如，设备标识符 EL2521-0025-1018 由以下部分组成：

- 族密钥“EL”
- 名称“2521”
- 型号“0025”
- 和修订版本“1018”

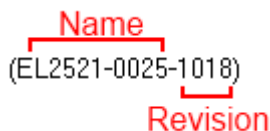


附图 124: 标识符结构

名称 + 类型组成的订单标识符（此处：EL2521-0010）描述了设备功能。修订版本表明了技术进步，并由倍福管理。原则上，一个较高版本的设备可以取代一个较低版本的设备，除非在文件中另有规定。每个修订版都有自己的 ESI 描述。参见[详细说明](#) [[▶\\_14](#)]。

### 在线描述


如果 EtherCAT 配置通过扫描真实设备而在线创建（参见在线设置部分），并且没有 ESI 描述可用于找到的从站（由名称和修订版本号指定），系统管理器会询问是否应使用存储在设备中的描述。在任何情况下，系统管理器都需要这些信息来正确设置与从站的周期性和非周期性通信。



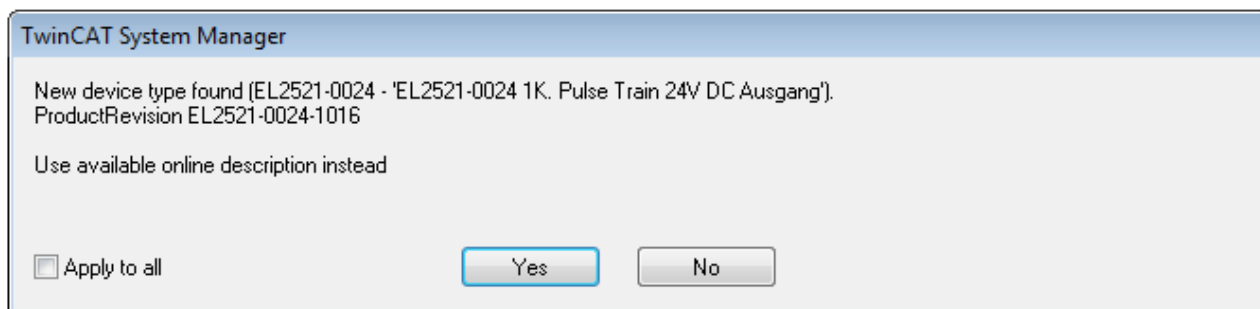

附图 125: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 2)

在 TwinCAT 3 中, 会出现一个类似的窗口, 它也提供网络更新:

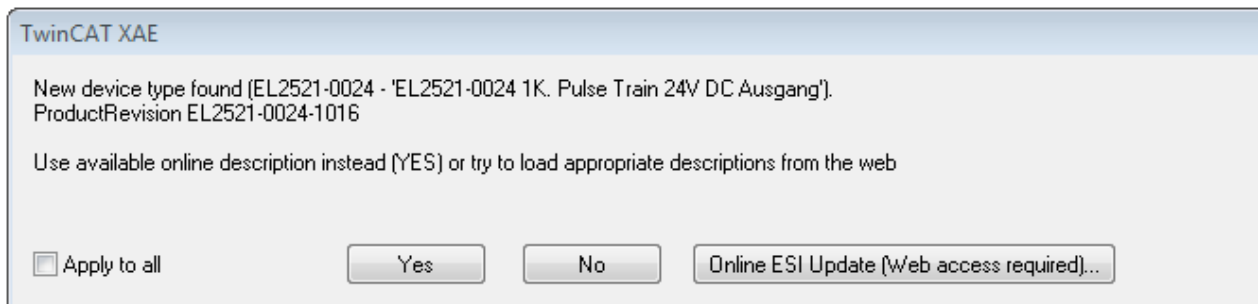

附图 126: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 3)

如果可能, 拒绝是, 并向设备制造商索取所需 ESI。安装完 XML/XSD 文件后, 应重复配置过程。

### 注意

#### 通过扫描更改“常规”配置

- ✓ 如果扫描发现了 TwinCAT 未知的设备, 必须对两种情况加以区分。这里以修订版 1019 中的 EL2521-0000 为例
- a) EL2521-0000 设备根本没有 ESI, 无论是 1019 版本还是更早版本。然后必须向制造商 (这种情况下是倍福) 申请 ESI。
- b) EL2521-0000 设备存在 ESI, 但版本较旧, 例如 1018 或 1017。  
在这种情况下, 应首先进行内部检查, 以确定备件库存是否允许将增加的版本纳入配置。一个新的/更高的修订版通常也会带来新的功能。如果不使用这些功能, 可以毫无保留地用配置中以前的修订版 1018 继续工作。这也是倍福兼容性规则所规定的。

请特别参阅“[关于使用倍福 EtherCAT IO 组件的一般注意事项](#)”一章。关于手动配置请参考“[离线配置创建 \[► 182\]](#)”一章。


如果使用在线描述, 系统管理器会从 EtherCAT 从站的 EEPROM 中读取一份设备描述。在复杂的从站中, EEPROM 的大小可能不足以容纳完整的 ESI, 在这种情况下, ESI 在配置器中将不完整。因此, 在这种情况下, 建议优先使用离线 ESI 文件。

系统管理器在其 ESI 目录下为在线记录的设备描述创建一个新文件“OnlineDescription0000...xml”, 其中包含所有在线读取的 ESI 描述。

`OnlineDescriptionCache000000002.xml`

附图 127: 系统管理器创建的文件 OnlineDescription.xml

是否希望稍后向配置手动添加一个从站, 在线创建的从站在选择列表中以附加符号“>”表示 (参见图以 EL2521 的在线记录 ESI 为例进行说明)。

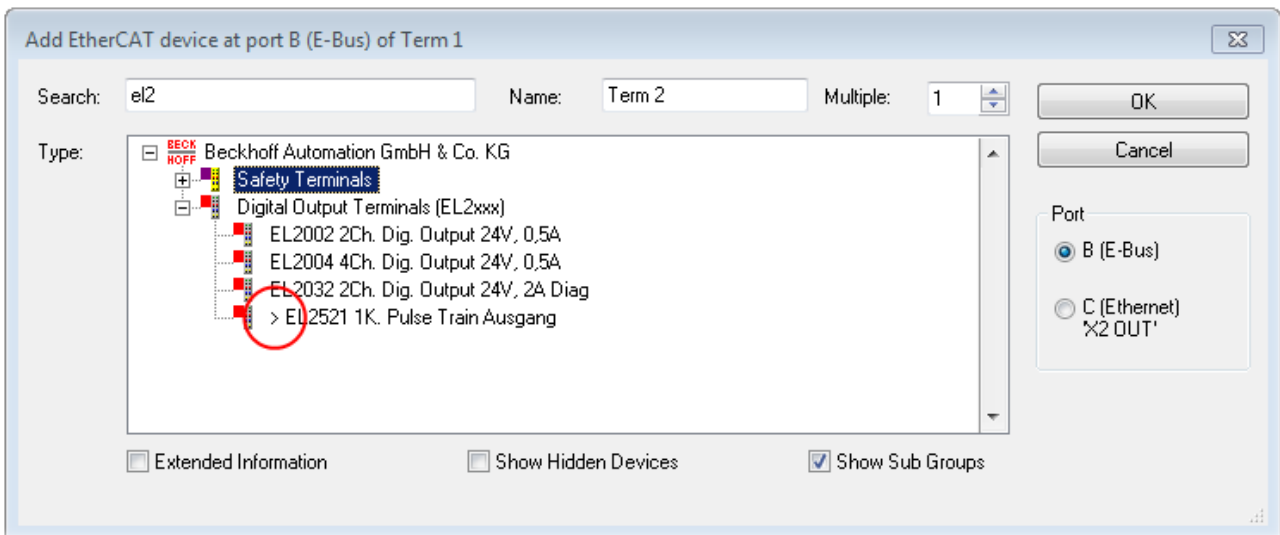

附图 128: 以 EL2521 的在线记录 ESI 为例进行说明

如果使用了这样的 ESI 文件，而制造商的文件后来变得可用，应按以下方式删除 OnlineDescription.xml 文件：

- 关闭所有系统管理器窗口
- 在配置模式下重启 TwinCAT
- 删除 “OnlineDescription0000...xml”
- 重新启动 TwinCAT 系统管理器

在此过程后，该文件不应可见。如有必要，请按 <F5> 更新

### ● TwinCAT 3.x 的在线描述

**i** 除了上述 “OnlineDescription0000...xml” 文件外，TwinCAT 3.x 还创建了一个所谓的 EtherCAT 缓存，其中包含新发现的设备，例如在 Windows 7 下：


`C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xml`

（请注意操作系统的语言设置！）

该文件也必须删除。

### ESI 文件有错误

如果某个 ESI 文件有错误，且系统管理器无法读取，则系统管理器会弹出一个信息窗口。

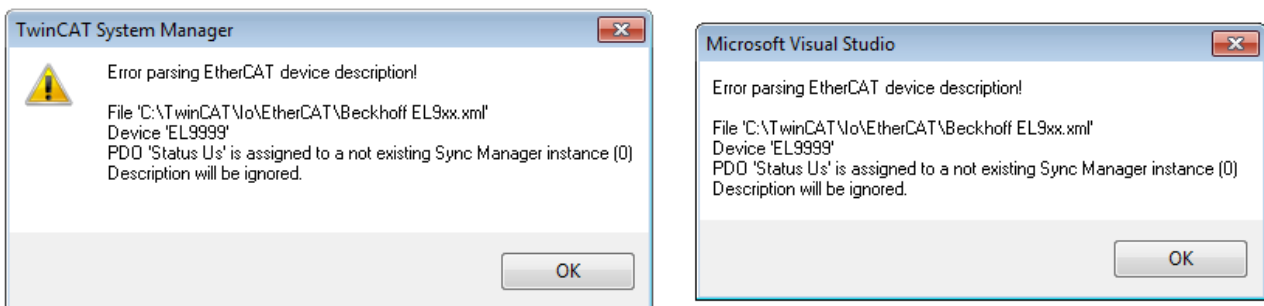

附图 129: 错误 ESI 文件的信息窗口（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）


原因可能包括：

- \*.xml 的结构与相关的 \*.xsd 文件不一致 → 检查原理图
- 内容不能被翻译成设备描述 → 联系文件制造商



### 6.2.3 TwinCAT ESI Updater

对于 TwinCAT 2.11 及以上版本，如果存在在线连接，系统管理器可以自动搜索当前的倍福 ESI 文件：




附图 130: 使用 ESI Updater (>= TwinCAT 2.11)

调用发生在：

“选项” → “更新 EtherCAT 设备描述”

TwinCAT 3 下的选择：

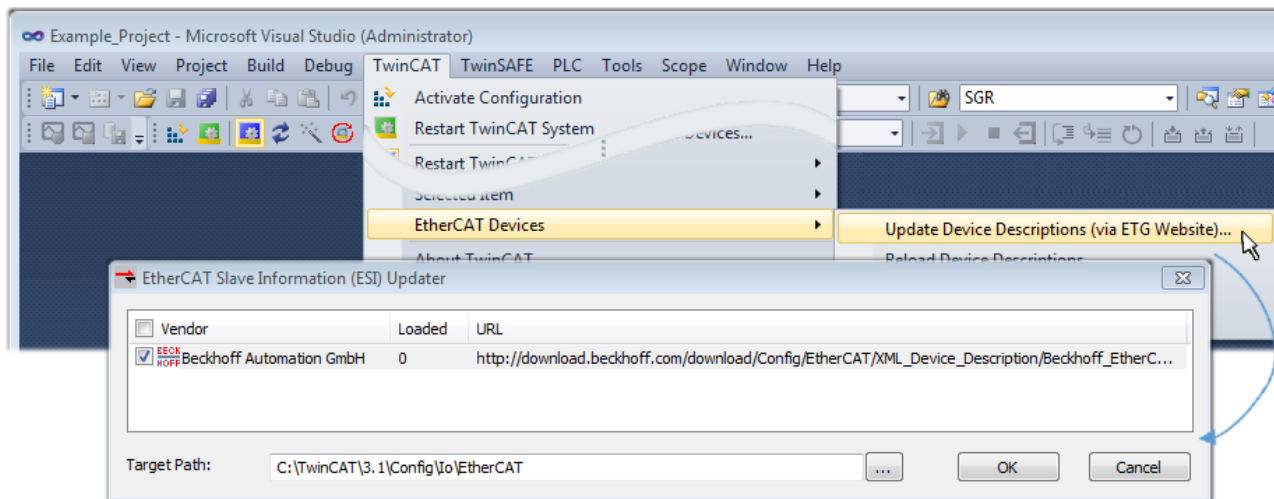

附图 131: 使用 ESI Updater (TwinCAT 3)

ESI Updater (TwinCAT 3) 选项非常方便，可将 EtherCAT 制造商通过互联网提供的 ESI 数据自动下载到 TwinCAT 目录中 (ESI = EtherCAT 从站信息)。TwinCAT 访问存储在 ETG 的中央 ESI ULR 目录列表；然后可以在 Updater 对话框中查看这些条目，但是无法在此进行更改。

调用发生在：

“TwinCAT” → “EtherCAT 设备” → “更新设备描述 (通过 ETG 网站) ...”。

### 6.2.4 在线和离线之间的区别

在线和离线的区别针对存在实际 I/O 环境 (驱动器、端子模块、EJ-模块) 的情况。如果在系统配置前需要作为编程系统进行配置，例如在笔记本电脑上，则只能在“离线配置”模式下实现。在这种情况下，所有组件都必须在配置中手动输入，例如根据电气设计。

如果所设计的控制系统已经连接到 EtherCAT 系统，所有组件都已通电，且基础设施已准备就绪，TwinCAT 配置可以简单地通过运行时系统的“扫描”来生成。这被称为在线配置。

在任何情况下，每次启动过程中，EtherCAT 主站都会检查所发现的从站是否符合配置。这个测试可以在扩展的从站设置中进行参数设置。请参考说明“安装最新的 ESI-XML 设备描述” [▶ 178]。

#### 配置准备：

- 实际 EtherCAT 硬件 (设备、耦合器、驱动器) 必须存在并安装
- 设备/模块必须通过 EtherCAT 电缆连接或在端子/模块链中以与后期预计使用方式相同的方式连接
- 设备/模块与电源连接并准备好进行通信
- TwinCAT 在目标系统上必须处于配置模式。

#### 在线扫描过程包括：

- 检测 EtherCAT 设备 [▶ 187] (IPC 的以太网端口)
- 检测连接的 EtherCAT 设备 [▶ 188]。这一步骤可独立进行，与前一步骤无关


- 故障排除 [▶ 191]

也可以通过现有配置扫描 [▶ 191] 以进行比较。

## 6.2.5 离线配置创建


### 创建 EtherCAT 设备

在一个空的系统管理器窗口中创建一个 EtherCAT 设备。

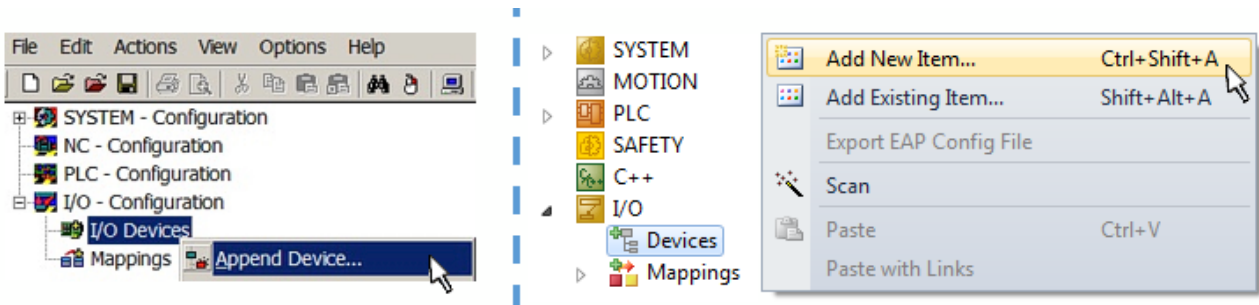


附图 132: 添加 EtherCAT 设备 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

对于带有 EtherCAT 从站的 EtherCAT I/O 应用, 选择类型“EtherCAT”。对于目前与 EL6601/EL6614 端子模块相结合的发布服务器/订阅服务器, 选择“通过 EL6601 的 EtherCAT 自动化协议”。

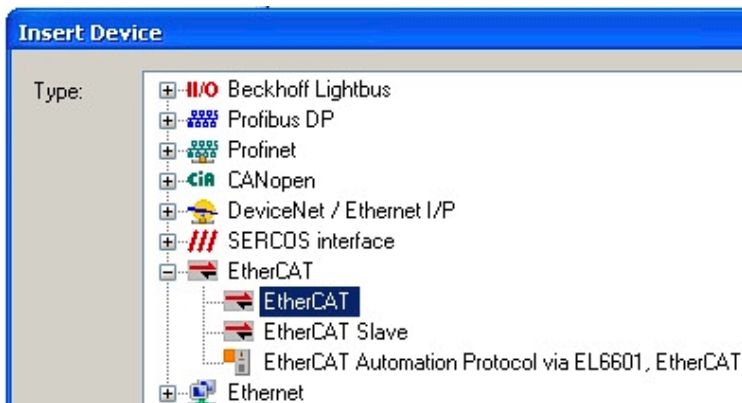


附图 133: 选择 EtherCAT 连接 (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

然后在运行系统中为这个虚拟设备分配一个真实的以太网端口。

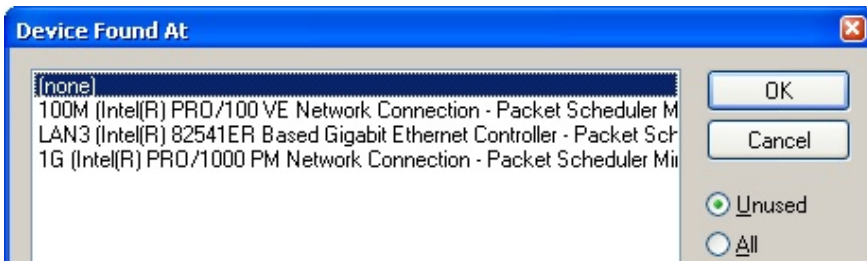

附图 134: 选择以太网端口

该查询可能在 EtherCAT 设备创建时自动出现, 或者可以在以后的属性对话框中设置/修改该分配; 参见图“EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)”。

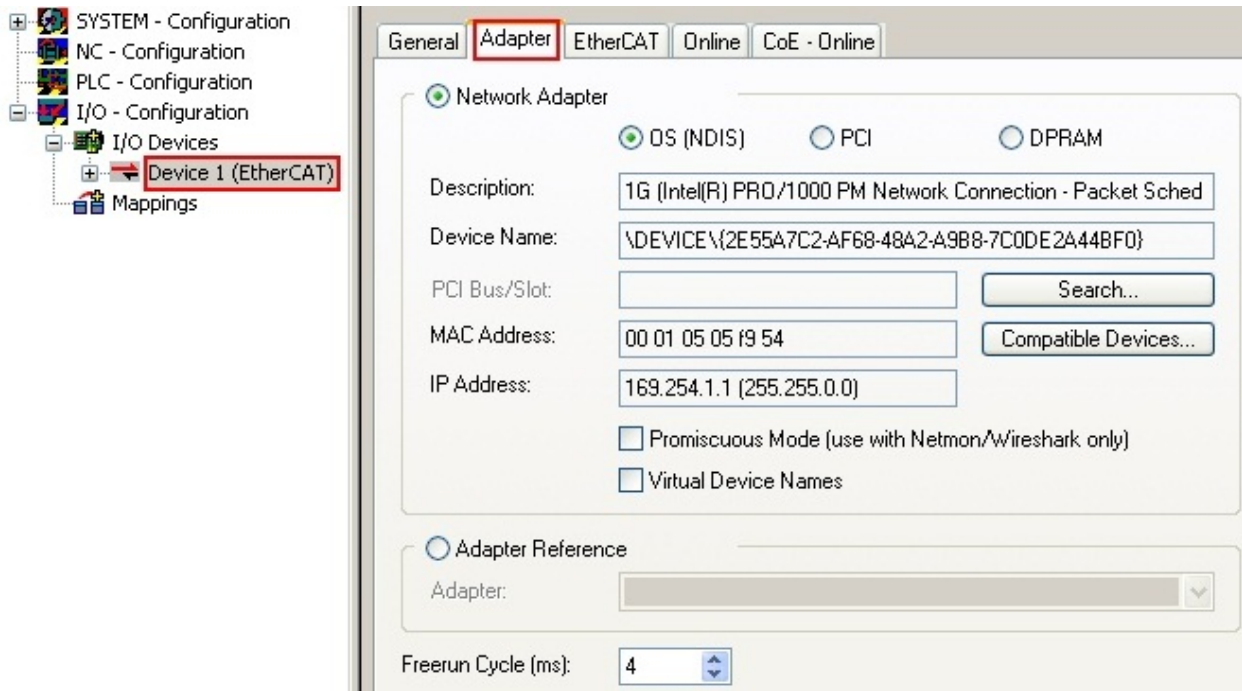

附图 135: EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: EtherCAT设备的属性可以通过双击 “I/O” 下解决方案资源管理器中的“设备 (EtherCAT)” 打开:




**选择以太网端口**

**I** 在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [▶ 172]。

**定义 EtherCAT 从站**

通过右键单击配置树中的一个设备，可以添加更多的设备。

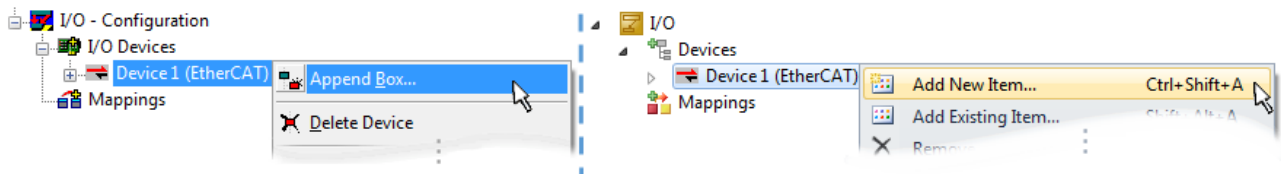

附图 136: 添加 EtherCAT 设备 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)


选择新设备的对话框打开。只显示有 ESI 文件的设备。

只提供可以附加到以前选择的设备上的设备供挑选。因此，也会显示端口可用的物理层 (图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”，A)。如果是基于电缆的快速以太网物理层与 PHY 传输，那么也只有基于电缆的设备可用，如图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”所示。如果前面的设备有几个空闲的端口 (如 EK1122 或 EK1100)，可以在右侧 (A) 选择需要的端口。

**物理层概述**


- “以太网”：基于电缆的 100BASE-TX：耦合器、盒模块、带 RJ45/M8/M12 连接器的设备
- “E-Bus”：LVDS “终端总线”，EtherCAT 插件模块 (EJ)，EtherCAT 端子模块 (EL/ES)，各种模块化模块

搜索栏便于查找特定的设备 (自 TwinCAT 2.11 或 TwinCAT 3 起)。

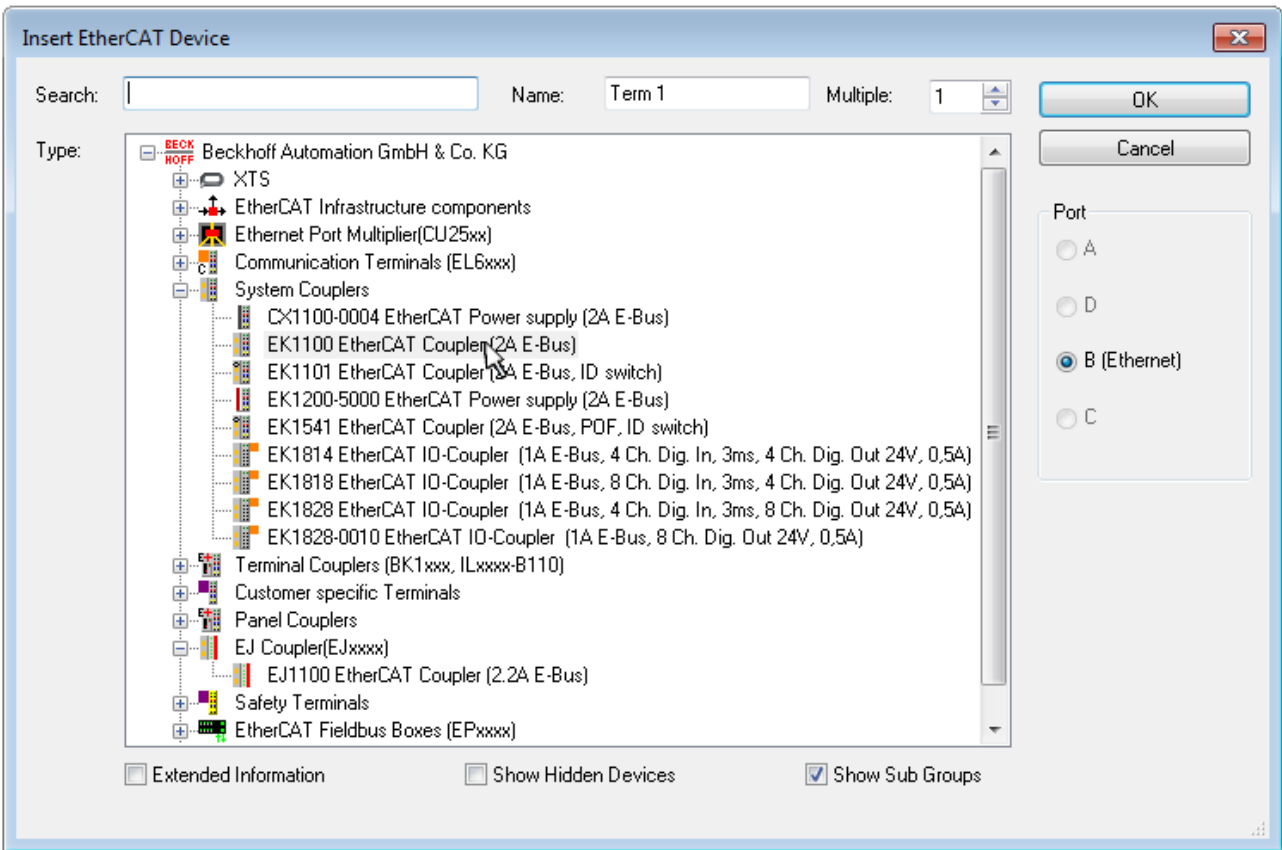


附图 137: 新 EtherCAT 设备的选择对话框

默认情况下，只有名称/设备类型被用作选择标准。在选择设备的特定版本时，可以将版本显示为“扩展信息”。

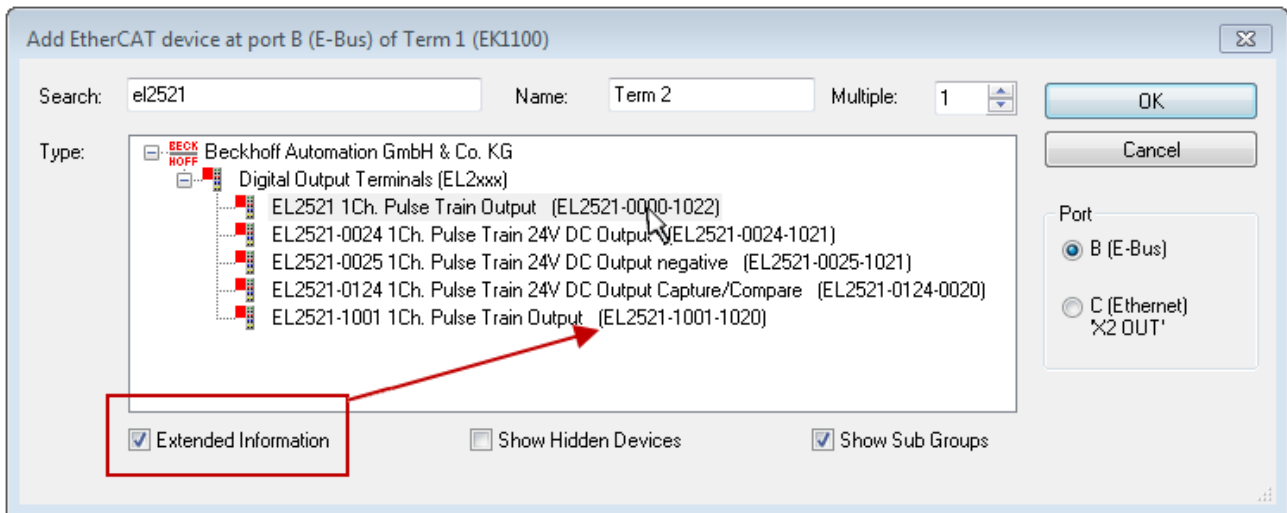

附图 138: 显示设备版本

在许多情况下，由于历史或功能的原因，例如通过技术进步，创建了几个设备版本。为简化起见（见图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”），在倍福设备的选择对话框中，只显示最后（即最高）的修订版本，因此是最新的生产状态。如需以 ESI 描述显示系统可用的所有设备版本，请勾选“显示隐藏设备”复选框，见图“显示以前的版本”。

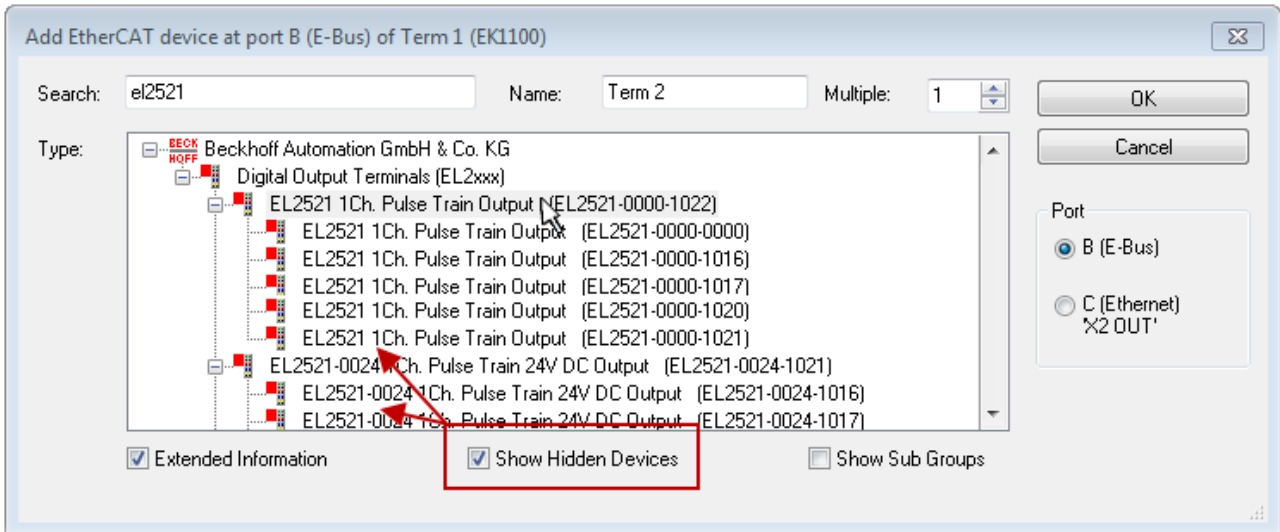

附图 139: 显示以前的版本

**● 修订版本的设备选择 – 兼容性**


**i** ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

**系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本**

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

**示例**


如果在配置中指定了EL2521-0025-1018，则在实践中可以使用EL2521-0025-1018或更高版本（-1019, -1020）。

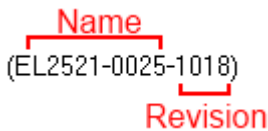

附图 140: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置...

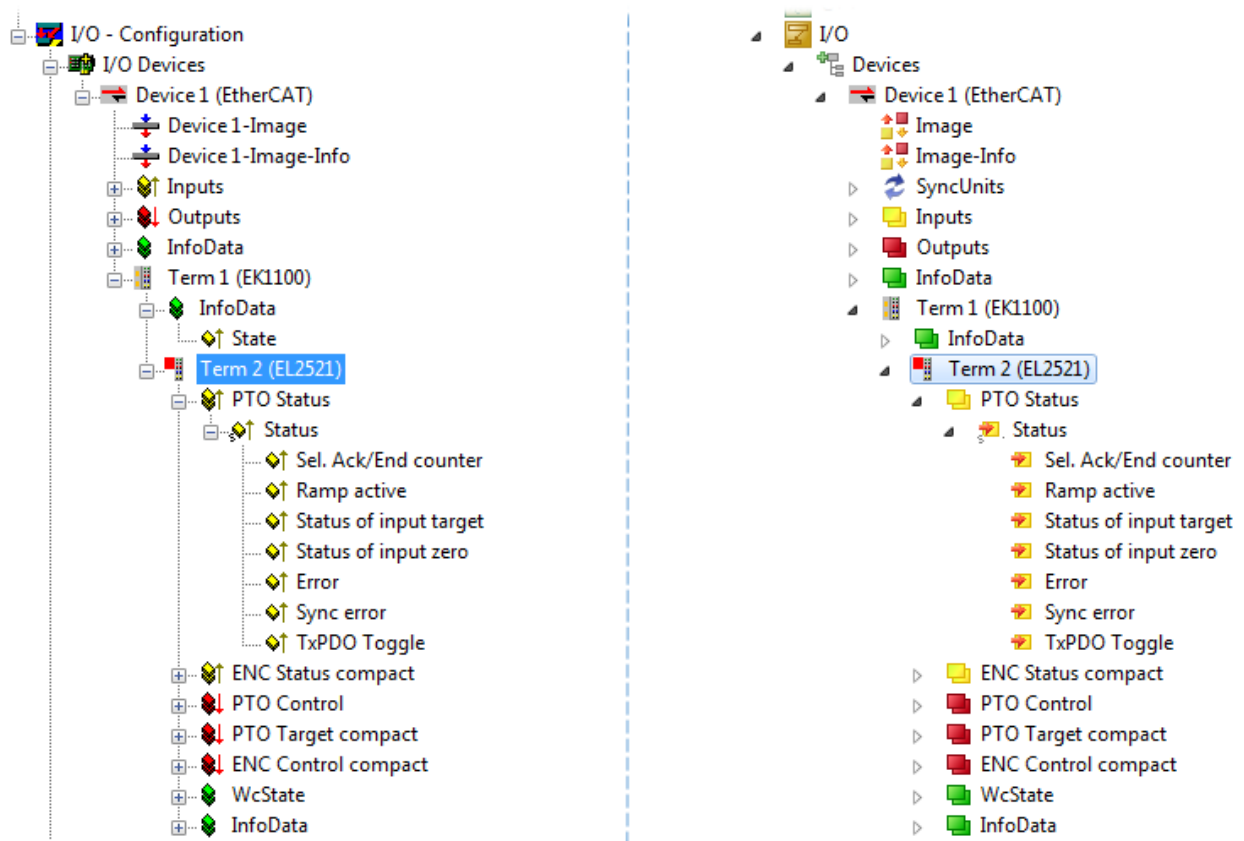



附图 141: TwinCAT 树中的 EtherCAT 端子模块 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)





## 6.2.6 在线配置创建

### 检测/扫描 EtherCAT 设备

如果 TwinCAT 系统处于配置模式，则可以使用在线设备搜索。这可以通过下方信息栏中的符号表示：

- 在 TwinCAT 2 上，通过系统管理器窗口中蓝色显示的“配置模式”表示：。
- 在 TwinCAT 3 上，通过开发环境用户界面中的符号  表示。


TwinCAT 可以被设置成这种模式：

- TwinCAT 2：通过选择菜单栏中的  或通过“操作”→“设置/重置 TwinCAT 到配置模式...”
- TwinCAT 3：通过选择菜单栏中的  或通过“TwinCAT”→“重新启动 TwinCAT（配置模式）”

### 配置模式下的在线扫描


**I** 在运行模式（生产操作）下，在线搜索不可用。注意 TwinCAT 编程系统和 TwinCAT 目标系统之间的区别。

Windows 任务栏中的 TwinCAT 2 图标 () 或 TwinCAT 3 图标 () 始终显示本地 IPC 的 TwinCAT 模式。与此相比，TwinCAT 2 的系统管理器窗口或 TwinCAT 3 的用户界面会显示目标系统的状态。

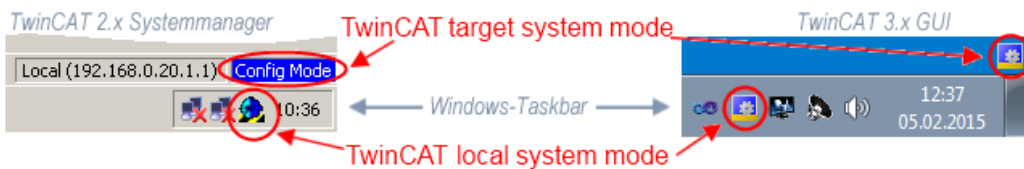


附图 142：本地/目标系统差异（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

右键单击配置树中的“I/O 设备”可以打开搜索对话框。

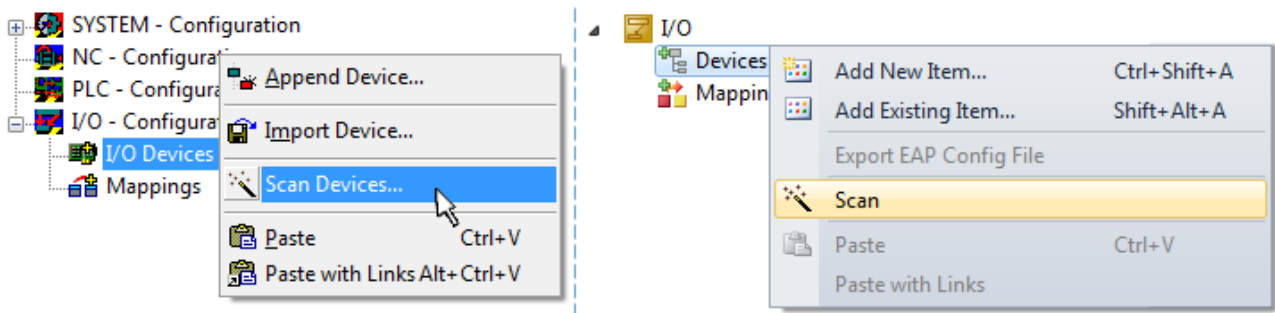


附图 143：扫描设备（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

这种扫描模式不仅试图找到 EtherCAT 设备（或可作为 EtherCAT 设备使用的以太网端口），而且还试图找到 NOVDRAM、现场总线卡、SMB 等。然而，并非所有设备都能自动找到。

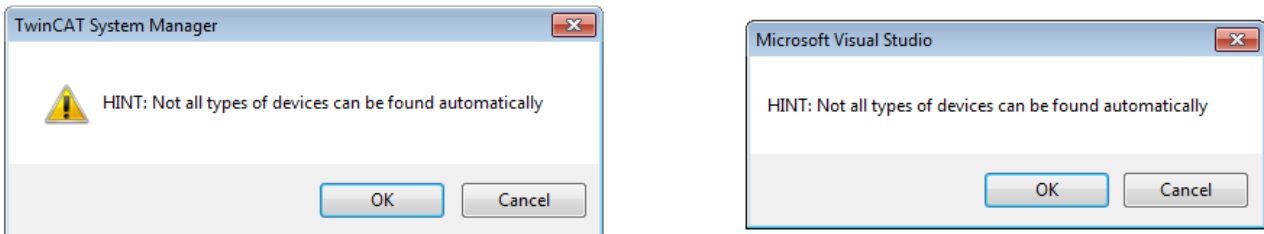

附图 144：自动设备扫描的注意事项（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

安装了 TwinCAT 实时驱动程序的以太网端口被显示为“RT 以太网”设备。为测试目的，一个 EtherCAT 帧被发送到这些端口。如果扫描代理从响应中检测到已连接一个 EtherCAT 从站，该端口将立即显示为“EtherCAT 设备”。

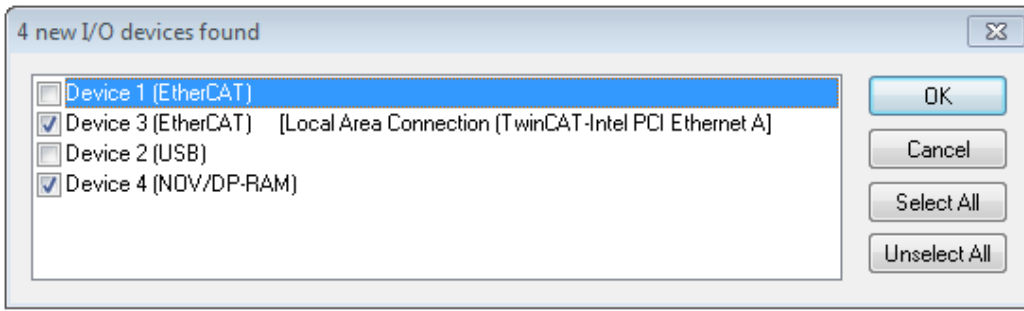

附图 145: 检测到的以太网设备

通过各自的复选框可以选择设备（如图“检测到的以太网设备”所示，如选择了设备 3 和设备 4）。在通过“OK”按钮进行确认后，建议对所有选定的设备进行设备扫描，见图“自动创建 EtherCAT 设备后的扫描查询”。

● 选择以太网端口



在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [▶ 172]。

检测/扫描 EtherCAT 设备

● 在线扫描功能



在扫描过程中，主站从从站 EEPROM 中查询 EtherCAT 从站的身份信息。名称和修订版本号用于确定类型。各个设备位于存储的 ESI 数据中，并以其定义的默认状态集成在配置树中。

Name  
(EL2521-0025-1018)  
Revision

附图 146: 默认状态示例


注意

从站扫描在机器批量生产中的实践

扫描功能应谨慎使用。它是一个实用和快速的工具，用于创建一个初始配置，作为调试的基础。然而，在机器的批量生产或设备的再生产中，该功能不应再用于创建配置，而是在必要时用于与已定义的初始配置进行比较 [▶ 191]。背景：由于倍福出于产品维护的原因，偶尔会增加已交付产品的修订版本，因此可以通过这种扫描创建配置。该配置（在机器结构相同的情况下）根据设备清单是相同的；但是，各自的设备修订版本可能与初始配置不同。

示例：

A 公司制造了一台机器 B 的原型机，该机器以后将被批量生产。为此，建立了原型机，在 TwinCAT 中对 IO 设备进行了扫描，并创建了初始配置“B. TSM”。修订版本为 1018 的 EL2521-0025 EtherCAT 端子模块位于某处。因此，它以这种方式被内置到 TwinCAT 配置中：

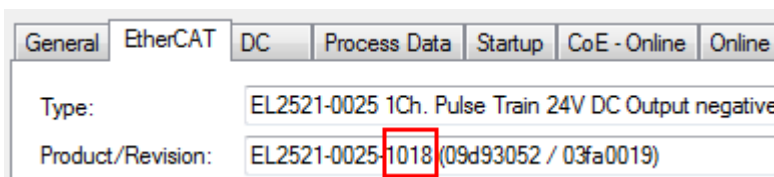

附图 147: 安装 EthetCAT 端子模块，修订版本-1018


同样，在原型机测试阶段，该端子模块的功能和属性由程序员/调试工程师测试，并在必要时使用，即从 PLC “B.pro” 或 NC 寻址。（这也相应地适用于TwinCAT 3 解决方案文件）。



原型开发已经完成，且机器 B 的批量生产开始，倍福继续为其提供 EL2521-0025-0018。如果机器批量生产部门的调试工程师总是进行扫描，那么每台机器都会再次产生一个内容相同的 B 配置。同样，A 公司可能会在全球范围内为即将批量生产的带有 EL2521-0025-1018 端子模块的机器创建备件商店。

一段时间后，倍福通过一个新功能 C 对 EL2521-0025 进行了扩展。因此更改了固件，从外表上看可以识别为更高的固件版本和**新的修订版本-1019**。然而，新设备自然支持前一版本的功能和界面；因此，没有必要对“B. TSM”甚至“B. pro”进行调整。量产机器可以继续通过“B. tsm”和“B. pro”建造；为了检查建造的机器，需要对照初始配置“B. tsm”进行**比较扫描** [► 191]。

然而，如果现在机器批量生产部门不使用“B. tsm”，而是进行扫描来创建生产性配置，那么修订版本-1019将被自动检测并纳入配置中：

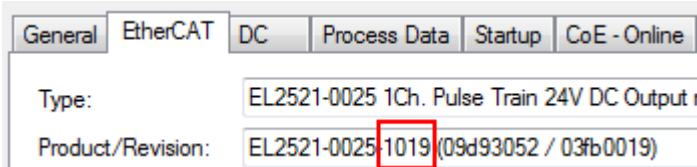

附图 148: 检测修订版本 1019 的 EtherCAT 端子模块


调试工程师通常不会注意到这一点。TwinCAT 也不能发出任何信号，因为实际上已经创建了一个新的配置。然而，根据兼容性规则，这意味着不应该将 EL2521-0025-1018 作为备件内置到本机中（即使这在绝大多数情况下还是可以使用的）。

此外，可能的情况是，由于 A 公司的开发及生产，EL2521-0025-1019 的新功能 C（例如，改进的模拟滤波器或用于诊断的额外过程数据）将被发现并使用，而无需经过内部查找。以前的备件设备库存就不再用于以这种方式创建的新配置“B2. TSM”。**如果建立了机器批量生产，扫描应该只是为了提供信息，与定义的初始配置进行比较。务必小心更改！**

如果在配置中创建了 EtherCAT 设备（手动或通过扫描），则可以在 I/O 区域扫描设备/从站。



附图 149: 自动创建一个 EtherCAT 设备后的扫描查询（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

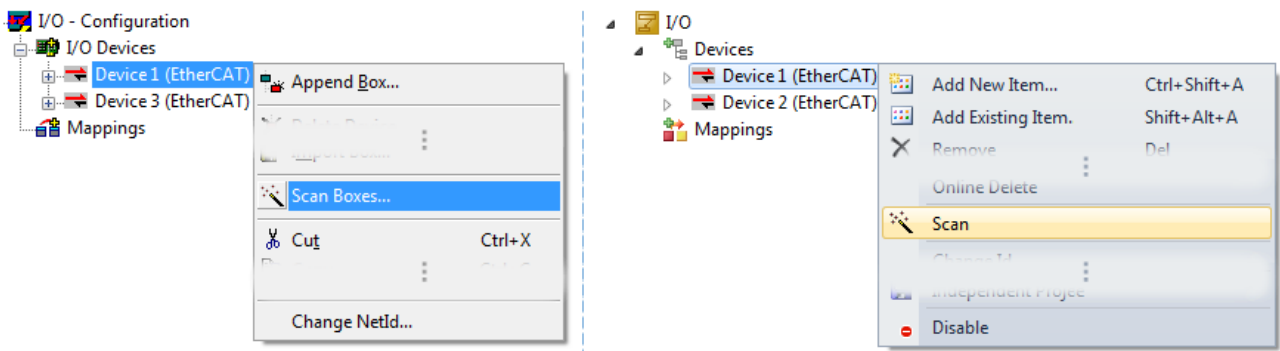

附图 150: 在一个指定的 EtherCAT 设备上手动触发设备扫描（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

在系统管理器（TwinCAT 2）或用户界面（TwinCAT 3）中，可以通过状态栏底部的进度条监控扫描过程。



附图 151: TwinCAT 2 的扫描进度示例

配置已建立，然后可以切换到在线状态（OPERATIONAL）。



附图 152: Config/FreeRun 查询 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

在 Config/FreeRun 模式下, 系统管理器在蓝色和红色之间交替显示, 而 EtherCAT 设备继续以 4ms 的空转周期时间 (默认设置) 运行, 即使没有活动任务 (NC, PLC) 也不例外。



附图 153: “自由运行”和“配置模式”显示在状态栏下方切换



附图 154: TwinCAT 也可以通过一个按钮切换到这种状态 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

然后 EtherCAT 系统应处于功能循环状态, 如图在线显示示例所示。

No	Addr	Name	State	CRC
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0, 0
2	1002	Term 2 (EL2008)	OP	0, 0
3	1003	Term 3 (EL3751)	SAFEOP	0, 0
4	1004	Term 4 (EL2521-0024)	OP	0

Counter	Cyclic	Queued
Send Frames	47718	+ 6791
Frames / sec	499	+ 31
Lost Frames	0	+ 0
Tx/Rx Errors	0	/ 0

附图 155: 在线显示示例

请注意:


- 所有从站应处于 OP 状态
- EtherCAT 主站应处于“实际操作”状态
- “帧/秒”应与周期时间相匹配, 同时考虑到发送的帧数。
- 不应出现过多的“LostFrames”或 CRC 错误

现在配置已经完成。可以按照手动程序 [▶ 182] 中的描述进行修改。

### 故障排除

在扫描过程中可能会出现各种影响。

- 检测到一个**未知设备**，即没有 ESI XML 描述的 EtherCAT 从站。  
在这种情况下，系统管理器可读取可能存储在设备中的任何 ESI。这种情况在“关于 ESI 设备描述的说明”一章中进行了描述。
- **设备未被正确检测到**  
可能的原因包括：
  - 数据链路出现故障，导致扫描过程中数据丢失
  - 从站有无效的设备描述
 应有针对性地检查连接和设备，例如通过紧急扫描检查。  
然后重新运行扫描。

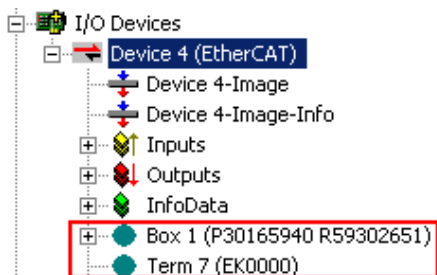

附图 156: 故障标识

在系统管理器中，此设备可设置为 EK0000 或未知设备。无法操作或操作毫无意义。


### 扫描现有配置

#### 注意

#### 比较后配置变化


通过这种扫描（TwinCAT 2.11 或 3.1），目前只对设备属性供应商（制造商）、设备名称和修订版本进行比较！务必谨慎执行“更改为”和“复制”操作，同时需要考虑倍福 IO 兼容性规则（见上文）。然后，设备配置被发现的修订版本所取代；这可能会影响支持的过程数据和功能。

如果启动现有配置的扫描，实际的 I/O 环境可能与配置完全一致，也可能有所不同。这使得可以对配置进行比较。

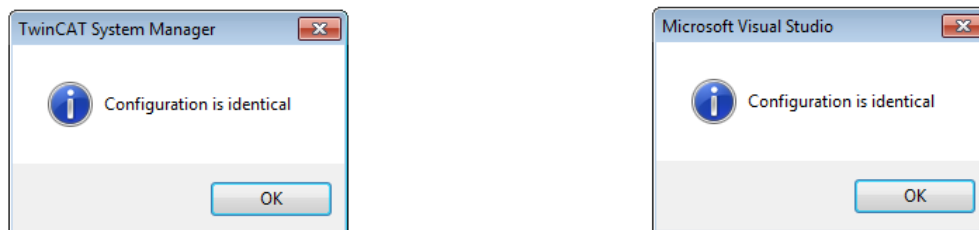

附图 157: 相同配置（左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3）

如果检测到差异，差异会显示在校正对话框中，从而让用户就可以根据需要修改配置。

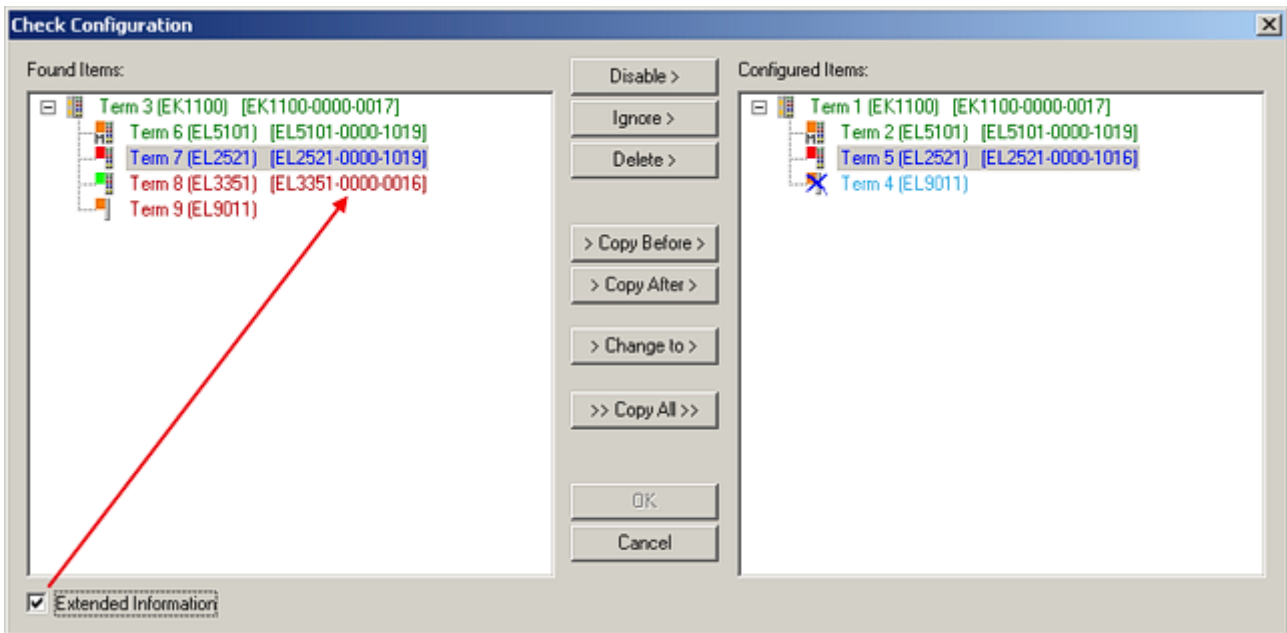

附图 158: 校正对话框

建议勾选“扩展信息”复选框，以显示修订版本中的差异。

颜色	说明
绿色	此 EtherCAT 从站与另一侧的条目相匹配。类型和修订版本均匹配。
蓝色	此 EtherCAT 从站在另一侧也存在，但其版本不同。其他修订版本可能具有过程数据和其他/附加功能的其他默认数值。 如果找到的修订版本高于配置的修订版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用该从站。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。
淡蓝色	此 EtherCAT 从站被忽略（“忽略”按钮）
红色	<ul style="list-style-type: none"> <li>此 EtherCAT 从站在另一侧不存在。</li> <li>存在但版本不同，且属性也与指定版本不同。 兼容性原则也适用于此处：如果找到的版本高于配置的版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用，因为后继设备应该支持前代设备的功能。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。</li> </ul>

### ● 修订版本的设备选择 - 兼容性


**i** ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

**系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本**

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

### 示例


如果在配置中指定了EL2521-0025-1018，则在实践中可以使用EL2521-0025-1018或更高版本（-1019，-1020）。

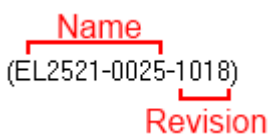

附图 159: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置...

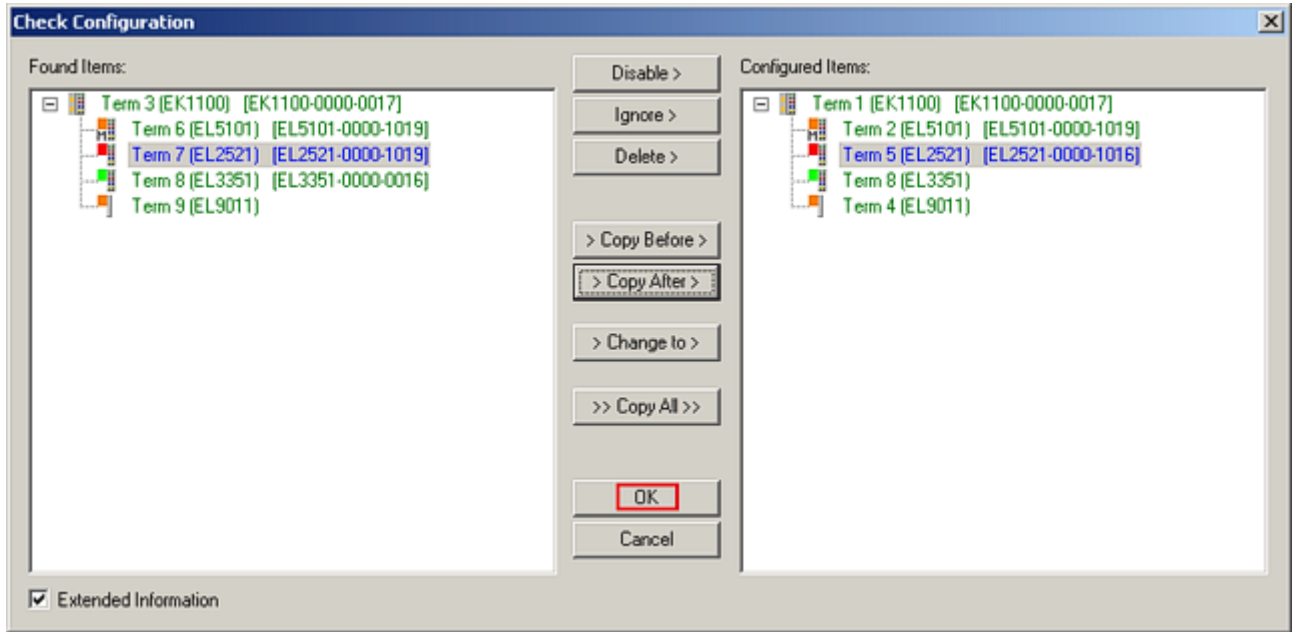


附图 160: 有修改的校正对话框

一旦所有的修改被保存或接受，点击“确定”将它们转移到真正的 \*.TSM 配置。

**更改为兼容类型**

TwinCAT 提供一个功能 *更改为兼容类型...* 用于交换一个设备，同时保留任务中的链接。

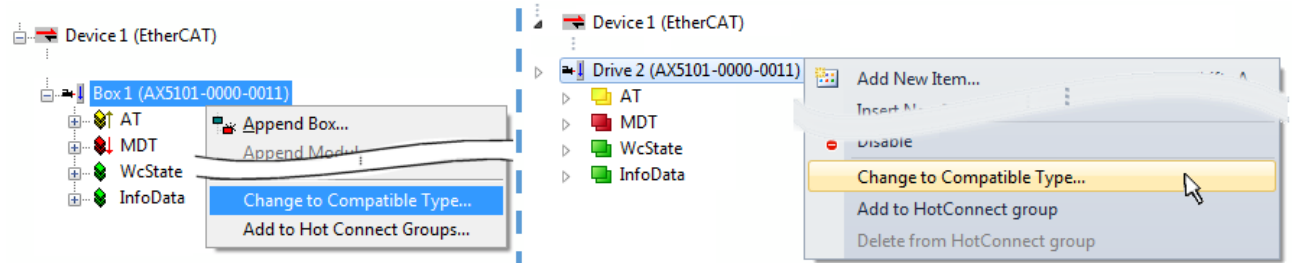

附图 161: 对话框“更改为兼容类型...” (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)


TwinCAT 对 EtherCAT 设备的 ESI 中的下列元素进行了比较，并假定它们是相同的，以决定一个设备是否被表示为“兼容”：

- 物理 (如 RJ45、Ebus...)
- FMMU (允许增加)
- 同步管理器 (SM, 允许增加)
- EoE (属性 MAC, IP)
- CoE (属性 SdoInfo, PdoAssign, PdoConfig, PdoUpload, CompleteAccess)
- FoE
- PDO (过程数据: Sequence, SyncUnit SU, SyncManager SM, EntryCount, Entry.Datatype)

这个功能最好是在 AX5000 设备上使用。

### 更改为替代类型

TwinCAT 系统管理器提供用于交换设备的功能：更改为替代类型

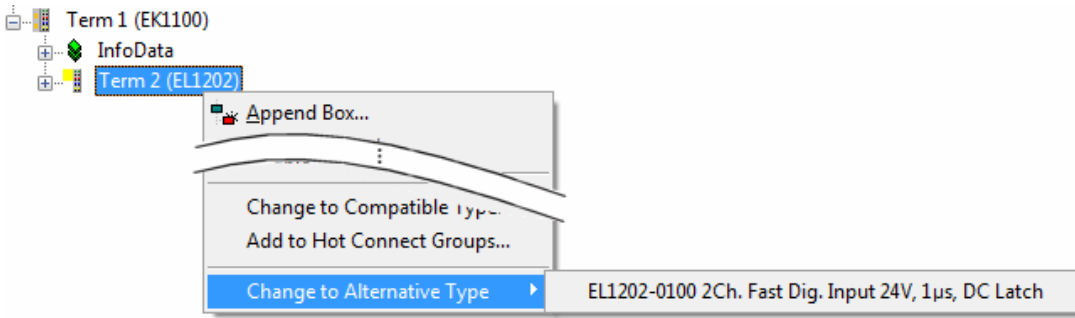


附图 162: TwinCAT 2 对话框更改为替代类型

如果调用，系统管理器会在采购的设备 ESI（在此例中：EL1202-0000）中搜索其中包含的兼容设备的详细信息。配置更改，且 ESI-EEPROM 也同时被覆盖，因此这个过程只有在在线状态（ConfigMode）下才能实现。

## 6.2.7 EtherCAT 订阅服务器配置


在 TwinCAT 2 系统管理器的左侧窗口或 TwinCAT 3 开发环境的解决方案资源管理器中，分别点击希望配置的树结构中的端子模块元件（在示例中：EL3751 端子模块 3）。

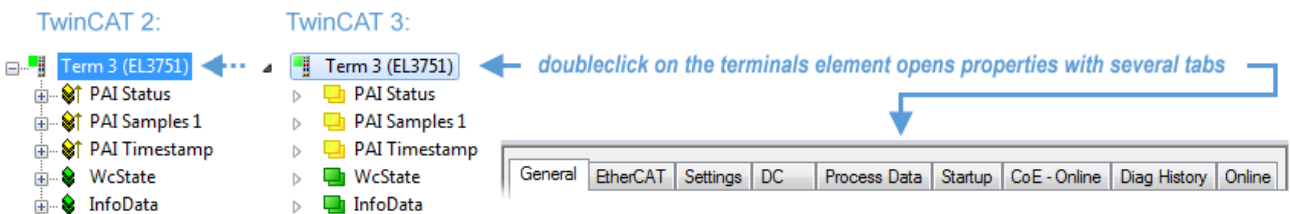

附图 163: EL3751 端子模块的分支元件

在 TwinCAT 系统管理器（TwinCAT 2）或开发环境（TwinCAT 3）的右侧窗口中，现在有各种选项卡可用于配置端子模块。此外，订阅服务器的复杂程度决定了提供哪些选项卡。因此，如上面的例子所示，端子模块 EL3751 提供许多设置选项，也提供相应数量的选项卡。相反，对于端子模块 EL1004，仅有“General”、“EtherCAT”、“Process Data”和“Online”选项卡可用。一些端子模块（例如 EL6695）通过一个带有自己名称的选项卡提供特殊功能，所以在本例中为“EL6695”。另外，端子模块还提供一个特定的“设置”选项卡，其中包括众多设置选项（例如 EL3751）。

### “常规”选项卡

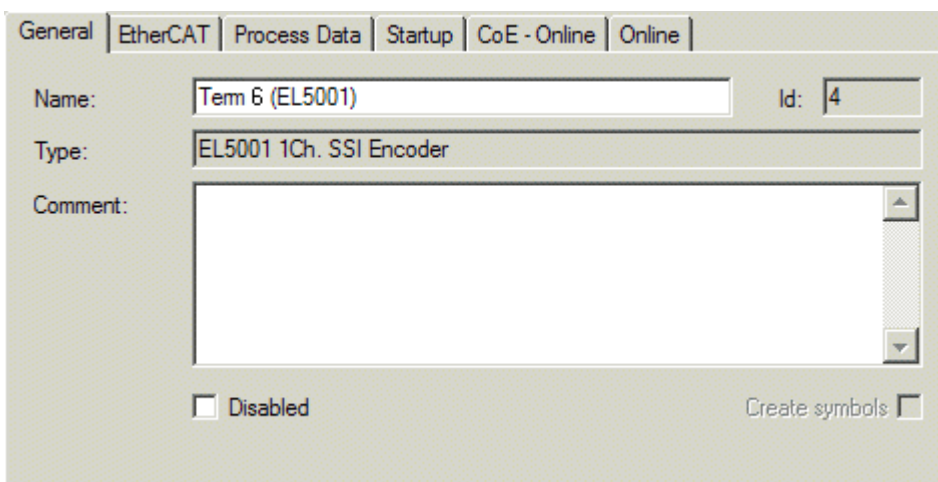

附图 164: “常规”选项卡



名称	EtherCAT设备的名称
Id	EtherCAT设备的编号
类型	EtherCAT设备类型
注释	此处，可以添加注释（例如关于系统的注释）。
禁用	在此，可以停用EtherCAT设备。
创建符号	在该控制盒被激活时，才可以通过ADS访问该EtherCAT从站。

### “EtherCAT”选项卡


附图 165: “EtherCAT”选项卡

类型	EtherCAT设备类型
产品/修订版本	EtherCAT设备的产品和版本编号
自动增量地址	EtherCAT设备的自动增量地址。自动增量地址可用于通过其物理位置对通讯环中的每个EtherCAT设备进行寻址。在启动阶段，当EtherCAT主站为EtherCAT设备分配地址时，自动增量地址被使用。在自动增量寻址的情况下，环中第一个EtherCAT从站的地址为0000 <sub>hex</sub> 。每增加一个从站，地址就减少1（FFF <sub>hex</sub> ，FFFE <sub>hex</sub> 等）。
EtherCAT地址。	一个EtherCAT从站的固定地址。该地址由EtherCAT主站在启动阶段分配。勾选输入字段左边的控制框，以修改默认值。
上一个端口	该设备所连接EtherCAT设备的名称和端口。如果可以在不改变通讯环中EtherCAT设备顺序的情况下将该设备与另一个设备进行连接，则该组合字段被激活，可以选择该设备所连接的EtherCAT设备。
高级设置	该按钮可以打开高级设置的对话框。

选项卡底部的链接指向该EtherCAT设备在网上的产品页面。

### “过程数据”选项卡

表示过程数据的配置。EtherCAT从站的输入和输出数据表示为CANopen过程数据对象（ProcessDataObjects, PDO）。如果EtherCAT从站支持该功能，用户可以通过PDO分配选择一个PDO，并通过该对话框修改各个PDO的内容。

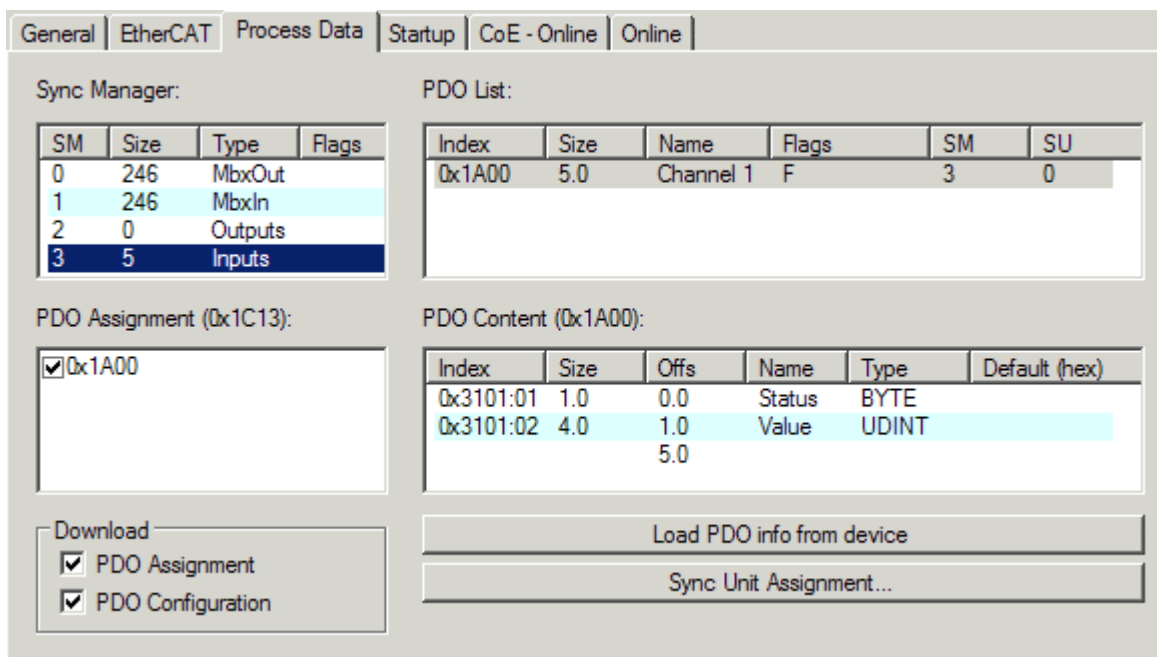

附图 166: “过程数据”选项卡

EtherCAT从站在每个周期内传输的过程数据（PDO）是应用程序期望周期性更新的用户数据，或者是被发送到从站的用户数据。为此，EtherCAT主站（Beckhoff TwinCAT）在启动阶段对每个EtherCAT从站进行了参数设置，以定义其希望传输到该从站或从该从站传输的过程数据（比特/字节大小、源位置、传输类型）。如果配置不正确，将会妨碍从站的成功启动。


对于Beckhoff EtherCAT EL、ES、EM、EJ和EP从站，一般情况下适用以下规定：

- 设备支持的输入/输出过程数据由制造商在ESI/XML描述中定义。TwinCAT EtherCAT主站使用ESI描述来正确配置从站。
- 过程数据可以在系统管理器中修改。参见设备文件。  
修改示例包括：屏蔽一个通道、显示额外的循环信息、16位显示代替8位数据大小等等。
- 在所谓的“智能”EtherCAT设备中，过程数据信息也被存储在CoE目录中。CoE目录中任何导致不同PDO设置的更改都会阻止从站的成功启动。不建议偏离指定的过程数据，因为设备固件（如果存在）适应这些PDO组合。

如果设备文件允许修改过程数据，请按以下步骤操作（见图配置过程数据）。

- A: 选择要配置的设备
- B: 在“过程数据”选项卡中选择SyncManager下的输入或输出（C）
- D: 可以选择或取消选择PDO
- H: 新的过程数据在系统管理器中作为可链接的变量可见  
一旦配置被激活且TwinCAT被重新启动（或EtherCAT主站被重新启动），新的过程数据就会激活。
- E: 如果从站支持，输入和输出PDO可以通过选择一个所谓的PDO记录（“预定义的PDO设置”）来同时修改。



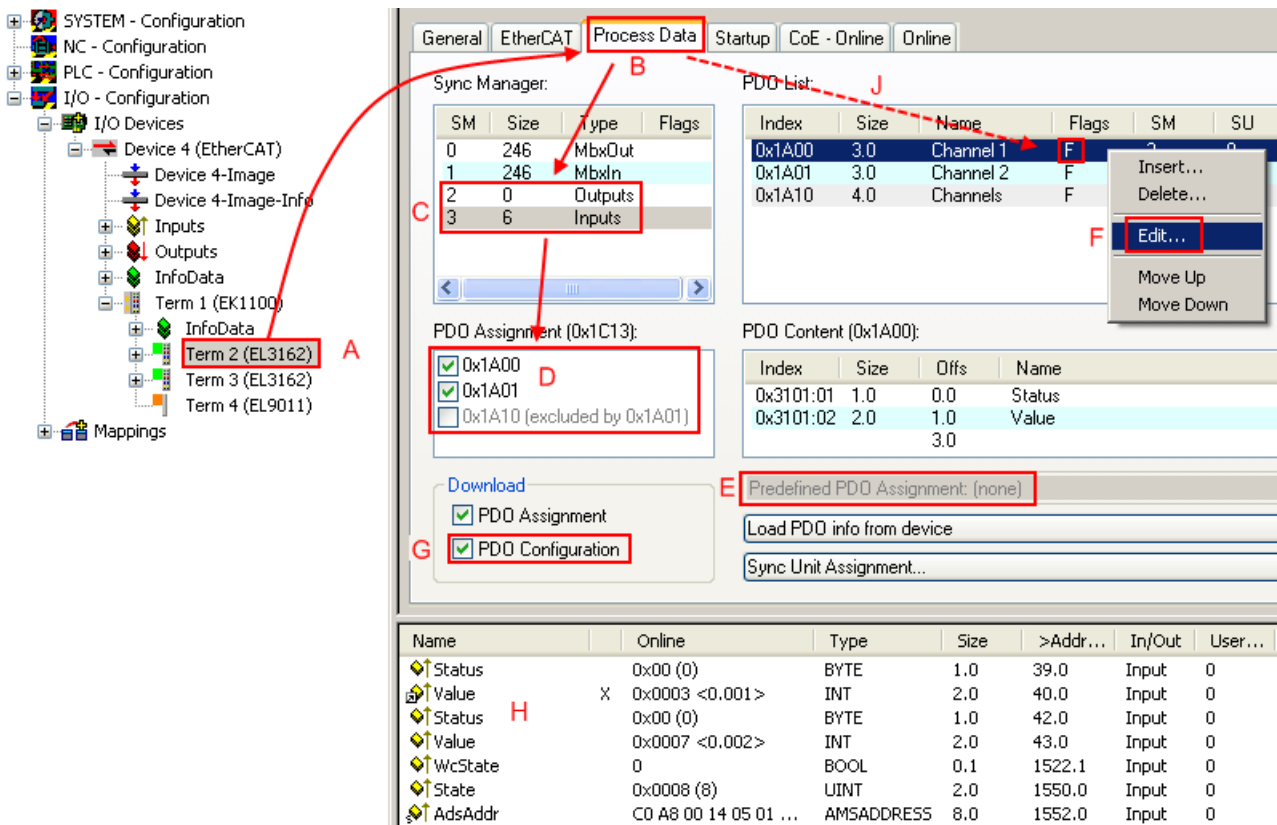

附图 167: 配置过程数据


### ● 手动修改过程数据

根据ESI的描述，一个PDO可以在PDO概述中以标志“F”标为“固定”（图配置过程数据，J）。即使TwinCAT提供了相关的对话框（“编辑”），也不能改变这种PDO的配置。特别是，CoE内容不能作为循环过程数据显示。这通常也适用于设备支持下载PDO配置的情况，“G”。在配置不正确的情况下，EtherCAT从站通常会拒绝启动，并改变为OP状态。系统管理器显示“invalid SM cfg”记录器信息：这个错误信息（“invalid SM IN cfg”或“invalid SM OUT cfg”）也指示了启动失败的原因。

此外，还可在本节末尾查看详细说明 [▶ 202]。

### “启动”选项卡

如果EtherCAT从站配有邮箱并支持CANopen over EtherCAT (CoE) 或 Servo drive over EtherCAT协议，则显示启动选项卡。这个选项卡显示了在启动期间哪些下载请求被发送到邮箱。另外，也可以在列表显示中添加新的邮箱请求。下载请求会按照它们在列表中显示的相同顺序发送到从站。

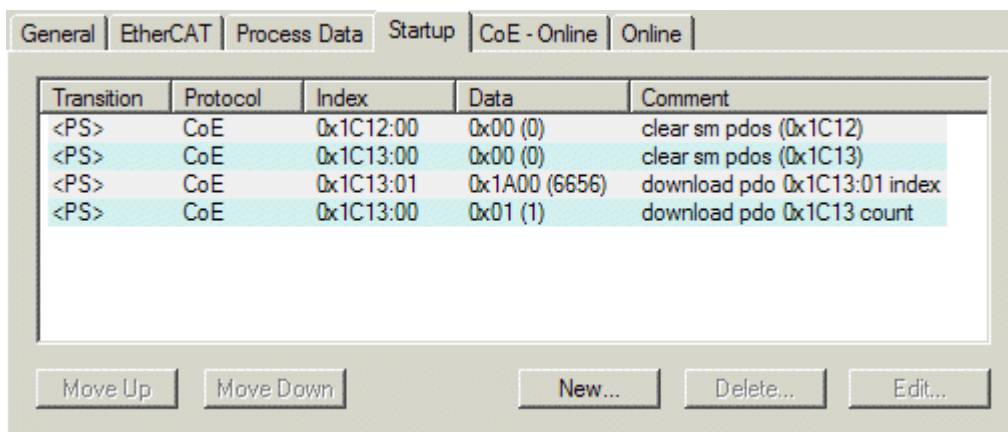


附图 168: “启动”选项卡

列	描述
过渡	<p>发送请求的过渡期。这可以是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 从运行前到安全运行（PS）的过渡，或</li> <li>• 从安全运行到运行（S0）的过渡。</li> </ul> <p>如果过渡期用“&lt;&gt;”括起来（如&lt;PS&gt;），则邮箱请求固定，用户不能修改或删除。</p>
协议	邮箱协议类型
索引	对象的索引
数据	该对象要下载的数据。
注释	将被发送到邮箱的请求的描述

- 向上移动**      该按钮可将所选请求在列表中向上移动一个位置。
- 向下移动**      该按钮可将所选请求在列表中向下移动一个位置。
- 新建**            该按钮可添加一个新的邮箱下载请求，将在启动时发送。
- 删除**            该按钮可以删除选定的条目。
- 编辑**            该按钮可编辑现有请求。

#### “CoE - Online” 选项卡

如果EtherCAT从站支持*CANopen over EtherCAT* (CoE) 协议，则会显示额外的*CoE - Online*选项卡。该对话框列出了从站对象列表的内容（SDO上传），并让用户能够从这个列表中修改对象的内容。关于各个EtherCAT设备对象的详细信息，可参见设备特定的对象描述。

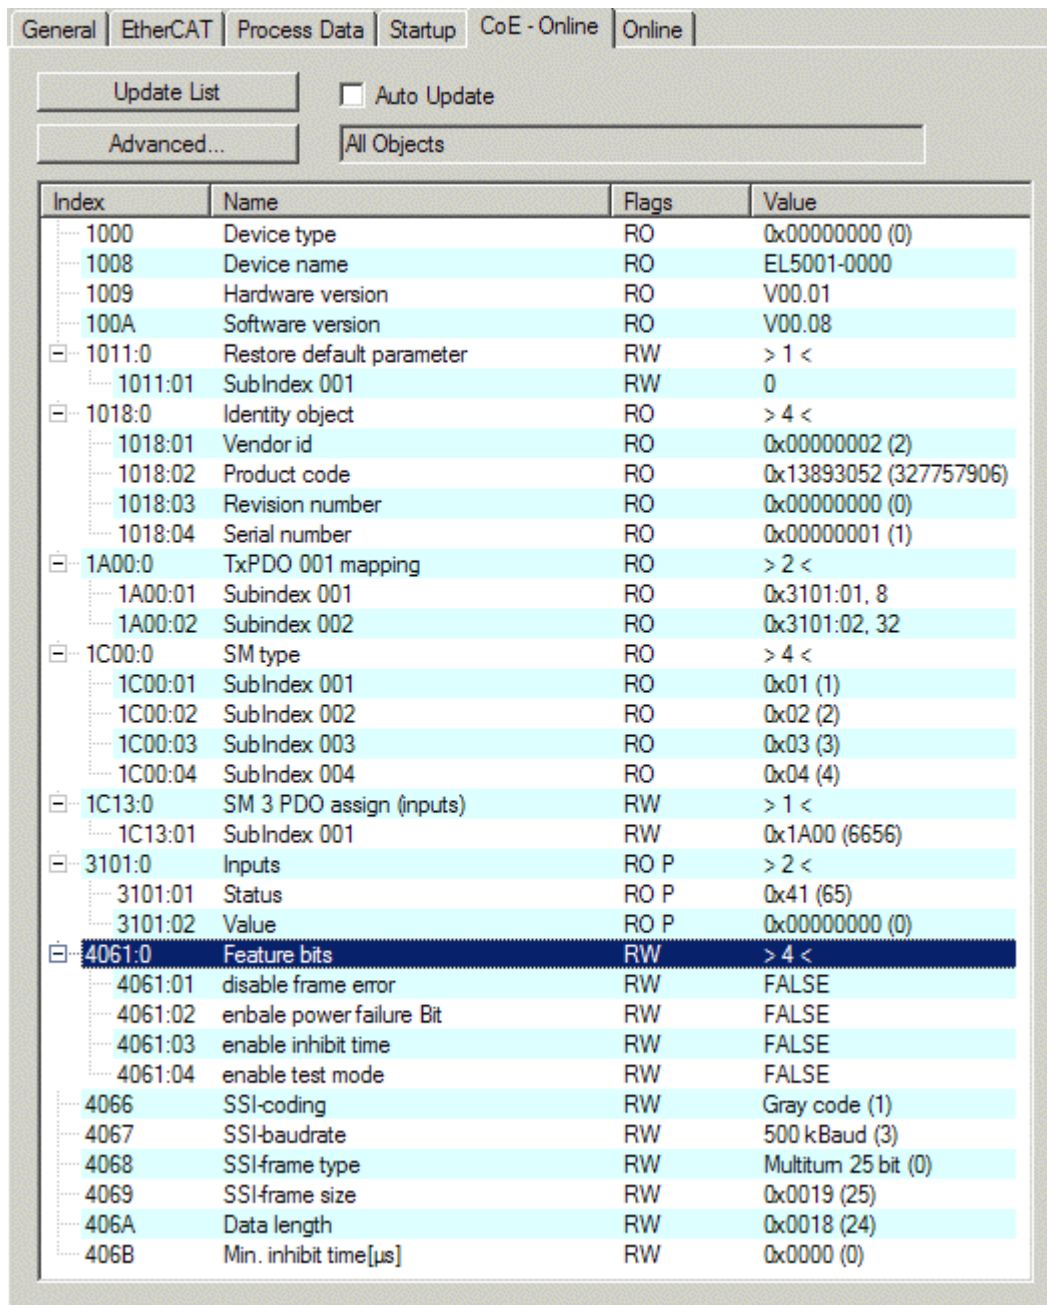


附图 169: “CoE - Online” 选项卡

对象列表显示

列	描述
索引	对象的索引和子索引
名称	对象的名称
标记	RW 该对象可以被读取，且数据可被写入对象（读/写）。
	RO 该对象可以被读取，但不能向该对象写入数据（只读）。
	P 附加P将对象标识为过程数据对象。
数值	对象数值

- 更新列表** 更新列表按钮可更新显示列表中的所有对象。
- 自动更新** 如果选择了这个复选框，对象的内容会自动更新。
- 高级** 高级按钮可打开高级设置对话框。在这里，你可以指定哪些对象会显示在列表中。

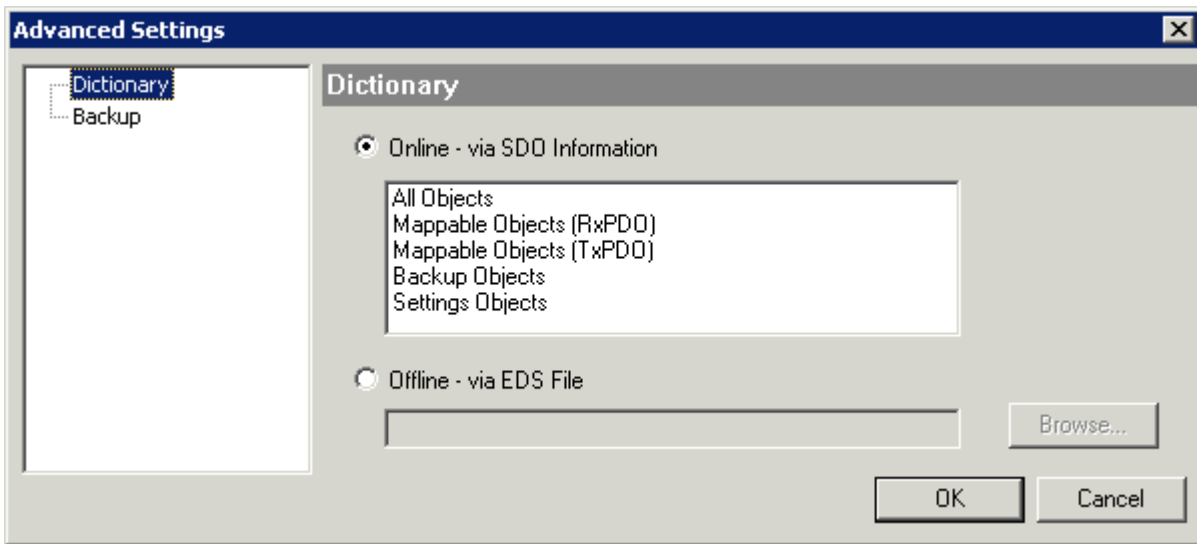

附图 170: “高级设置”对话框


**在线 - 通过SDO信息**

如果选择了这个选项按钮，就会通过SDO信息从从站上传包含在从站对象列表中的对象列表。下面的列表可以用来指定哪些对象类型要被上传。

**离线 - 通过EDS文件**

如果选择了这个选项按钮，将从用户提供的EDS文件中读取对象列表中包含的对象列表。

**“在线”选项卡**

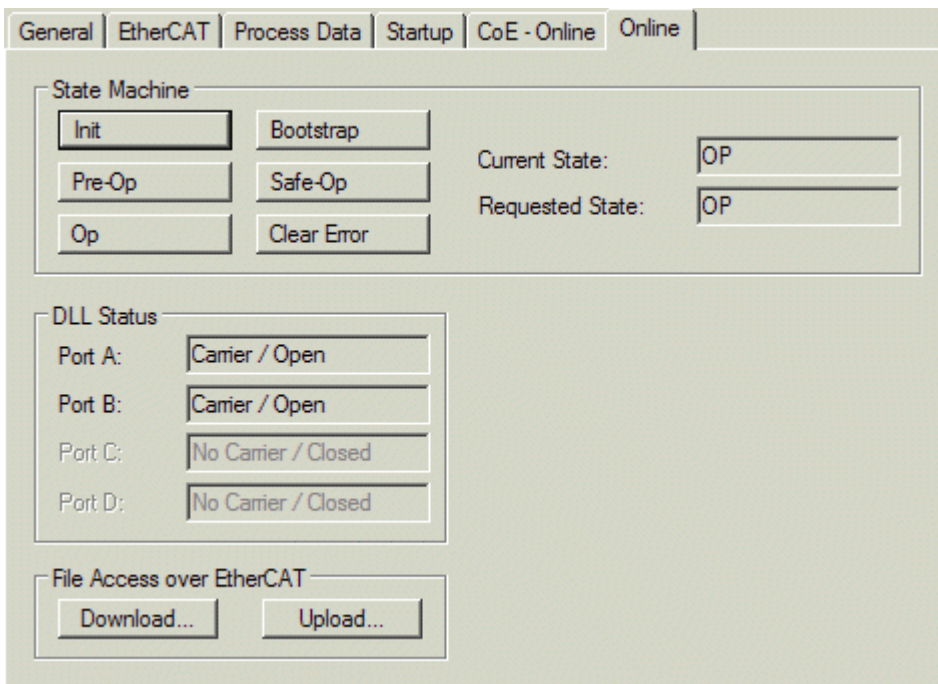

附图 171: “在线”选项卡

**状态机**

- 初始化**                    该按钮试图将EtherCAT设备设置为*初始状态*。
- 运行前**                    该按钮试图将EtherCAT设备设置为*运行前*状态。
- 运行**                        该按钮试图将EtherCAT设备设置为*运行*状态。
- 引导程序**                该按钮试图将EtherCAT设备设置为*引导程序*状态。
- 安全运行**                该按钮试图将EtherCAT设备设置为*安全运行*状态。
- 清除错误**                该按钮试图删除故障显示。如果EtherCAT从站在状态改变期间出现故障，将会设置错误标志。  
 示例：EtherCAT从站处于PREOP状态（运行前）。主站现在请求SAFEOP状态（安全运行）。如果从站在状态改变期间出现故障，将设置错误标志。目前状态显示为ERR PREOP。在按下*清除错误*按钮后，错误标志将被清除，且当前状态再次显示为PREOP。
- 当前状态**                指示EtherCAT设备的当前状态。
- 请求状态**                指示EtherCAT设备请求的状态。

**DLL状态**


指示EtherCAT从站各个端口的DLL状态（数据链路层状态）。DLL状态可以有四种不同的状态：

状态	描述
无载波/开放	端口没有载波信号，但端口处于开放状态。
无载波/关闭	端口没有载波信号，且端口处于关闭状态。
载波/开放	端口有载波信号，并且端口处于开放状态。
载波/关闭	端口有载波信号，但端口已关闭。

**通过EtherCAT的文件访问**

- 下载**                        通过这个按钮，文件可以被写入EtherCAT设备中。
- 上传**                        通过这个按钮，可以从EtherCAT设备中读取一个文件。

**“DC”选项卡（分布式时钟）**

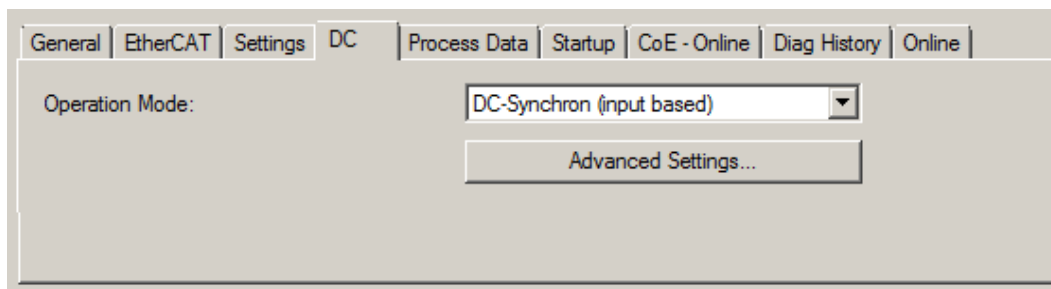

附图 172: “DC”选项卡（分布式时钟）

- 运行模式**                    选项（可选）：
  - 自由运行
  - SM-同步
  - DC-同步（基于输入）
  - DC-同步
- 高级设置...**                用于重新调整实时决定因素TwinCAT时钟的高级设置

关于分布式时钟的详细信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>：

现场总线组件 → EtherCAT终端 → EtherCAT系统文档 → EtherCAT基础知识 → 分布式时钟

## 6.2.7.1 过程数据选项卡的详细描述

### 同步管理器

列出了同步管理器（SM）的配置。

如果EtherCAT设备有一个邮箱，SM0用于邮箱输出（MbxOut），SM1用于邮箱输入（MbxIn）。SM2用于输出过程数据（输出），SM3（输入）用于输入过程数据。

如果选择了一个输入，相应的PDO分配会显示在下面的PDO分配列表中。

### PDO分配

所选同步管理器的PDO分配。所有为该同步管理器类型定义的PDO都在这里列出：

- 如果在同步管理器列表中选择了输出同步管理器（输出），则显示所有的RxPDO。
- 如果在同步管理器列表中选择了输入同步管理器（输入），则显示所有的TxPDO。

所选条目是参与过程数据传输的PDO。在系统管理器的树状图中，这些PDO被显示为EtherCAT设备的变量。变量名称与PDO名称参数相同，如PDO列表中所示。如果PDO分配列表中的一个条目被停用（未被选中且呈灰色），这表明该输入被排除在PDO分配之外。为了能够选择一个灰色的PDO，必须先取消选择当前选定的PDO。

### ● 激活PDO分配



✓ 如果改变PDO分配以激活新的PDO分配，

- a) EtherCAT从站必须运行一次PS状态转换周期（从运行前到安全运行）（见在线选项卡 [▶ 200]），
- b) 且系统管理器必须重新加载EtherCAT从站

(  TwinCAT 2按钮或  TwinCAT 3按钮 )

### PDO列表

该EtherCAT设备支持的所有PDO的列表。所选PDO的内容显示在PDO内容列表中。PDO配置可通过双击条目进行修改。

列	描述	
索引	PDO索引	
大小	PDO大小（单位：字节）。	
名称	PDO名称。 如果这个PDO被分配给一个同步管理器，它将作为从站的一个变量出现，并以这个参数作为名称。	
标记	F	固定内容：该PDO内容固定，系统管理器无法更改。
	M	强制性PDO。这个PDO是强制性的，因此必须分配给一个同步管理器 因此，该PDO不能从PDO分配列表中删除。
SM	该PDO被分配给的同步管理器。如果该条目为空，则该PDO不参与过程数据通信。	
SU	该PDO被分配到的同步单元。	

### PDO内容

表示PDO的内容。如果PDO的标志F（固定内容）没有被设置，内容可以被修改。

### 下载

如果设备是智能的并且有一个邮箱，PDO的配置和PDO的分配可以下载到设备上。这是一个可选的功能，并非所有EtherCAT从站都支持。

### PDO分配

如果选择这个复选框，在PDO分配列表中配置的PDO分配会在启动时下载到设备。发送给设备的请求命令可以在启动 [▶ 197]选项卡中查看。



PDO配置

如果选择了该复选框，各PDO的配置（如PDO列表和PDO内容显示中所示）将被下载到EtherCAT从站。

### 6.3 EtherCAT 从站的一般调试说明


该摘要简要介绍了 TwinCAT 下 EtherCAT 从站运行的若干方面。关于详细信息，可查看相应章节，例如 [EtherCAT 系统文档](#)。

**实时诊断：WorkingCounter、EtherCAT 状态和状态**

一般来说，EtherCAT 从站提供可供控制任务使用的各种诊断信息。

这种诊断信息与不同的通信层级有关。因此，它有各种来源，也会在不同时期更新。

对于依赖现场总线的 I/O 数据保持正确和最新的应用，必须对相应的底层进行诊断性访问。EtherCAT 和 TwinCAT 系统管理器提供这种全面的诊断要素。下面讨论那些有助于控制任务进行诊断且在运行时（而不是在调试时）对当前周期保持准确的诊断要素。

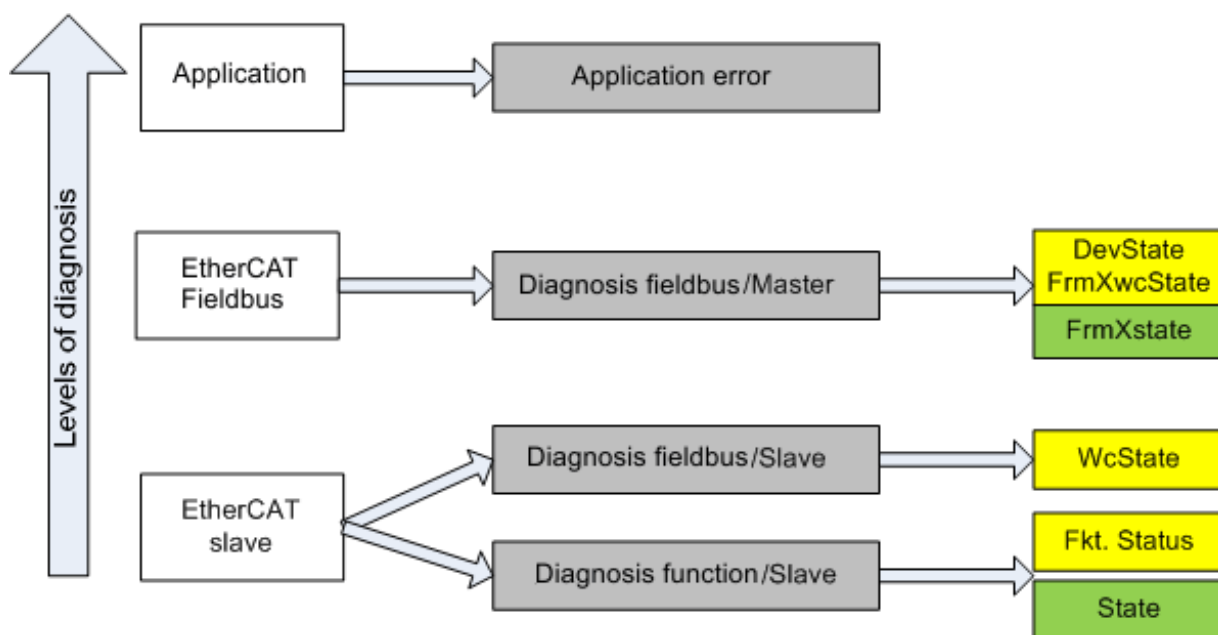

附图 173: 选择 EtherCAT 从站的诊断信息

一般来说，EtherCAT 从站提供

- 典型的从站通信诊断（成功参与过程数据交换以及正确运行模式的诊断）  
这种诊断对所有从站都一样。


以及

- 典型的通道功能诊断（与设备有关）  
参见相应的设备文件

图选择 EtherCAT 从站的诊断信息中的颜色也与系统管理器中的变量颜色相对应，参见图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断。

颜色	含义
黄色	从站到 EtherCAT 主站的输入变量，在每个周期内更新
红色	从站到 EtherCAT 主站的输出变量，在每个周期内更新
绿色	EtherCAT 主站的信息变量周期性更新。这意味着，在任何特定的周期中，它们有可能并不代表最新的可能状态。因此，通过 ADS 读取此类变量非常有用。

图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断显示了实现基本 EtherCAT 从站诊断的示例。这里使用的是倍福 EL3102（2 通道模拟量输入端子模块），因为它既能提供典型的从站通信诊断，又能提供特定通道的功能诊断。在 PLC 中创建结构作为输入变量，每个结构都与过程映像相对应。

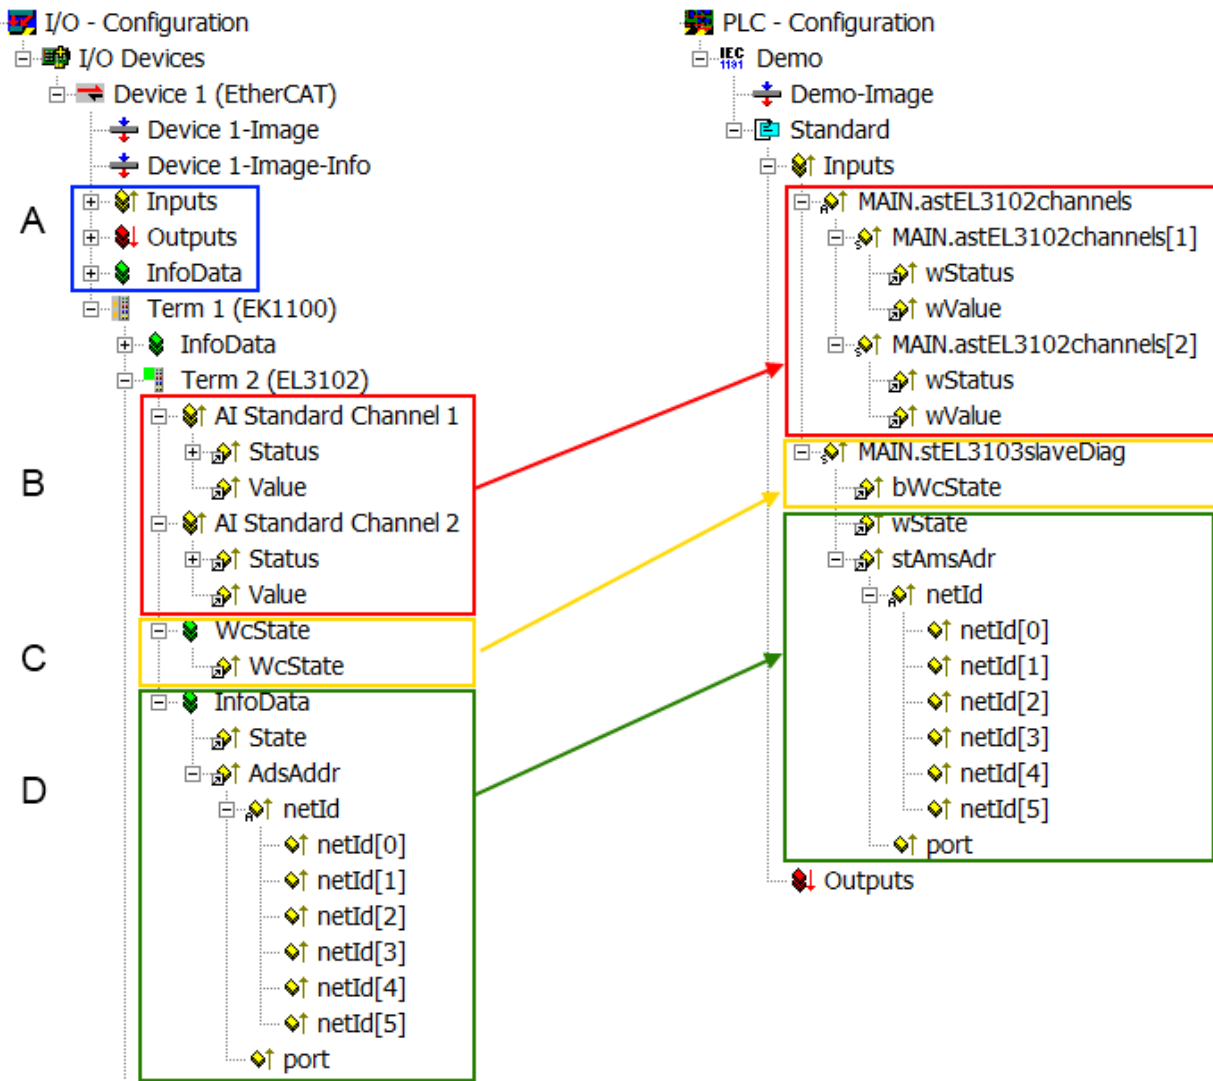

附图 174: PLC 中的 EtherCAT 从站基本诊断

这里包括以下几个方面:



代码	功能	实施	应用/评估
A	EtherCAT 主站的诊断信息 非周期性更新（黄色）或非周期性提供（绿色）。		至少要对 PLC 中最近一个周期的 DevState 进行评估。  EtherCAT 主站的诊断信息提供了比 EtherCAT 系统文档中所涉及的更多的可能性。几个关键词： <ul style="list-style-type: none"><li>• 主站中的 CoE 用于与/通过从站进行通信</li><li>• <i>TcEtherCAT.lib</i> 功能</li><li>• 执行在线扫描</li></ul>
B	在选择的示例中（EL3102），EL3102 包括两个模拟量输入通道，传输最近周期的单一功能状态。	状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• 位符号可参见设备文件</li><li>• 其他设备可能提供更多的信息，或者没有典型的从站信息</li></ul>	为了使上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够依赖正确的数据，必须在那里评估功能状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
C	对于每个拥有周期性过程数据的 EtherCAT 从站，主站通过所谓的 WorkingCounter 显示该从站是否成功、无错误地参与了过程数据的周期性交换。因此，在 EtherCAT 从站的系统管理器中为最近周期提供了这一重要的基本信息，  1. 并且 2. 与 EtherCAT 主站（见 A 点）的集合变量具有相同的内容 以进行链接。	WcState（工作计数器） 0: 在最近一个周期中有效的实时通信 1: 无效的实时通信  这可能会对位于同一同步单元中其他从站的过程数据产生影响。	为了使上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够依赖正确的数据，必须在那里评估 EtherCAT 从站的通信状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
D	EtherCAT 主站的诊断信息在从站中表示用于链接，但实际上由主站为相关的从站确定和进行表示。这种信息不能被定性为实时信息，因为它 <ul style="list-style-type: none"><li>• 除了系统启动时很少/从不改变。</li><li>• 本身是非周期性确定的（如 EtherCAT 状态）</li></ul>	状态 从站的当前状态（INIT...OP）。正常运行时，从站必须处于 OP (=8) 状态。  <i>AdsAddr</i> ADS 地址用于从 PLC/任务通过 ADS 与 EtherCAT 从站进行通信，例如对 CoE 进行读/写。从站的 AMS-NetID 与 EtherCAT 主站的 AMS-NetID 相对应；通过端口 (= EtherCAT 地址)，可以与各个从站进行通信。	EtherCAT 主站的信息变量周期性更新。这意味着，在任何特定的周期中，它们有可能并不代表最新的可能状态。因此，可以通过 ADS 读取此类变量。


**注意**

**诊断信息**

强烈建议对所提供的诊断信息进行评估，以便应用能够做出相应的反应。

**CoE 参数目录**

CoE 参数目录（CanOpen-over-EtherCAT）用于管理相关从站的设定值。在某些情况下，当调试一个相对复杂的 EtherCAT 从站时，可能需要在进行这里进行修改。它可以通过 TwinCAT 系统管理器访问，参见图 *EL3102*，*CoE 目录*：

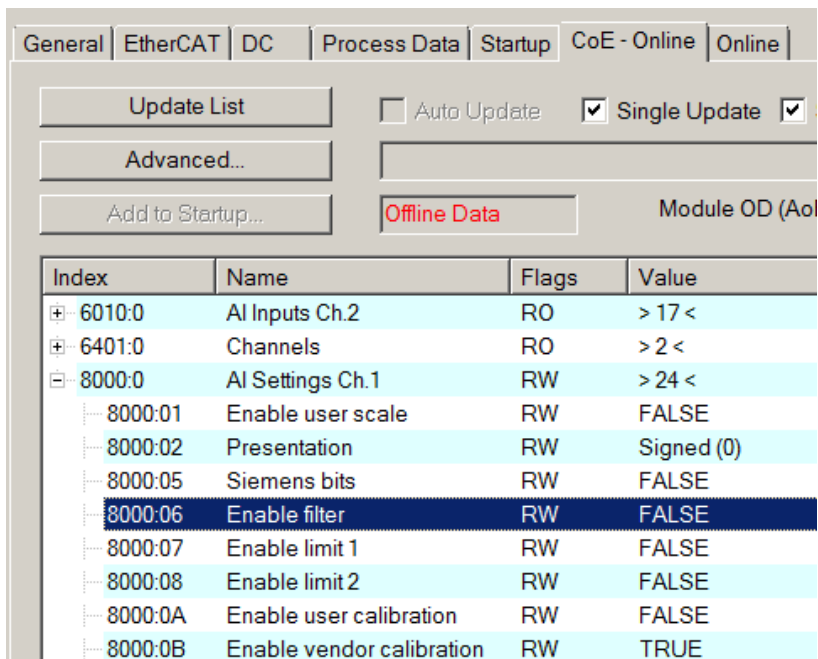

附图 175: EL3102, CoE 目录

## ● EtherCAT 系统文档


**i** 必须遵守 [EtherCAT 系统文档](#)（EtherCAT 基础知识-->CoE 接口）中的全面描述！

### 简要摘录:

- 在线目录中的更改是否保存在从站本地取决于设备。EL 端子模块（EL66xx 除外）能够以这种方式保存。
- 用户必须管理对“启动”列表的更改。

### TwinCAT 系统管理器中的调试辅助

调试接口作为 EL/EP EtherCAT 设备持续进程的一部分被引入。从 TwinCAT 2.11R2 及以上版本开始，这些都在 TwinCAT 系统管理器中提供。它们通过适当扩展的 ESI 配置文件被整合到系统管理器中。

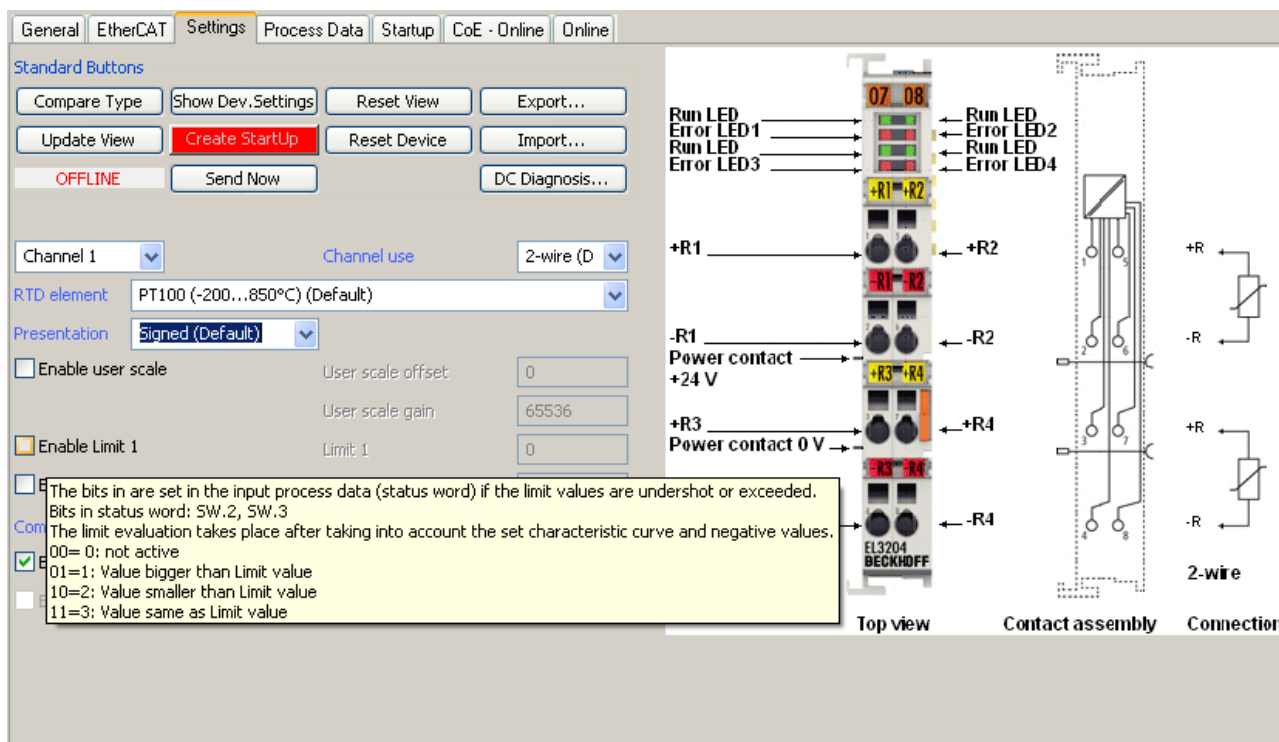

附图 176: EL3204 调试辅助示例

该调试过程同时管理

- CoE 参数目录
- DC/FreeRun 模式
- 可用的过程数据记录 (PDO)

尽管“Process Data”、“DC”、“Startup”和“CoE-Online”仍然需要显示，但如果使用调试辅助工具，建议不要用它来改变自动生成的设置。

调试工具并不包括 EL/EP 设备的所有可能应用。如果可用设置选项不充分，用户可以像过去一样手动进行 DC、PDO 和 CoE 设置。

### EtherCAT 状态: TwinCAT 系统管理器的自动默认行为和手动操作

工作电源接通后，EtherCAT 从站必须经历以下状态

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

以确保稳定运行。EtherCAT 主站根据 ES/XML 和用户设置（分布式时钟 (DC)、PDO、CoE）为调试设备而定义的初始化例程来指导这些状态。另请参见“通信原则，EtherCAT 状态机 [▶ 120]”一节。根据需要完成配置的数量以及整体通信情况，启动可能需要几秒钟。


EtherCAT 主站本身在启动时必须经过这些程序，直到至少达到 OP 目标状态。

用户想要的目标状态在启动时由 TwinCAT 自动激发，可在系统管理器中设置。一旦 TwinCAT 达到 RUN 状态，TwinCAT EtherCAT 主站将接近目标状态。

### 标准设置


EtherCAT 主站的高级设置被设定为标准:

- EtherCAT 主站: OP
- 从站: OP  
该设置同样适用于所有从站。

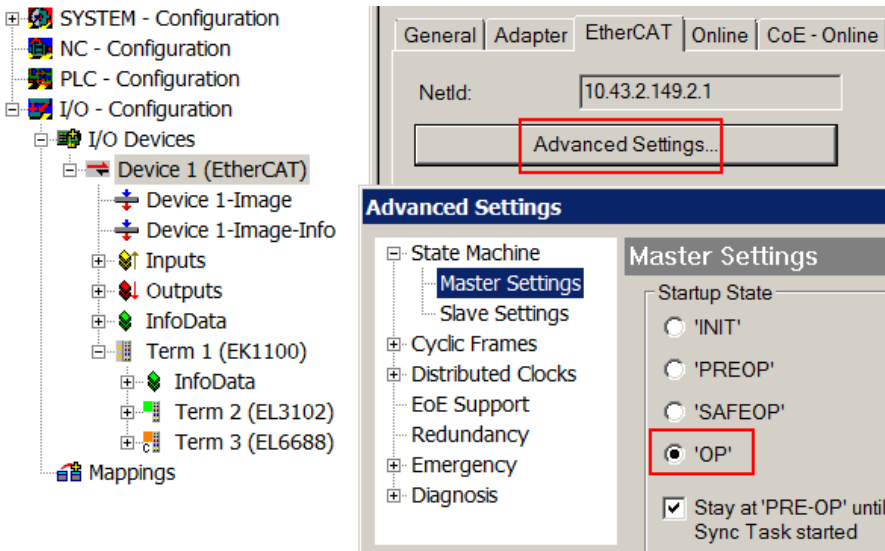

附图 177: 系统管理器的默认行为

此外，任何特定从站的目标状态均可在“Advanced Settings”对话框中设置；标准设置还是 OP。

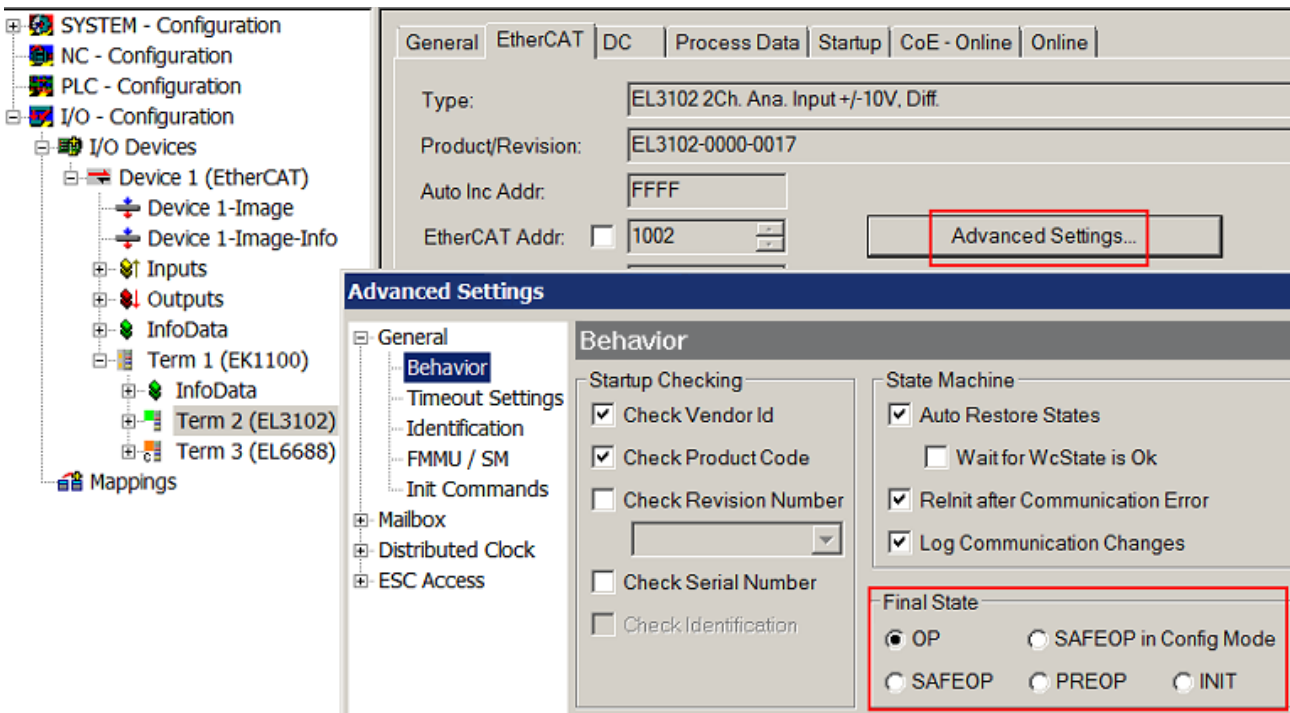

附图 178: 从站的默认目标状态


### 手动控制

在某些特殊原因下，可能适合从应用/任务/PLC 中控制状态。例如：

- 用于诊断原因
- 诱导轴的控制性重启
- 因为需要改变启动所需的时间

在这种情况下，适合在 PLC 应用中使用来自 *TcEtherCAT.lib* 的 PLC 功能块（标准配置）并使用 *FB\_EcSetMasterState* 等以可控方式处理各种状态。

然后，在EtherCAT主站中将主站和从站设置到INIT状态是很有用的。

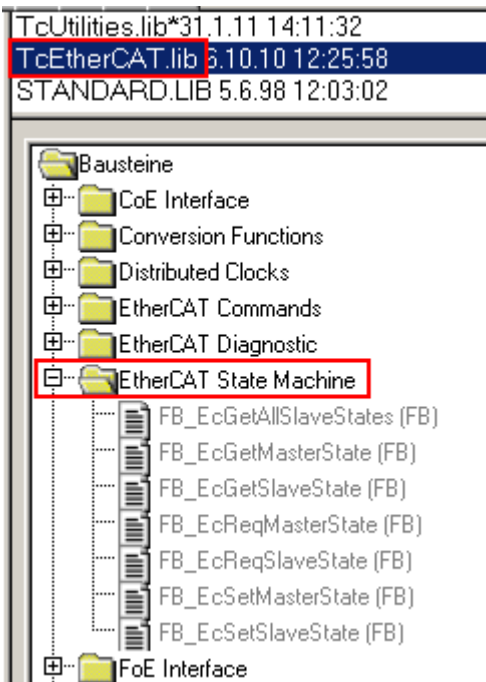

附图 179: PLC 功能块

关于 E-Bus 电流的说明

EL/ES 端子模块被放置在端子模块链上耦合器处的 DIN 导轨上。总线耦合器可以 5V 的 E-bus 系统电压为附加的 EL 端子模块供电；因此，耦合器负载通常可以达到 2 A。关于每个 EL 端子模块从 E-bus 电源需要多少电流的信息，可在网上和目录中查找。如果附加端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在端子模块绞线的适当位置插入馈电端子模块（例如 EL9410）。

预先计算的最大 E-Bus 理论电流在 TwinCAT 系统管理器中显示为一列数值。如果短缺，将通过负总额和感叹号进行标注；在这样的位置前将放置一个馈电端子模块。

General   Adapter   EtherCAT   Online   CoE - Online						
NetId:		10.43.2.149.2.1		Advanced Settings...		
Number	Box Name	Address	Type	In Size	Out S...	E-Bus (..
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400
7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70
14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !

附图 180: 超过 E-Bus 电流

从 TwinCAT 2.11 及以上版本开始，在该配置激活时，警告信息“E-Bus Power of Terminal...” 将出现在记录器窗口：

**Message**

E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!

附图 181: 超过 E-Bus 电流的警告信息

**注意****注意！可能发生故障！**


在一个端子块中，所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位！

## 6.4 过程数据和运行模式

12 位 EL30xx 系列模块在内部是以 12 位分辨率来测量模拟值的，但通过逐位向左移动数字，实现 16 位的过程数据宽度。

### 6.4.1 EL30xx 参数化

EL30xx 通过 TwinCAT System Manager 中的两个对话框/选项卡进行参数设置：Process Data 选项卡 (A) 用于通信专用设置，而 CoE 目录 (B) 用于从站设置。

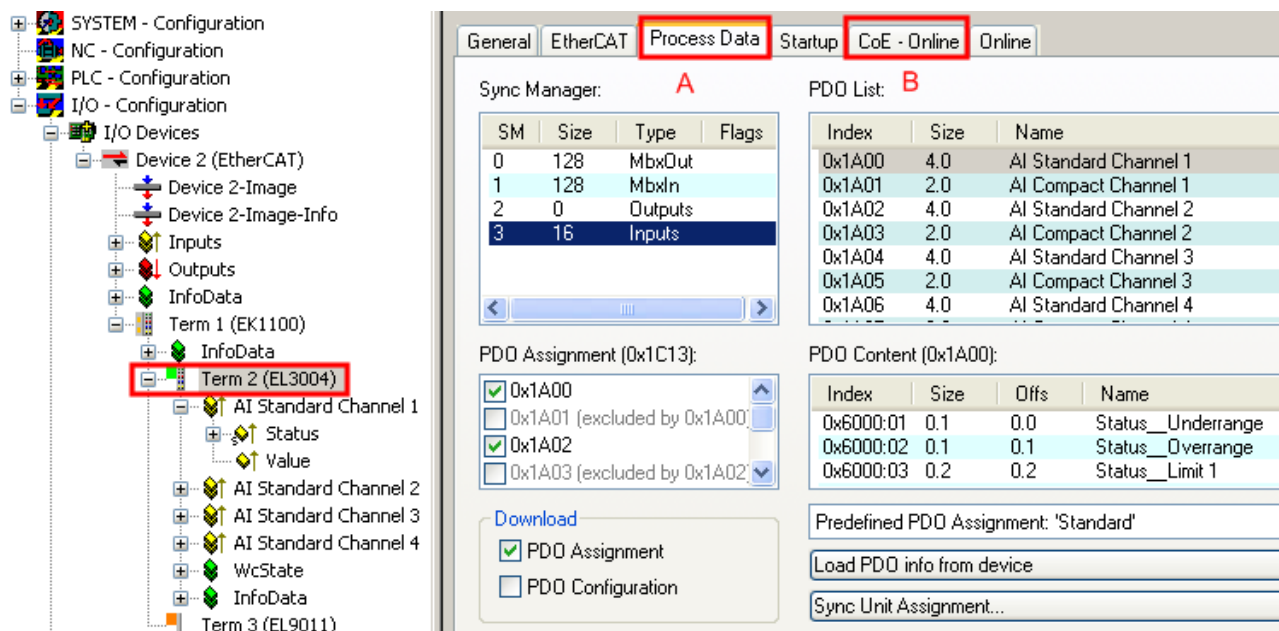

附图 182: EL30xx 参数化

- 对过程数据特定设置的更改通常只有在重新启动 EtherCAT 主站后才会生效：  
在 RUN 或 CONFIG 模式下重新启动 TwinCAT；在 CONFIG 模式下 RELOAD
- 对 CoE 在线目录的更改
  - 一般立即生效。
  - 一般仅在端子模块/从站中以非易失形式保存，因此应在 CoE Startup List 中输入。每次 EtherCAT 启动时处理该列表，并将其中的设置被加载到从站。

### 6.4.2 过程数据

EL30xx 端子模块为每个模拟通道提供两种不同的过程数据进行传输：模拟值 *Value* (16 位) 和状态信息 *Status* (16 位)。在 *Process Data* 选项卡中可以禁用单个状态信息和单个通道的传输。此类更改在激活配置和 EtherCAT 重启或重新加载后生效。

在 EL30xx 中，有两种类型的过程数据可供选择：

- **Standard:** 标准设置，每个通道传输的信息包含 *Value* (16 位) 和 *Status* (8 或 16 位)。
- **Compact:** 每个通道只传输 *Value* (16 位)

下面以 EL3002 (2 通道, +/-10 V) 为例说明这些设置。这些数据适用于 Build 1544 及以上的 TwinCAT 2.11 和 EL30xx-0000-0017 及以上的 XML 版本。



值和状态变量的解释

Name	Online	Type	Size	>Addr...	In/Out	User...
AI Standard Channel 1						
Status	00 80	Status_4096	2.0	30.0	Input	0
Value	0x48B4 <5.680>	INT	2.0	32.0	Input	0
AI Standard Channel 2						
Status	00 80	Status_4096	2.0	34.0	Input	0
Value	0x000D <0.004>	INT	2.0	36.0	Input	0
WcState	0	BOOL	0.1	1522.0	Input	0
Underrange	0x0008 (8)	UINT	2.0	1560.0	Input	0
Overrange						
Limit 1						
Limit 2						
Error						
TxPDO State						
TxPDO Toggle						
Value						
WcState						
InfoData						
AdsAddr	AC 10 09 A2 03 01 ...	AMSADDRESS	8.0	1562.0	Input	0

附图 183: EL3002-0000-0017 的默认过程数据

纯文本显示状态字的位含义，不仅在调试中特别有用，而且对链接 PLC 程序也有帮助。通过右键点击配置树中的 Status 变量 (A)，可以打开结构进行连接 (B)。

为了从 Online Display (C) 读取纯文本的 Status 位含义，使用按钮 Show Sub Variables



附图 184: Show Sub Variables

显示所有子变量和状态字的结构内容，见图：显示 EL3002-0000-0017 (TwinCAT 2.11 build 1544 及以上) 的子变量。

Name	Online	Type	Size	>Addr...
AI Standard Channel 1				
Status	00 00	Status_4096	2.0	30.0
Underrange	0	BOOL	0.1	30.0
Overrange	0	BOOL	0.1	30.1
Limit 1	0x0 (0)	BIT2	0.2	30.2
Limit 2	0x0 (0)	BIT2	0.2	30.4
Error	0	BOOL	0.1	30.6
TxPDO State	0	BOOL	0.1	31.6
TxPDO Toggle	0	BOOL	0.1	31.7
Value	0x48B3 <5.680>	INT	2.0	32.0
AI Standard Channel 2				
Status	00 00	Status_4096	2.0	34.0
Underrange	0	BOOL	0.1	34.0
Overrange	0	BOOL	0.1	34.1
Limit 1	0x0 (0)	BIT2	0.2	34.2
Limit 2	0x0 (0)	BIT2	0.2	34.4
Error	0	BOOL	0.1	34.6
TxPDO State	0	BOOL	0.1	35.6
TxPDO Toggle	0	BOOL	0.1	35.7
Value	0xFFE9 <-0.007>	INT	2.0	36.0
WcState	0	BOOL	0.1	1522.0
State	0x0008 (8)	UINT	2.0	1560.0
AdsAddr	AC 10 09 A2 03 01 ...	AMSADDRESS	8.0	1562.0
netId	AC 10 09 A2 03 01	ARRAY [0,....	6.0	1562.0
netId[0]	0xAC (172)	USINT	1.0	1562.0
netId[1]	0x10 (16)	USINT	1.0	1563.0
netId[2]	0x09 (9)	USINT	1.0	1564.0
netId[3]	0xA2 (162)	USINT	1.0	1565.0
netId[4]	0x03 (3)	USINT	1.0	1566.0
netId[5]	0x01 (1)	USINT	1.0	1567.0
port	0x03EB (1003)	UINT	2.0	1568.0

附图 185: 显示 EL3002-0000-0017 (TwinCAT 2.11 build 1544 及以上) 的子变量



### 状态字

状态字（SW）位于输入过程映像中，并从端子模块传输到控制器。

位	SW. 15	SW. 14	SW. 13	SW. 12	SW. 11	SW. 10	SW. 9	SW. 8
名称	TxPDO Toggle	TxPDO State	-	-	-	-	-	-

位	SW. 7	SW. 6	SW. 5	SW. 4	SW. 3	SW. 2	SW. 1	SW. 0
名称	-	ERROR	Limit 2		Limit 1		Overrange	Underrange

### 键值

位	名称	描述
SW. 15	TxPDO Toggle	l <sub>bin</sub> 每次接收到新的模拟量过程值都会切换
SW. 14	TxPDO State	l <sub>bin</sub> 发生内部错误时为“TRUE”
SW. 6	ERROR	l <sub>bin</sub> 通用故障位，与 Overrange 和 Underrange 一起被置位
SW. 5	Limit 2	l <sub>bin</sub> 见限值 [▶ 230]
SW. 4		l <sub>bin</sub>
SW. 3	Limit 1	l <sub>bin</sub> 见限值 [▶ 230]
SW. 2		l <sub>bin</sub>
SW. 1	Overrange	l <sub>bin</sub> 模拟量输入信号高于该端子模块的允许阈值上限
SW. 0	Underrange	l <sub>bin</sub> 模拟量输入信号低于该端子模块允许的阈值下限


## 6.4.3 过程数据集的转换

用户可以选择要传输的过程数据（PDO, Process Data Objects）

- 通过选择对话框“Predefined PDO Assignment”（所有 TwinCAT 版本）设置所有通道
- 对每个 PDO 分别进行选择，同时要考虑它们之间的互相排斥的因素。

### “Predefined PDO Assignment” 选择对话框（TwinCAT 2.11 build 1544 及以上）

如果 XML 描述中存在定义的 PDO 集，就可以对其进行预选。

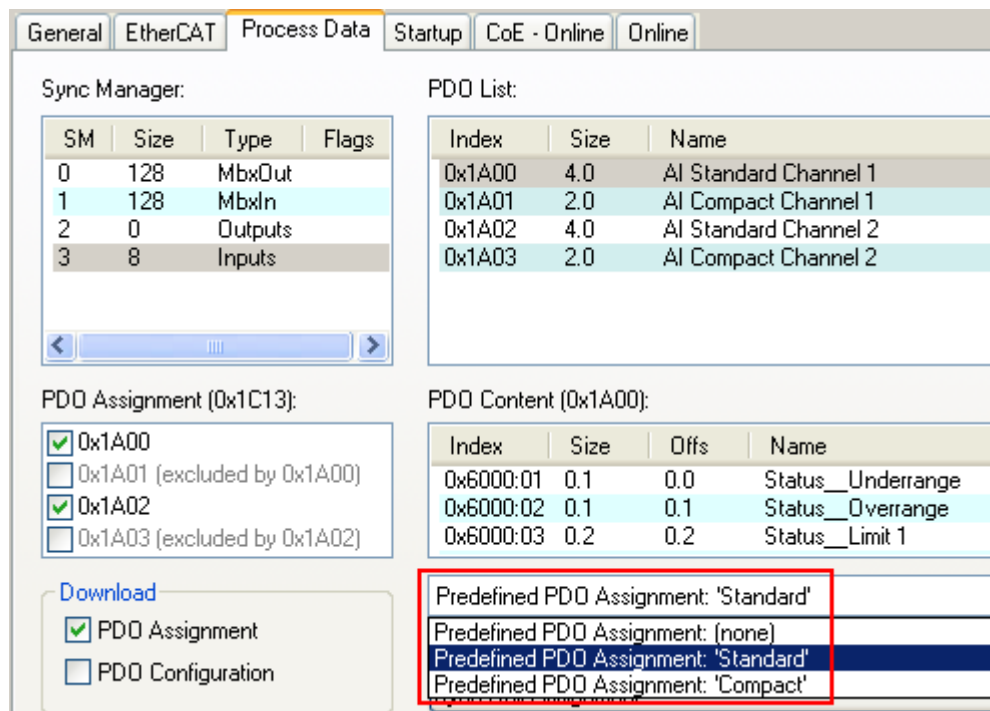


附图 186: EL3002-0000-0017 的预定义 PDO 分配

因此，EL30xx 的所有通道同时被设置为 Standard 或 Compact 过程映像。

筛选 PDO

如 XML 描述中所定义，所有 TwinCAT 版本都支持单独筛选 PDO。  
排除标准可防止不合规的组合。

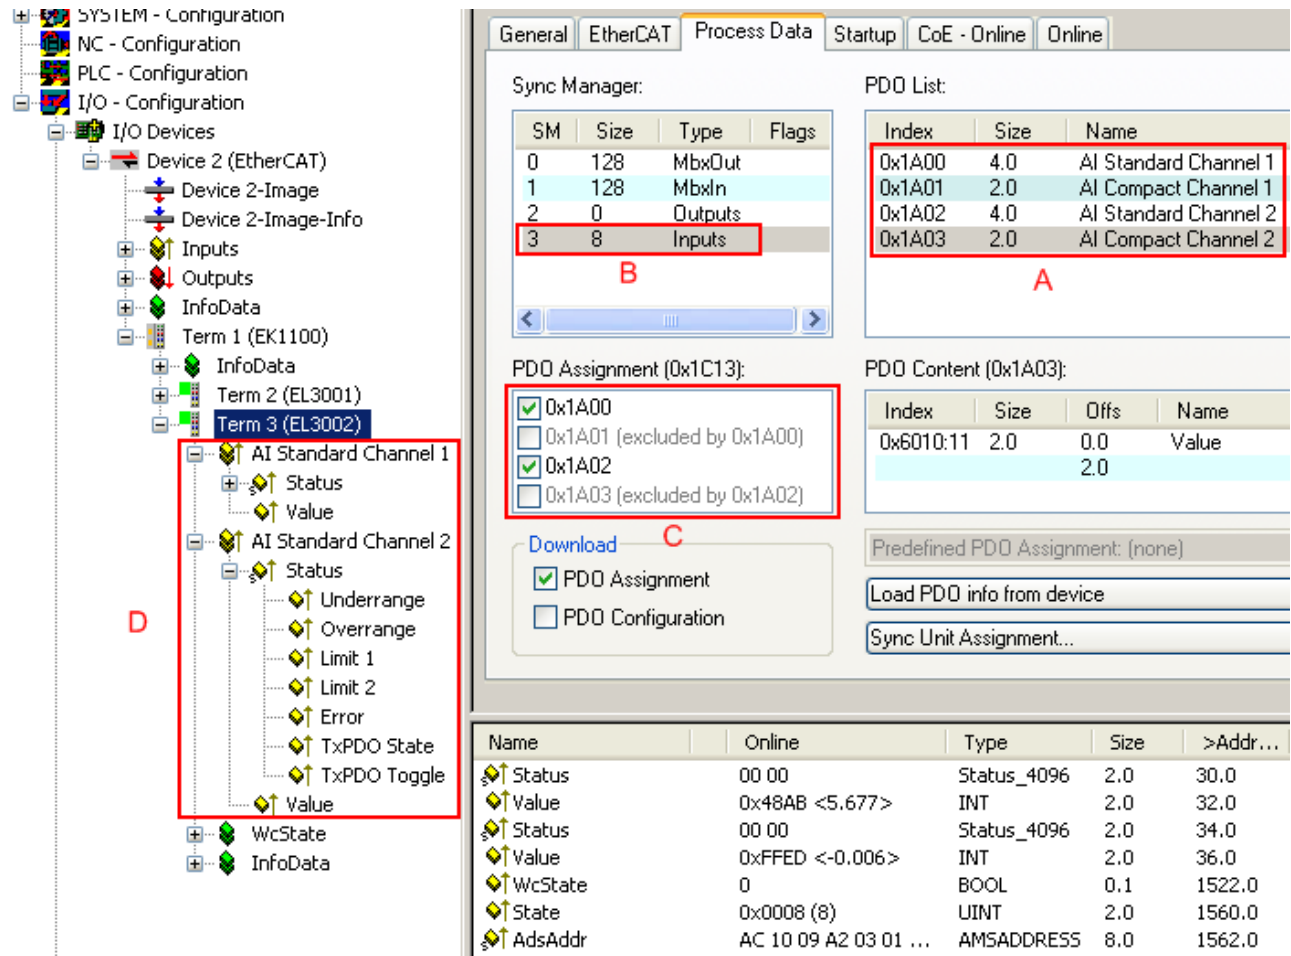

附图 187: 筛选 PDO


图筛选 PDO 的解释性说明：在“Process Data”选项卡中，在 (A) 区域可以看到，该 EL3002 提供了几种不同的 PDO 进行传输，实际上是为每个通道选择了不同的 PDO

- 来自 CoE 索引 0x1A00/0x1A02 的“AI Standard”：通道的测量值和状态，因此有 4 个字节而
- CoE 索引 0x1A01/0x1A03 下的“AI Compact”：只有通道的测量值，因此有 2 个字节

通过在 (B) 区域 SyncManager 中选择必要的 Input，可以手动进行 (C) 区域的 PDO 分配。随后，过程数据即链接在 TwinCAT 树 (D) 区域中。

关于早期 EL30xx 版本的说明

根据图 EL30xx-0000-0016 中面向元素的过程数据，EL30xx-0000-0016 (FW < 04) 版本的 EtherCAT 端子仅提供元素级链接。

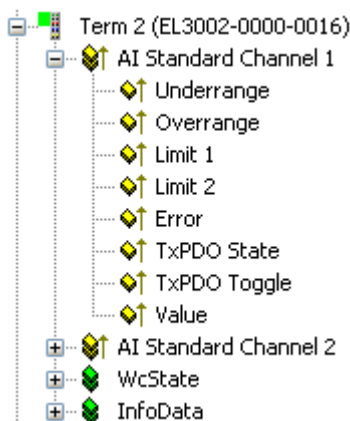

附图 188: EL30xx-0000-0016 中面向元素的过程数据

XML 描述文件可更新 [▶ 452]至版本 -0017。

### 关于早期 EtherCAT 端子模块 1 字节状态字的说明


倍福以前的模拟量输入端子模块（如 EL31x2）中包含的是一个状态字节，而不是现在实施的状态字（因此是一个 3 字节接口）。现在增加了 8 个位以提供扩展的诊断选项，其中 EL30xx 和 EL31xx 的默认过程映像现在包括 4 个字节，状态字和数值字。LowByte 的位含义被保留；对于 EL30xx，Limit 1 和 Limit 2 显示为 2 位类型。

Name	Online	Type	Size
Status	0x00 (0)	BYTE	1.0
Value	0x0000 <0.000>	INT	2.0
Status	0x00 (0)	BYTE	1.0
Value	0x0000 <0.000>	INT	2.0
WcState	1	BOOL	0.1
State	0x0101 (257)	UINT	2.0
AdsAddr	AC 10 09 A2 03 01 ...	AMSADDRESS	8.0

附图 189: EL31x2 的 3 字节接口

如果当前 PLC 项目中使用了链接模拟量输入通道的 3 字节接口，TwinCAT System Manager 仍然可以通过 4 字节接口链接 EL30xx/EL31xx。


为此，像往常一样通过双击变量打开链接对话框，并激活 *AllTypes* 复选框。这样就可以将不同字节宽度的变量进行链接。为您的应用选择对应的 1 字节输入变量。在以下 *SizeMismatch* 对话框中，确认覆盖其中 8 位。图：将 EL31xx/EL30xx 的 4 字节接口连接到项目中已有的 3 字节接口。

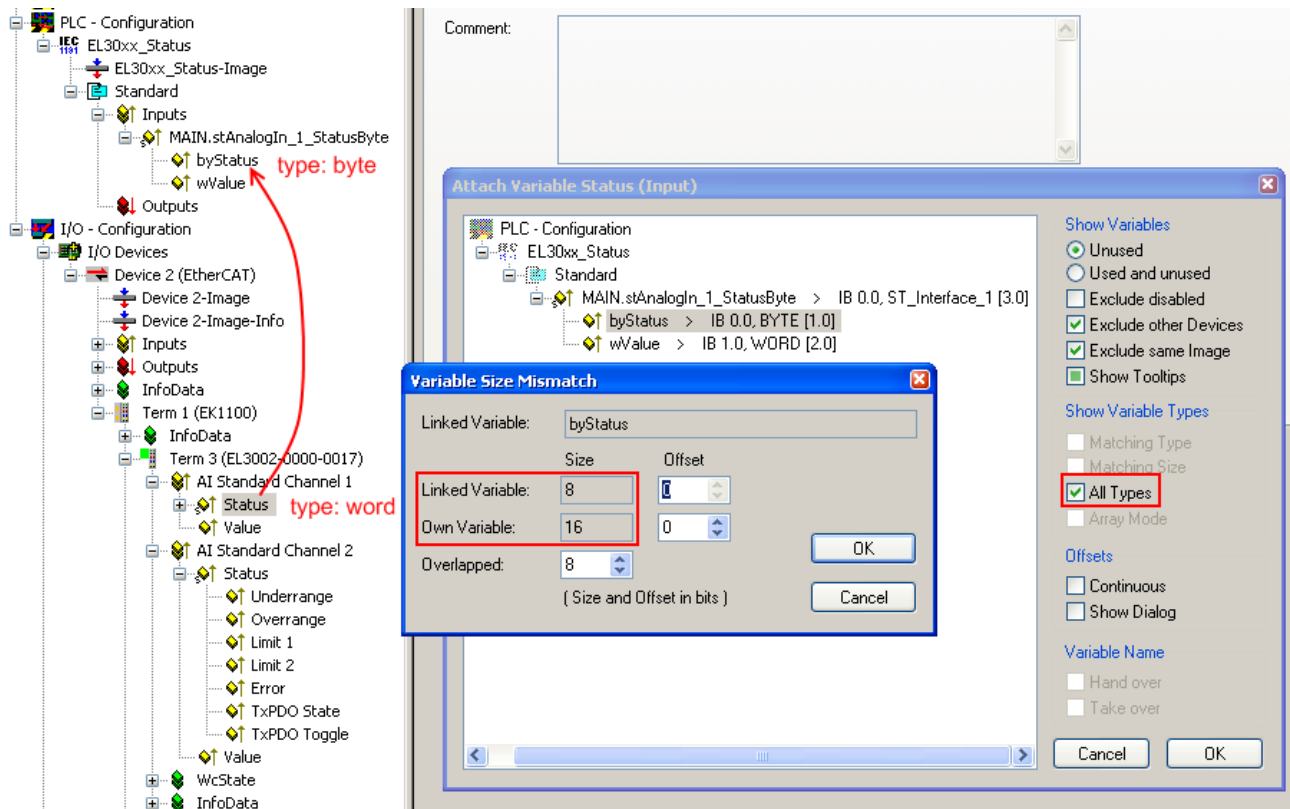

附图 190: 将 EL31xx/EL30xx 的 4 字节接口连接到项目中已有的 3 字节接口

### TwinCAT 2.10 说明


如下图 (B) 所示, 修订版本 EL30xx-0000-0017 及以上的 EL30xx 的结构化表示是对变量名称的相应解释。TwinCAT 2.10 (A) 尚无此功能, 因此仅可进行元素级链接。

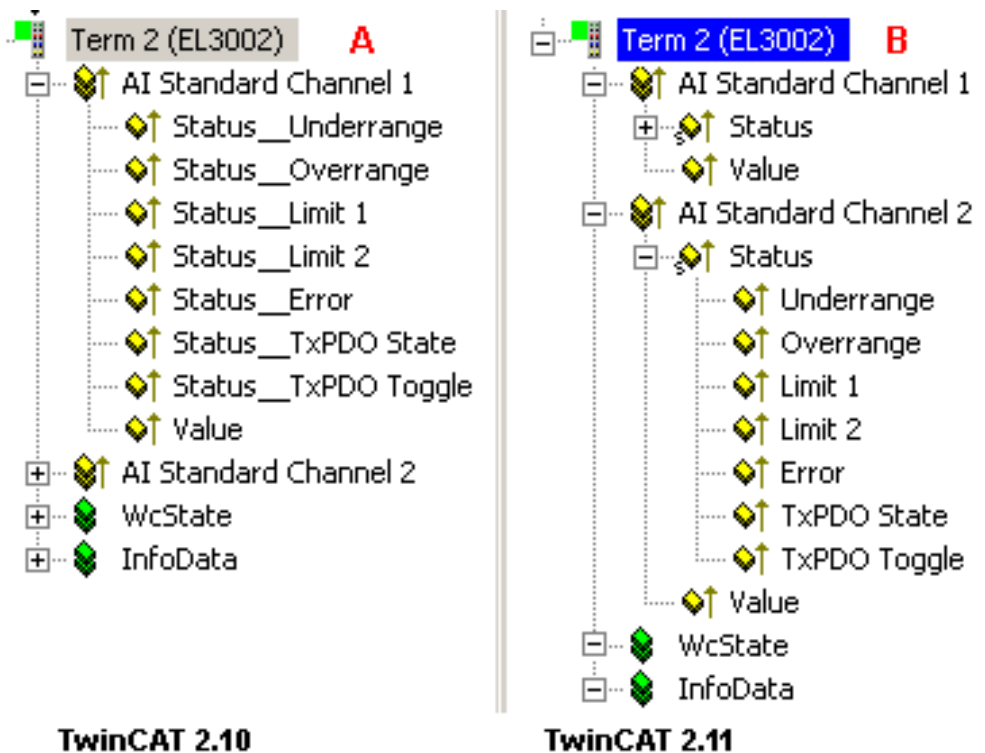

附图 191: TwinCAT 2.10 下面向元素的过程映像 - TwinCAT 2.11 结构化表示

### 6.4.4 运行模式

EL30xx 和 EL31xx 相应地支持三种不同的运行模式：Free Run（滤波开启，定时器中断）、Synchron（滤波关闭，SyncManager 中断）和 DC（DC Sync 中断）

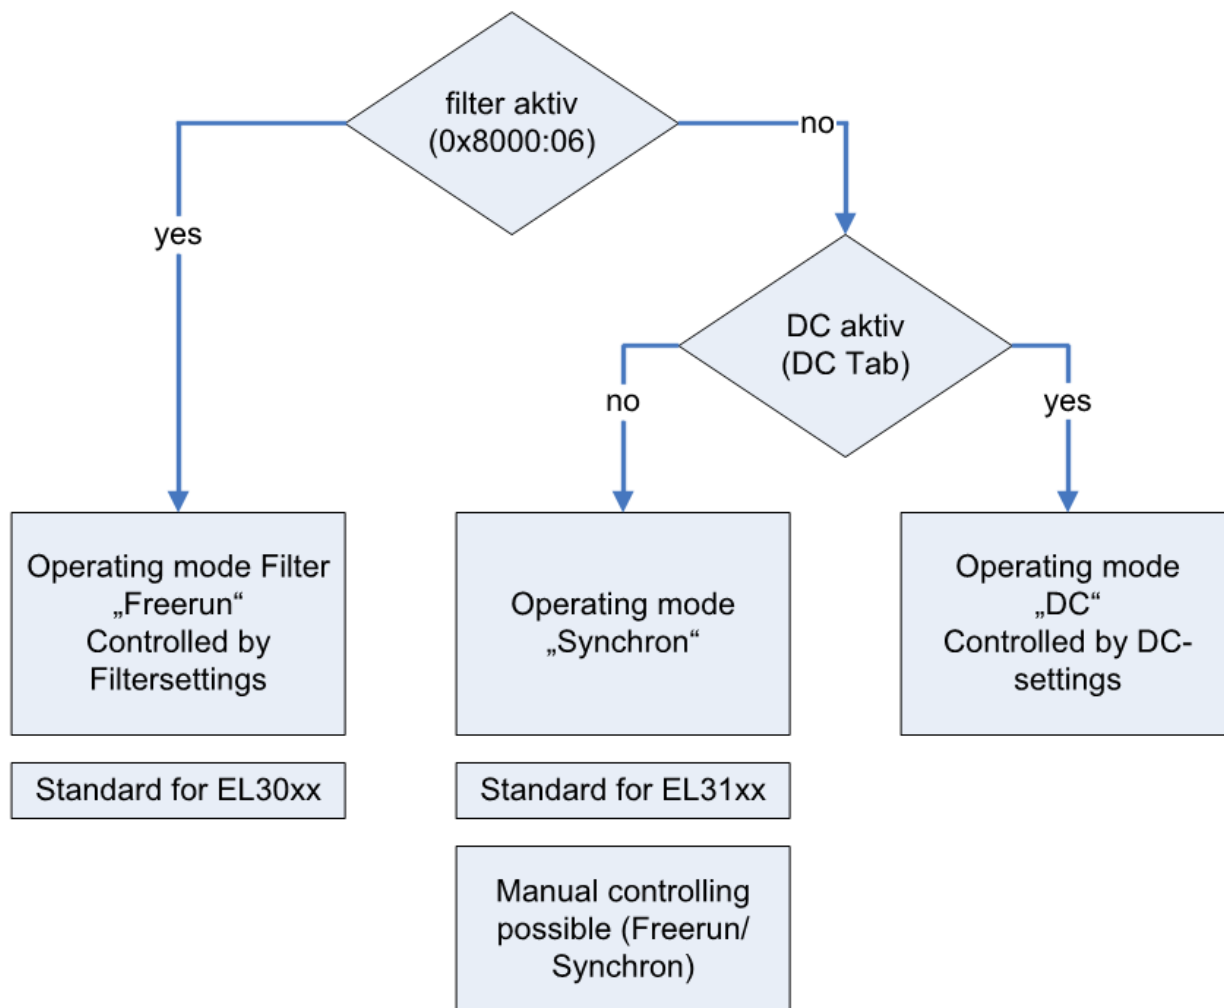

附图 192：运行模式的关系

端子模块通过索引启用/停用滤波，从而在 Free Run（滤波开启）和 Synchron 模式之间切换。在此过程中，端子模块仍处于 OP 模式。这种转换可能会导致更长的采样时间和过程数据的跳变，直到滤波呈现稳定状态。

DC 模式只能在滤波关闭的情况下使用。同样，在 DC 模式下也不能开启滤波。DC 模式通过 TwinCAT System Manager 中的 DC 选项卡进行参数设置。

通过端子模块设置可以定义 EL30xx 的推荐运行模式。设置参数为：

参数	说明
Analog value of filter (索引: 0x8000:06)	可以通过 CoE 目录同时为所有通道开启滤波并设置参数。
FastOp-Mode "CoE" (索引: 0x1C33:01 [▶ 241], 位 15)	停止处理 CoE 目录可以提高更新频率。
Synchronization mode (索引: 0x1C33:01 [▶ 241], 位 0)	基本运行模式的选择：自由运行或帧触发。 EL30xx 没有分布时钟模式

倍福的某些模拟量输入和输出端子模块在滤波关闭模式下进行所谓的快速模式 - 通过 PDO 选择减少传输的通道数据，可以实现更快的模拟量值处理，因为在检索和处理模拟量值时需要的处理时间更短。例如，EL31xx 和 EL41xx 就是这种情况。EL30xx 没有这种模式。

EL30xx/EL31xx 的运行模式是:

模式	1 (默认)	2	3	4	5	6
Filter (索引: 0x8000:06)	开启 (默认: 50 Hz FIR)	关闭				
分布时钟模式	关闭					开启
EL30xx 是否可用	x	x	x	x	x	
EL31xx 是否可用	x	x	x	x	x	x
默认设置	EL30xx				EL31xx	
Synchronization mode (索引: 0x1C33:01, 位 0+1)	0: Free Run (默认)	0: Free Run (默认)		1: 帧触发 (SM3 输入)		3: DC 模式
FastOp-Mode "CoE" (索引: 0x1C33:01, 位 15)	关闭 (默认)	关闭 (默认)	开启	关闭 (默认)	开启	关闭 (默认) (DC 模式下 FastOP 模式不适用)
StartUp entry 索引 0x1C33:01	0x0000	0x0000	0x8000	0x0001	0x8001	
更新频率	取决于滤波设置; 在端子模块内自动设置 见以下数值			如果数值不低于与相关设置的下限, 更新频率就是 EtherCAT 的周期时间。关于典型限值, 请参见以下数值。  以更快的 EtherCAT 周期运行也可以, 但在这种情况下, EL30xx 不会在每个周期都提供新数据。		如果数值不低于与相关设置的下限, 更新频率就是 EtherCAT 的周期时间。
典型的数据刷新时间 (EL30x1)	50 Hz FIR: 典型值. 625 μs	< 600 μs	< 500 μs			
典型数据刷新时间 (EL30x2)	60 Hz FIR: 典型值. 520 μs					
典型数据刷新时间 (EL30x4)	IIR: 典型值. 1 ms					
典型数据刷新时间 (EL30x8)	50 Hz FIR: 典型值. 1.25 ms 60 Hz FIR: 典型值. 1 ms IIR: 典型值. 1 ms	< 1.1 ms	< 1 ms			
注意	如果滤波功能启用, EL30xx 中的以下设置被激活, 不受其他设置影响: : "FreeRun" = 开启 和 "FastOp 模式" = 关闭。			必须遵守关于 DC 模式下 EtherCAT 最小周期时间的说明。		

**i** 滤波、FastOp 模式和同步模式的组合使用

滤波、FastOp 模式和同步模式的其他组合选项, 明确不予推荐。

**滤波**

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

**i** 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [▶ 444]) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

**同步和 FastOp 模式**

在 PREOP→SAFEOP 过渡期, 通过 CoE 索引 0x1C33:01 [▶ 241] 的 16 位 StartUp 条目, 可以设置同步或标准/快速模式。因此, 它们只能通过激活配置和 EtherCAT 重新启动进行更改。

通过检查“TxPDO Toggle”，可以监测 IO 刷新时的参数更改是否成功。

同步模式	Free Run (默认)	FrameTriggered SM2: 与 SM2 事件同步
设置	删除 16 位条目索引 0x1C33:01 中的 LSB (最小有效位) 索引 0x1C33:01 [▶ 241], 位 0 = 0 例如: 0x1C33:01 = 0000 <sub>hex</sub>	设置 16 位条目索引 0x1C33:01 中的 LSB (最小有效位) 索引 0x1C33:01 [▶ 241], 位 0 = 1 例如: 0x1C33:01 = 0001 <sub>hex</sub> 不要忘记 Startup List 中的条目!
效果	Free-run 运行后, 端子模块自动重新开始执行内部计算和 CoE 处理。 IO 更新频率不受 EtherCAT 周期时间影响。 在组合滤波 (需要滤波相关的计算时间) 一起使用时, 必须采用这种运行模式。	端子模块内部计算和 CoE 处理在运行后, 在 SyncManager2 (输入) 的下一个通信事件时开始, 即由下一个 EtherCAT 周期触发。 EL30xx 在快速模式下以应用程序的周期时间运行, 并在每个周期内返回当前读数, 前提是典型的数据刷新时间 [▶ 218] 不低于最小值。 如果 EL30xx 以更快的速度运行, <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoE 对象 0x1C33:0C [▶ 241] 的值递增。</li> <li>• 过程数据“TxPDO Toggle”不再在每个 IO 周期都进行切换。</li> </ul> 在这种运行模式下, 滤波功能不可用。

FastOp 模式	关闭 (默认)	开启
设置	删除 16 位条目索引 0x1C33:01 中的第 15 位。 索引 0x1C33:01 [▶ 241], 位 15 = 0 例如: 0x1C33:01 = 0000 <sub>hex</sub>	置位 16 位条目索引 0x1C33:01 中的第 15 位 索引 0x1C33:01 [▶ 241], 位 15 = 1 例如 0x1C33:01 = 8000 <sub>hex</sub>
效果	EL30xx 的正常运行	CoE 在线目录支持已关闭。因此, 可以缩短新模拟量值的计算和更新时间。

示例:

SM2 模式由 Startup List 中的以下条目在 P→S 过渡时激活:

General	EtherCAT	Process Data	Startup	CoE - Online	Online
Transiti...	Protocol	Index	Data	Comment	
<span style="color:red">C</span> <PS>	CoE	0x1C12:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C...	
<span style="color:red">C</span> <PS>	CoE	0x1C13:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C...	
<span style="color:red">C</span> <PS>	CoE	0x1C13:01	0x1A00 (6656)	download pdo 0x1C1...	
<span style="color:red">C</span> <PS>	CoE	0x1C13:00	0x01 (1)	download pdo 0x1C1...	
<span style="color:blue">C</span> PS	CoE	0x1C33:01	0x0001 (1)	Sync mode	

附图 193: 修改后的 Startup List

**注意**

**FastOp 模式和 CoE**

如果开启 FastOp 模式, 从站在状态 SAFEOP 之后停用 CoE 接口。在运行期间/在线时, EL30xx 无法再进行 CoE 参数化, 无论是通过控制器还是 System Manager 都不行。然后, EL30xx 以最后存储的 CoE 设置运行。因此, 如果需要进行进一步的 CoE 设置 (如滤波或限值), 同样必须在 Startup List 中的 P→S 过渡中输入。FastOp 模式必须通过 Startup List 中索引 0x1C33:01 [▶ 241] 的条目“00”停用, 这种更改在下次 EtherCAT 重新启动 (在该过程中执行 Startup List) 后才能生效。



### **i** CoE Startup List

Startup List 中的条目只有在达到指定的 EtherCAT 状态变化时才会被执行，例如，通过“启用配置”按钮激活配置文件 \*.tsm 时。（图：“启用配置”按钮）！




附图 194: “启用配置”按钮



### 6.4.5 数据流和校准计算

下面的流程图（图 EL30xx 数据流）说明了 EL30xx 的数据流（处理原始数据，以及在达到限值时对过程数据进行验证和校准）。

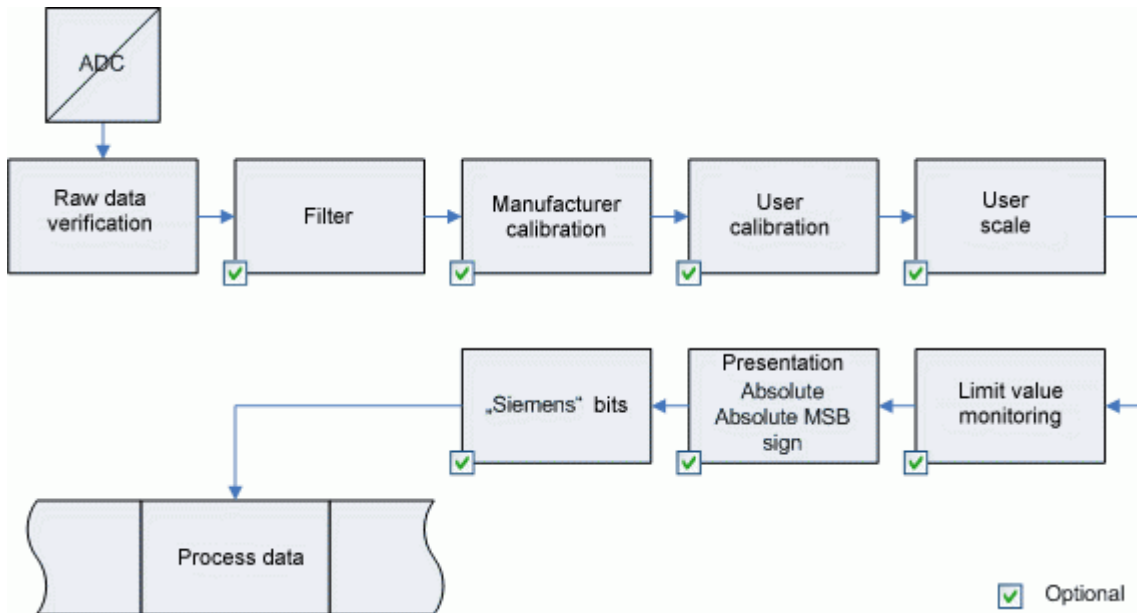

附图 195: EL30xx 数据流

当超过限值范围时，输出值相关的原始值校准计算如图所示：

带校准计算的数据流 - EL300x [▶ 221]


带校准计算的数据流 - EL301x、EL304x [▶ 221]

带校准计算的数据流 - EL302x、EL305x [▶ 222]

带校准计算的数据流 - EL306x [▶ 222]

#### EL300x


+/- 10 V

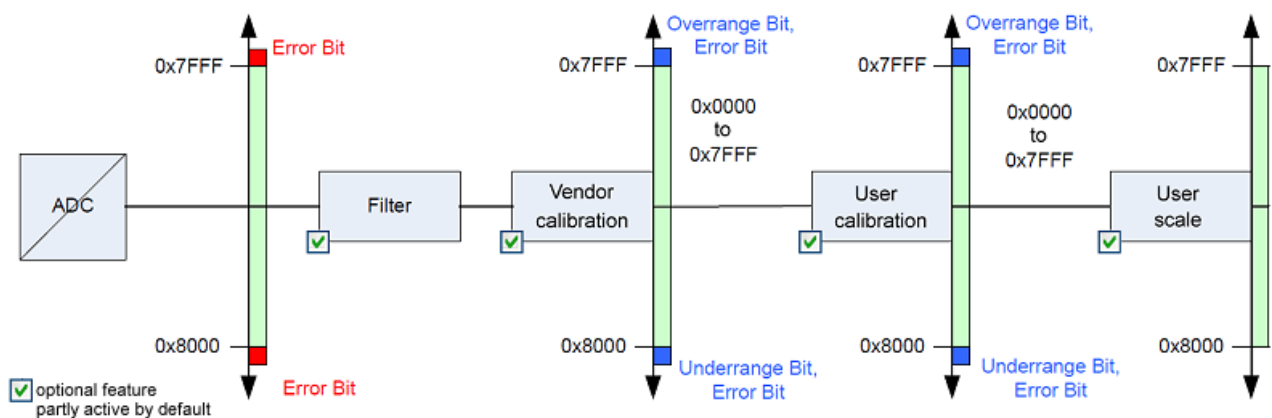

附图 196: 带校准计算的数据流 - EL300x

#### EL301x、EL304x


0...20 mA

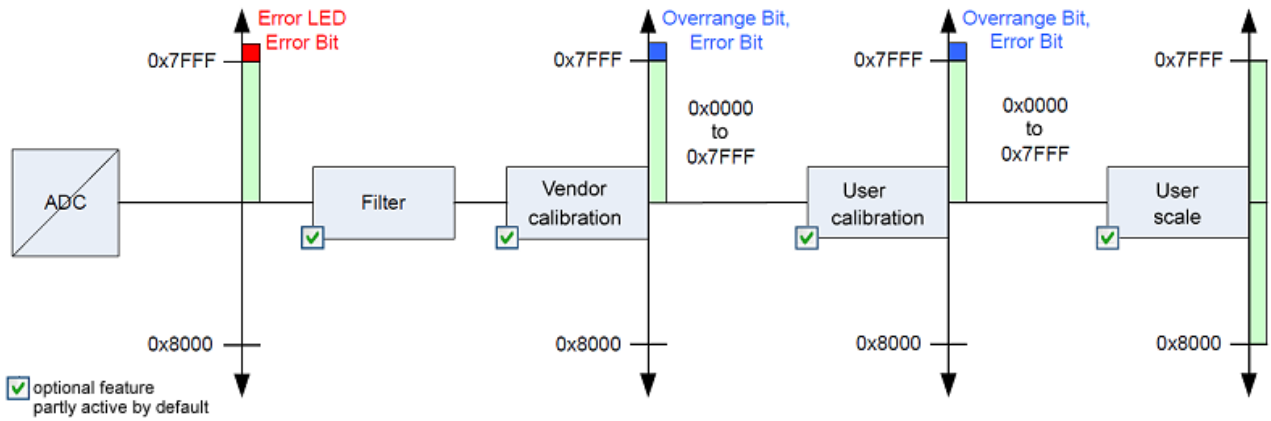

附图 197: 带校准计算的数据流 - EL301x、EL304x

EL302x、EL305x


4...20 mA

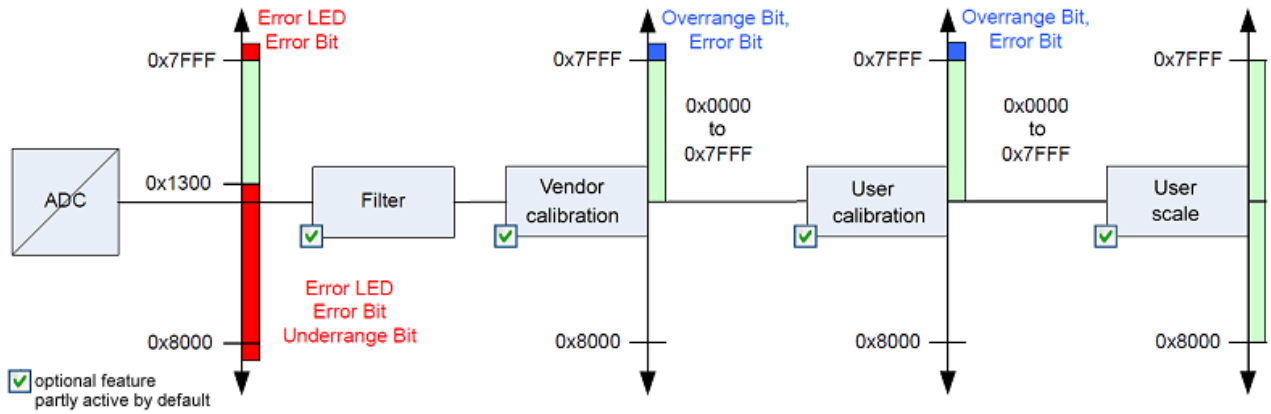

附图 198: 带校准计算的数据流 - EL302x、EL305x

EL306x

0...10 V/0...30 V

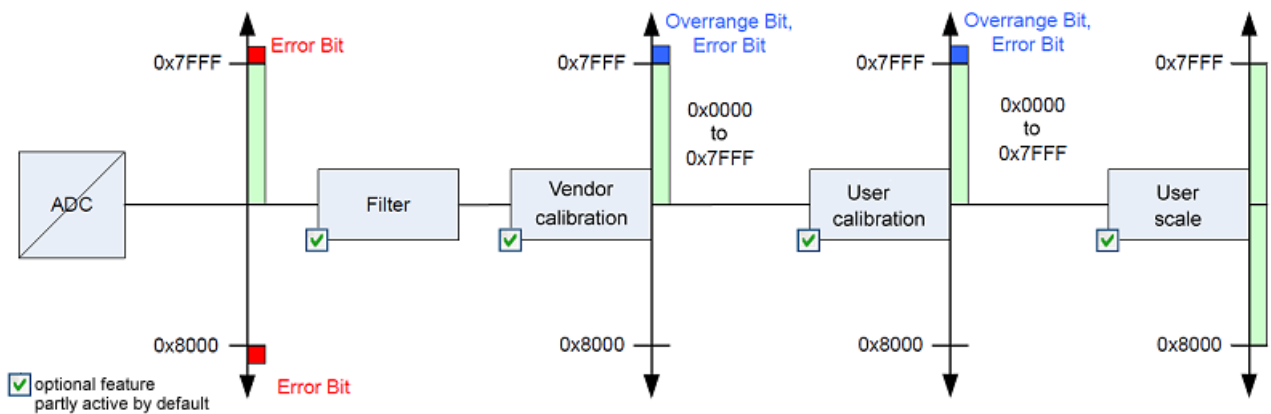

附图 199: 带校准计算的数据流 - EL306x

6.4.5.1 数据流和量程


量程

以下图表显示了量程的输出值以及超出限值范围情况下的响应。

EL3072、EL3074 标度：扩展范围/传统范围


EL3072 或 EL3074 已经预设了标度参数 (Scaler, AI Advanced settings 对象 0x80nD:12) “Extended Range”。这种类型的标度允许超过或低于实际量程的 7% 左右。因此，技术上的可用量程是对应满量程值的 -107% 到 +107%。例如：满量程 = ±10 V，则技术量程约为 -10.7 V...+10.7 V。另一方面，传统范围代表从 -100% 到 100% 的常规范围（例如可用范围为 -10 到 +10 V），而 +100% 对应 +32767（-100% 对应 -32768）。

对于扩展范围，PDO 值 ±30518 (0x7736) 被定义为 16 位的 100%。因此，（用户选择的量程）满量程值 (FSV) 的含义如下：

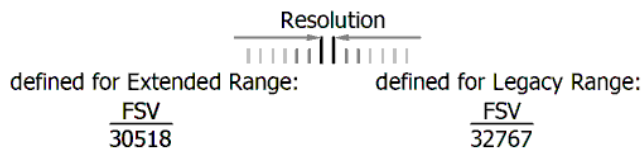


与所有量程相关的图表显示如下：

量程 ±10 V（双极）：

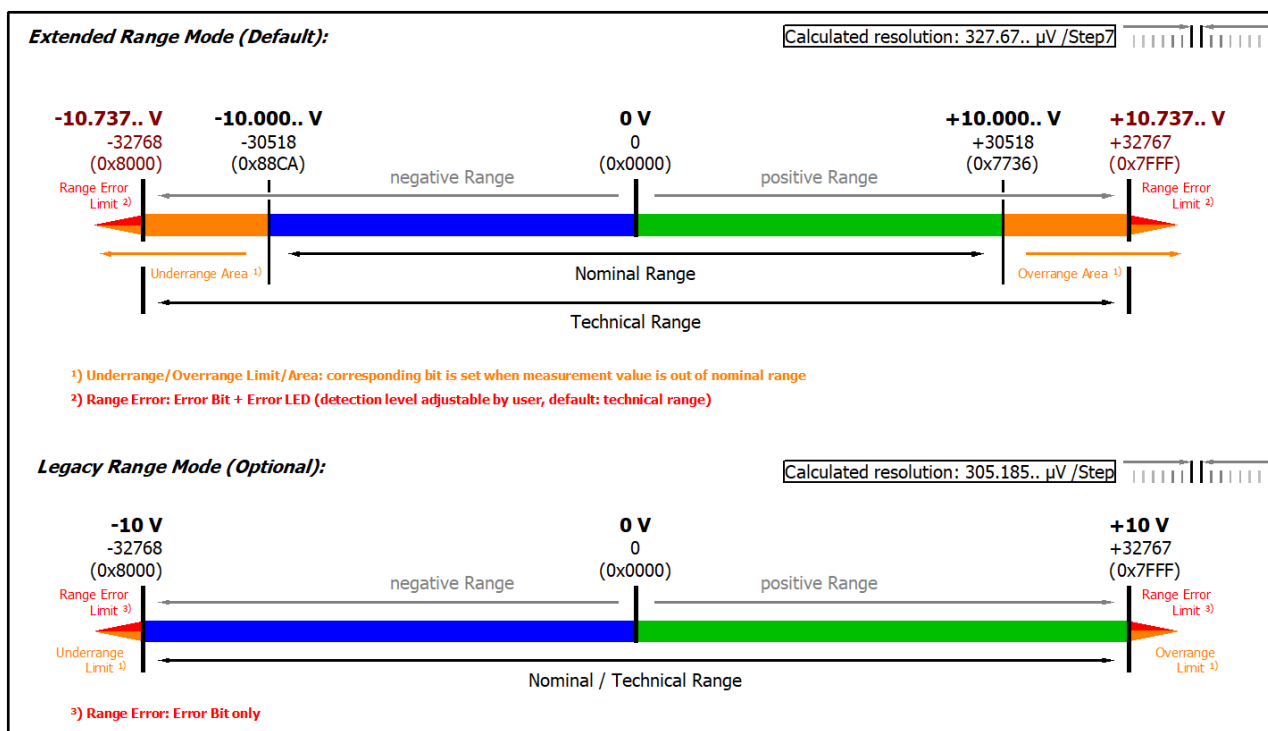

附图 200: EL3072、EL3074; 量程 -10...+10 V


量程 0...10V (单极):

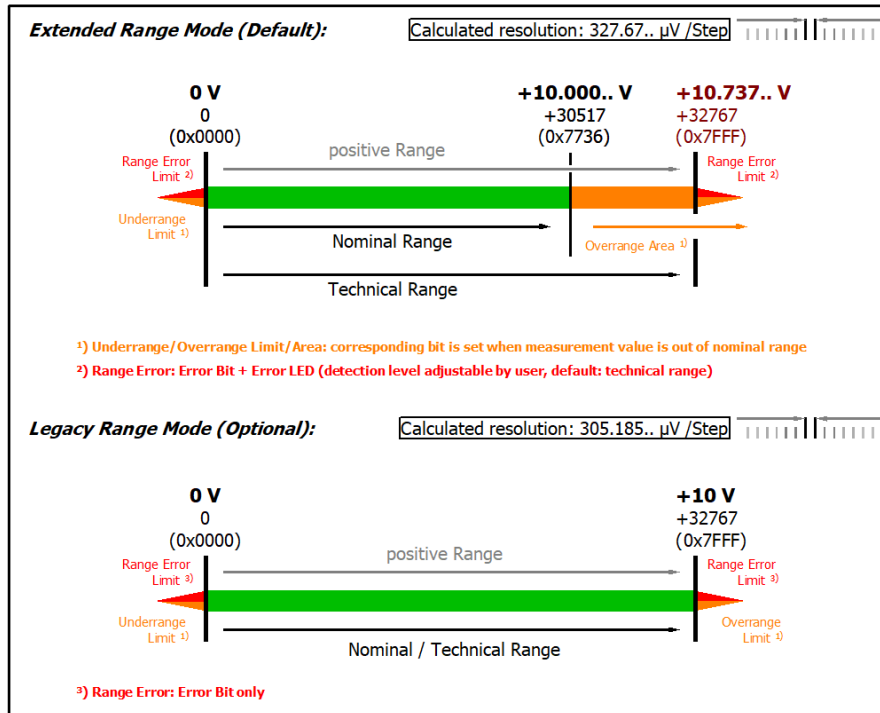

Technical note: The detection level for underrange and range error of 0 value area is located at -0.1 V (-1% of the full scale value). This has been configured to prevent a misleading setting of the error bit. The process data value don't undercuts 0x0000 then.


附图 201: EL3072、EL3074; 量程 0...10 V

量程  $\pm 20$  mA (双极):

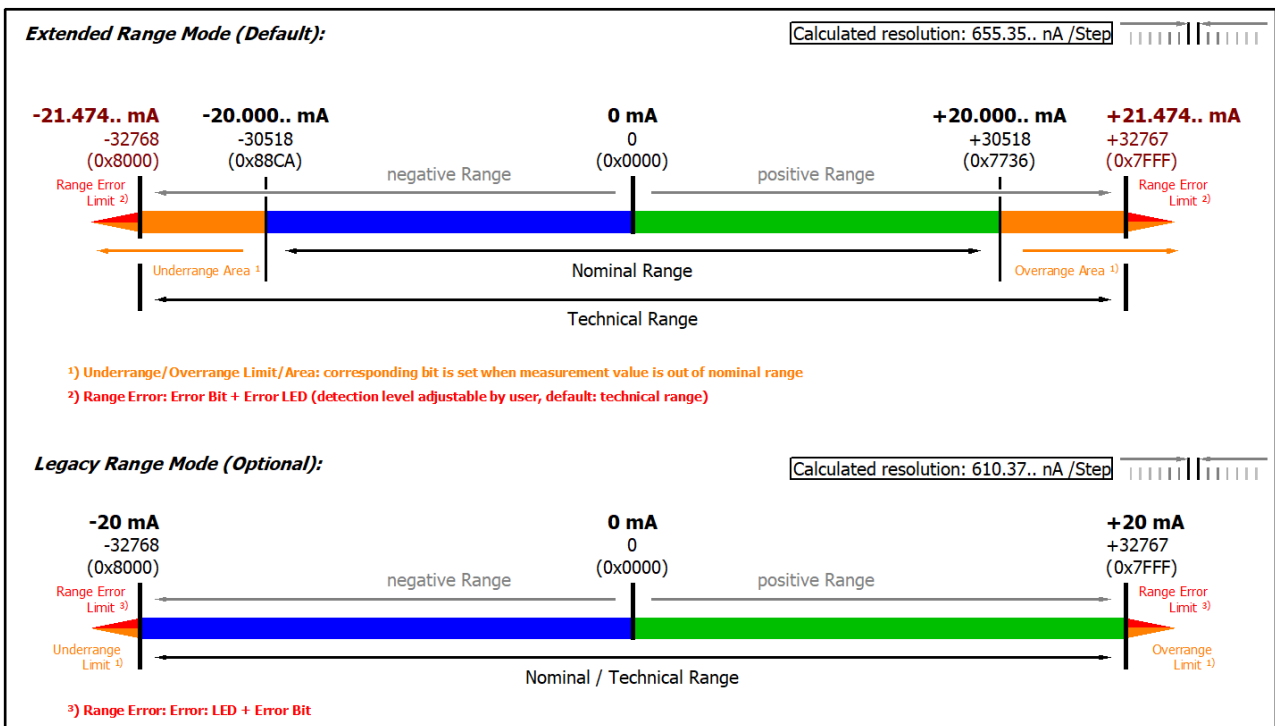

附图 202: EL3072、EL3074; 量程 -20...+20 mA


量程 0...20 mA (电流回路):

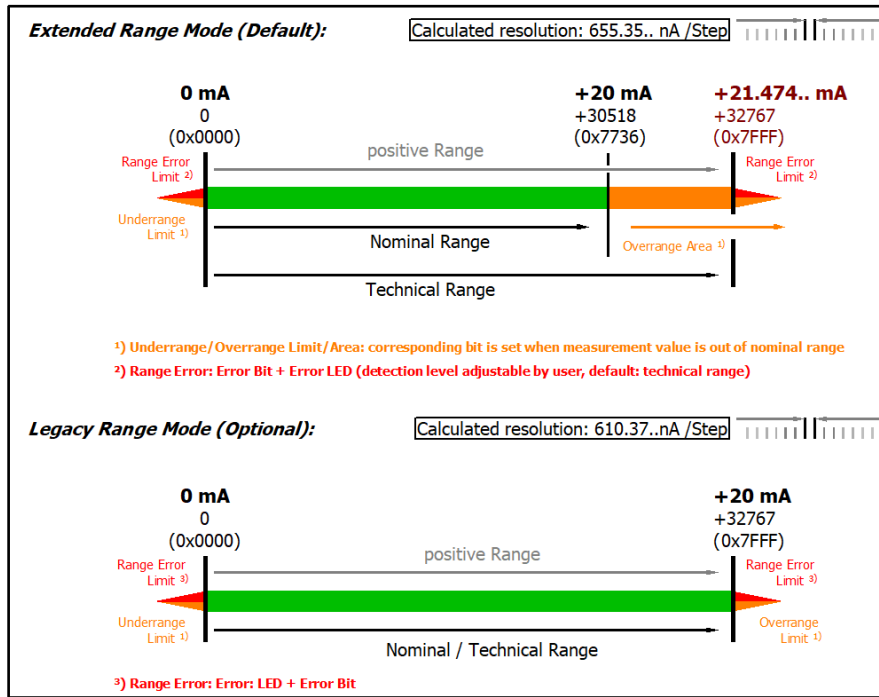

Technical note: The detection level for underrange and range error of 0 value area is located at -0.2 mA (-1% of the full scale value). This has been configured to prevent a misleading setting of the error bit. The process data value don't undercut 0x0000 then.

附图 203: EL3072、EL3074; 量程 0...20 mA


量程 4...20 mA (电流回路):

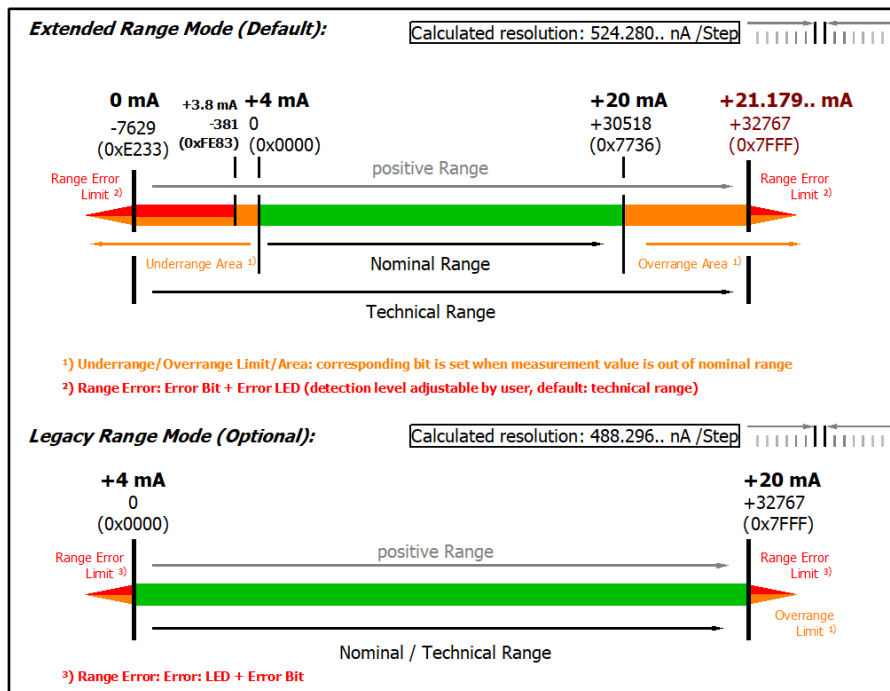

Technical note: The detection level for underrange and range error of 0 value area is located at 3.8 mA (-1% of the FSV full scale vale). This has been configured to prevent a misleading setting of the error bit.

附图 204: EL3072、EL3074; 量程 4...20 mA

量程 4...20 mA, NAMUR NE43 (电流回路) :

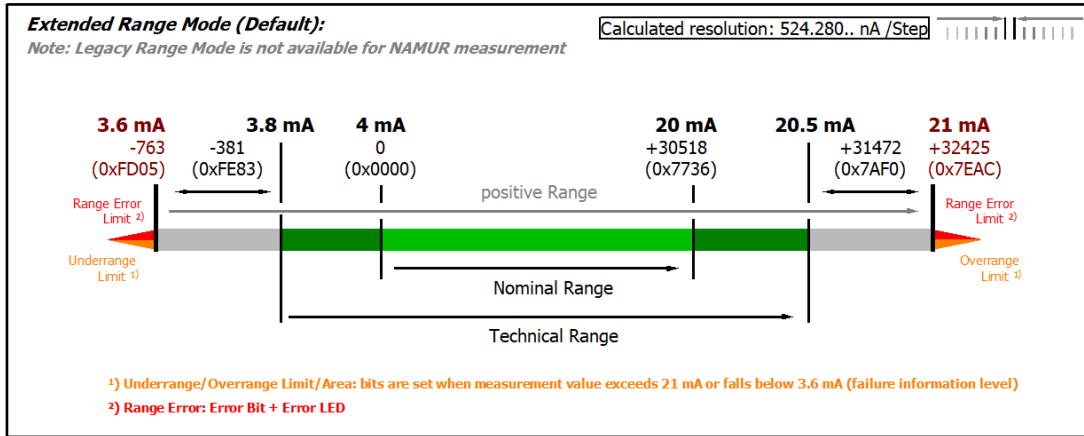

附图 205: EL3072、EL3074; 量程 4...20 mA (NAMUR NE43)

### 6.4.6 未达量程和超出量程 (Underrange, Overrange), 索引 0x60n0:02, 0x60n0:03

**未达量程:**

索引 0x60n0:01 和索引 0x60n0:07 (Underrange 和 Error 位) 已置位。  
 表示输出值低于 -256 (约为端值的 0.8%; 对于双极端子模块, 为 -32767)。输出值被限制为 0 (-32768)。对于双极端子模块, 如果 ADC 输出下限值, Underrange 也会被置位。

**超出量程:**

索引 0x60n0:02 和索引 0x60n0:07 (Overrange 和 Error 位) 已置位。  
 表示输出值高于 32767 (7FFF<sub>hex</sub>)。输出值被限制为 32767。如果 ADC 输出上限值, Overrange 也会被置位。

如果 Error 位已置位, 错误 LED 会亮起。

**● Error bit (索引 0x60n0:07)**


**i** Error 位表示超量程或欠量程。对于 EL305x 端子模块 (4...20 mA 版本), 显示约 3.5 mA 的超量程或欠量程。

## 6.4.7 过程数据的计算

### 过程数据的计算

本章节中使用的“校准”一词与倍福颇有历史渊源，但它与校准证书的偏差声明毫无关系。实际上，这是对供应商或客户校准数据/调整数据的描述，设备在运行过程中使用这些数据，以确保测量精度。

端子模块不断记录测量值，并将其 A/D 转换器的原始值保存在 ADC 原始值对象 [0x80nE:01 \[▸ 237\]](#) 中。每次记录完模拟量信号后，如果激活了供应商和用户的校准数据以及用户标度，就会进行校准计算（见下图）。

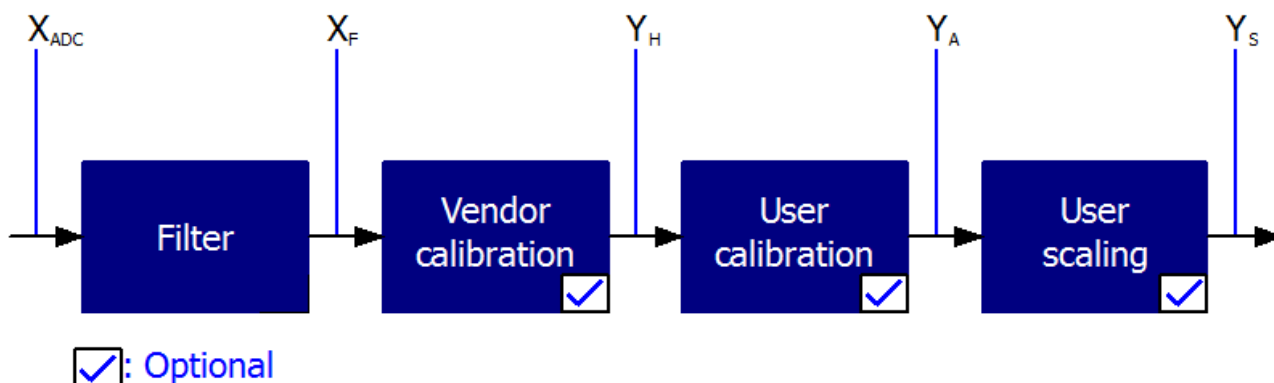

附图 206: 过程数据的计算

计算方式	说明
$X_{ADC}$	A/D 转换器的输出
$X_F$	滤波后的输出值
$Y_H = (X_{ADC} - B_H) \times A_H \times 2^{-14}$	供应商校准后的测量值，
$Y_A = (Y_H - B_A) \times A_A \times 2^{-14}$	供应商和用户校准后的测量值
$Y_S = Y_A \times A_S \times 2^{-16} + B_S$	用户标度后的测量值

表 1: 说明表

名称	说明	索引
$X_{ADC}$	A/D 转换器的输出值	<a href="#">0x80nE:01 [▸ 237]</a>
$X_F$	滤波后的输出值	-
$B_H$	供应商校准偏移（不可更改）	<a href="#">0x80nF:01 [▸ 237]</a>
$A_H$	供应商校准增益（不可更改）	<a href="#">0x80nF:02 [▸ 237]</a>
$B_A$	用户校准偏移（可通过索引 <a href="#">0x80n0:0A [▸ 236]</a> 激活）	<a href="#">0x80n0:17 [▸ 236]</a>
$A_A$	用户校准增益（可通过索引 <a href="#">0x80n0:0A [▸ 236]</a> 激活）	<a href="#">0x80n0:18 [▸ 236]</a>
$B_S$	用户标度偏移（可通过索引 <a href="#">0x80n0:01 [▸ 236]</a> 激活）	<a href="#">0x80n0:11 [▸ 236]</a>
$A_S$	用户标度增益（可通过索引 <a href="#">0x80n0:01 [▸ 236]</a> 激活）	<a href="#">0x80n0:12 [▸ 236]</a>
$Y_S$	控制器过程数据	-

### **i** 测量结果

如果测量值由于一次或多次相乘而小于  $32767 / 4$ ，结果的准确性可能会降低。

## 6.4.8 设置

### 6.4.8.1 FIR 和 IIR 滤波

#### 滤波

EL 30xx 端子模块中包含数字滤波，而滤波根据设置可以采用有限脉冲响应滤波（Finite Impulse Response 滤波，**FIR 滤波**）或无限脉冲响应滤波（Infinite Impulse Response 滤波，**IIR 滤波**）的特性。滤波也可以停用。

#### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置


**I** 通过索引 0x8000:15（通道 1）为 EL30xx 端子模块的所有通道集中设置滤波频率。其他通道的相应索引 0x80n0:15 没有参数化功能。

#### FIR 滤波

该滤波执行陷波滤波功能，并决定端子模块的转换时间。通过索引 0x8000:15 进行参数化。滤波频率越高，转换时间就越快。可选择 50 Hz 和 60 Hz 的滤波。

陷波滤波是指在滤波频率及其倍数的频率响应上有零点（缺口），即它在这些频率上振幅衰减。

FIR 滤波具有非递归滤波的功能，可以通过对象 0x8000:15 的参数化来调整。

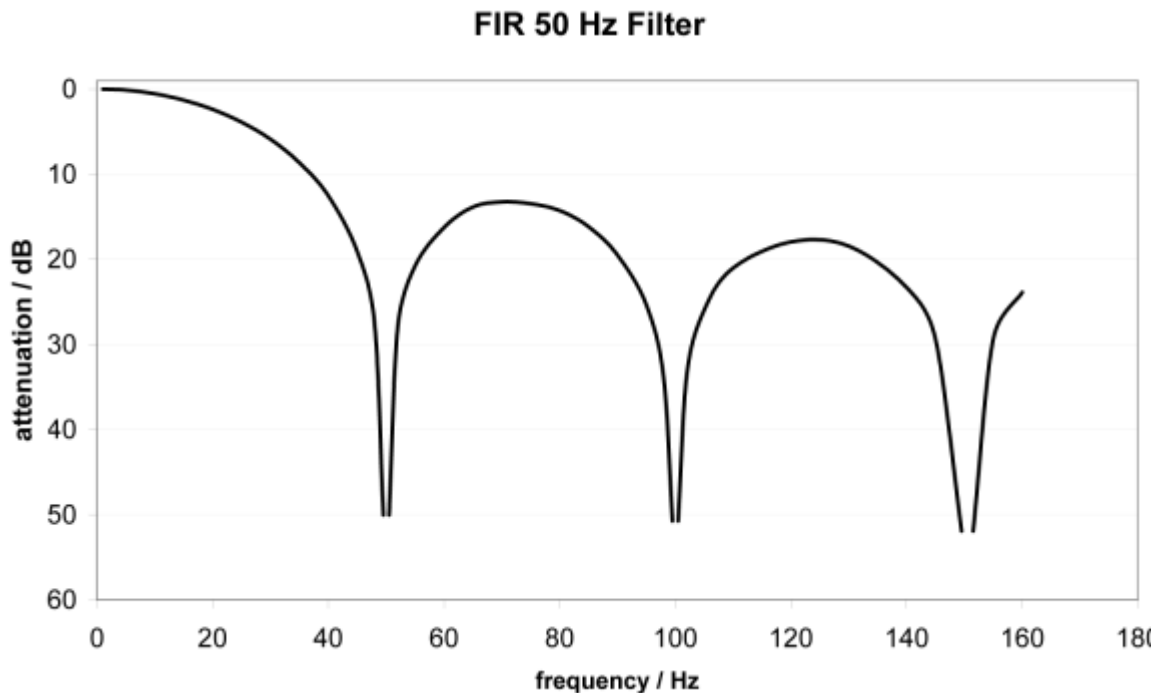

附图 207: 50 Hz 时陷波滤波的典型衰减曲线

表 2: FIR 滤波的滤波数据（1 至 4 通道端子模块）

滤波	衰减	截止频率（-3dB）
50 Hz FIR	> 50 dB	22 Hz
60 Hz FIR	> 40 dB	26 Hz

表 3: FIR 滤波的滤波数据（8 通道端子模块）

滤波	衰减	截止频率（-3dB）
50 Hz FIR	> 50 dB	23 Hz
60 Hz FIR	> 50 dB	27 Hz



## IIR 滤波

具有 IIR 特性的滤波是一种离散时间、线性、时间不变的滤波，可以设置为 8 个级别（1 级 = 弱递归滤波，最高 8 级 = 强递归滤波）。

IIR 可以理解为低通滤波之后的移动平均值计算。

通过同步模式 *FreeRun*，IIR 滤波以内部周期时间 500  $\mu$ s（1、2 或 4 通道）或 1ms（8 通道）运行。

表 4: IIR 滤波的滤波数据

IIR 滤波	端子模块内部周期时间为 1ms (-3dB) 的截止频率
IIR 1	168 Hz
IIR 2	88 Hz
IIR 3	43 Hz
IIR 4	21 Hz
IIR 5	10.5 Hz
IIR 6	5.2 Hz
IIR 7	2.5 Hz
IIR 8	1.2 Hz

## 转换时间及 FIR 和 IIR 滤波，索引 0x80n0:06

典型的转换时间和触发模式取决于

- 选定的滤波设置（默认：50 Hz）
- CoE 寄存器中的设置 0x1C33:01 [► 241]
  - 在 System Manager 中手动设置参数。**注意事项：**输入在 Startup List 中所作的任何更改！
  - 通过 Startup List 设置为在 EtherCAT 启动阶段自动下载参数。**注意事项：**在激活配置后，才会执行条目！

转换时间是 EL30xx 提供新测量值的时间间隔。通过切换“TxPDO Toggle”（索引 0x60n0:10）显示新的测量值。

### 6.4.8.2 校准

#### 用户标度，索引 0x80n0:01

用户标度通过索引 0x80n0:01 启用。通过以下索引进行参数化

- 0x80n0:11  
User scaling offset
- 0x80n0:12  
User scaling gain

#### 供应商校准，索引 0x80n0:0B

通过索引 0x80n0:0B 启用供应商校准。通过以下索引进行参数化

- 0x80nF:01  
Offset（供应商校准）
- 0x80nF:02  
Gain（供应商校准）



#### 供应商校准

供应商保留对端子模块进行基本校准的权利。因此，供应商的校准不能更改。

### 用户补偿, 索引 0x80n0:17、0x80n0:18

用户校准通过索引 0x80n0:0A 启用。通过以下索引进行参数化

- 0x80n0:17  
User offset compensation
- 0x80n0:18  
User gain compensation

### 6.4.8.3 限值, 互换限值

#### 限值 1 和限值 2, 索引 0x80n0:13, 索引 0x80n0:14

如果数值超过或低于这些数值（可以在索引 0x80n0:13 和 0x80n0:14 中输入），则索引 0x60n0:03 和 0x60n0:05 中相应的位被置位（参见下面的示例）。索引 0x80n0:07 或 0x80n0:08 分别用于激活限值监测。

输出限值 n（2 位）：

- 0: 未启用
- 1: 数值小于限值
- 2: 数值大于限值
- 3: 数值等于限值

#### ● 限幅计算

限幅计算采用带符号的表示法。在限幅计算之后才能转换到所需的表示法（索引 0x80n0:02）。

#### 互换限值, 索引 0x80n0:0E

限值功能可以通过索引 0x80n0:0E 中的 *SwapLimitBits* 进行反转。

输出限值 n（2 位）：

<i>SwapLimitBits</i> 的设置	数值
FALSE（默认设置）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 未启用</li> <li>• 1: 数值 &lt; 限值</li> <li>• 2: 数值 &gt; 限值</li> <li>• 3: 数值等于限值</li> </ul>
TRUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 未启用</li> <li>• 1: 数值 &gt; 限值</li> <li>• 2: 数值 &lt; 限值</li> <li>• 3: 数值等于限值</li> </ul>

交换限值功能（“交换限值位”，CoE 对象 0x80n0:0E）的可用性请参见下表

端子模块	互换限值功能
EL300x	固件 05, 修订版本 EL300x-000-0018
EL301x、 EL302x	固件 01, 修订版本 EL301x-0000-0016 固件 01, 修订版本 EL302x-0000-0016
EL3041、 EL3042、EL3042-0017	固件 05, 修订版本 EL3041-0000-0017 固件 05, 修订版本 EL3042-xxxx-0017
EL3044、 EL3048	固件 06, 修订版本 EL3044-000-0017 固件 06, 修订版本 EL3048-000-0017
EL3051、 EL3052	固件 05, 修订版本 EL3051-000-0017 固件 05, 修订版本 EL3052-000-0017
EL3054、 EL3058	固件 06, 修订版本 EL3054-000-0017 固件 06, 修订版本 EL3058-000-0017
EL3061、 EL3062	固件 04, 修订版本 EL3061-000-0017 固件 04, 修订版本 EL3061-000-0017
EL3064、 EL3068	固件 06, 修订版本 EL3064-000-0017 固件 06, 修订版本 EL3068-000-0017
EL3072、 EL3074	固件 02, 修订版本 EL3072-0000-0016 固件 02, 修订版本 EL3074-0000-0016

**EL3062 示例:**

通道 1; 启用 Limit 1 和 Limit 2, Limit 1 = 2.8V, Limit 2 = 7.4V, 表示法: 带符号的整数

索引中的条目 (Limit 1): 0x8000:13  
 $(2.8 \text{ V} / 10 \text{ V}) \times 2^{16} / 2 - 1 = 9.174_{\text{dec}}$

索引中的条目 (Limit 2): 0x8000:14  
 $(7.4 \text{ V} / 10 \text{ V}) \times 2^{16} / 2 - 1 = 24.247_{\text{dec}}$

输出:

输入通道 1	索引 0x6000:03	索引 0x6000:05
1.8 V	0x01 <sub>hex</sub> , (Limit 1, 未达限值)	0x01 <sub>hex</sub> , (Limit 2, 未达限值)
2.8 V	0x03 <sub>hex</sub> , (Limit 1, 达到限值)	0x01 <sub>hex</sub> , (Limit 2, 未达限值)
4.2 V	0x02 <sub>hex</sub> , (Limit 1, 超过限值)	0x01 <sub>hex</sub> , (Limit 2, 未达限值)
8.5 V	0x02 <sub>hex</sub> , (Limit 1, 超过限值)	0x02 <sub>hex</sub> , (Limit 2, 超过限值)

**● PLC 中 2 个位宽的数值链接**


**I** 限值信息由 2 位组成。限值 n 可以链接到 PLC 或 System Manager 中的一个任务。

- PLC:  
IEC61131-PLC 不包含可以直接链接该过程数据的 2 个位宽的数据类型。为了传输限值信息, 请定义一个输入字节 (例如见图输入字节定义), 并将限值链接到 *VariableSizeMismatch* 对话框中, 如章节关于早期 EtherCAT 端子模块 1 字节状态的说明中所述。

```
VAR
    byLimit1 AT %I*:BYTE;
END_VAR
```

附图 208: 输入字节定义

- 附加任务  
可以在 System Manager 中创建 2 位变量。

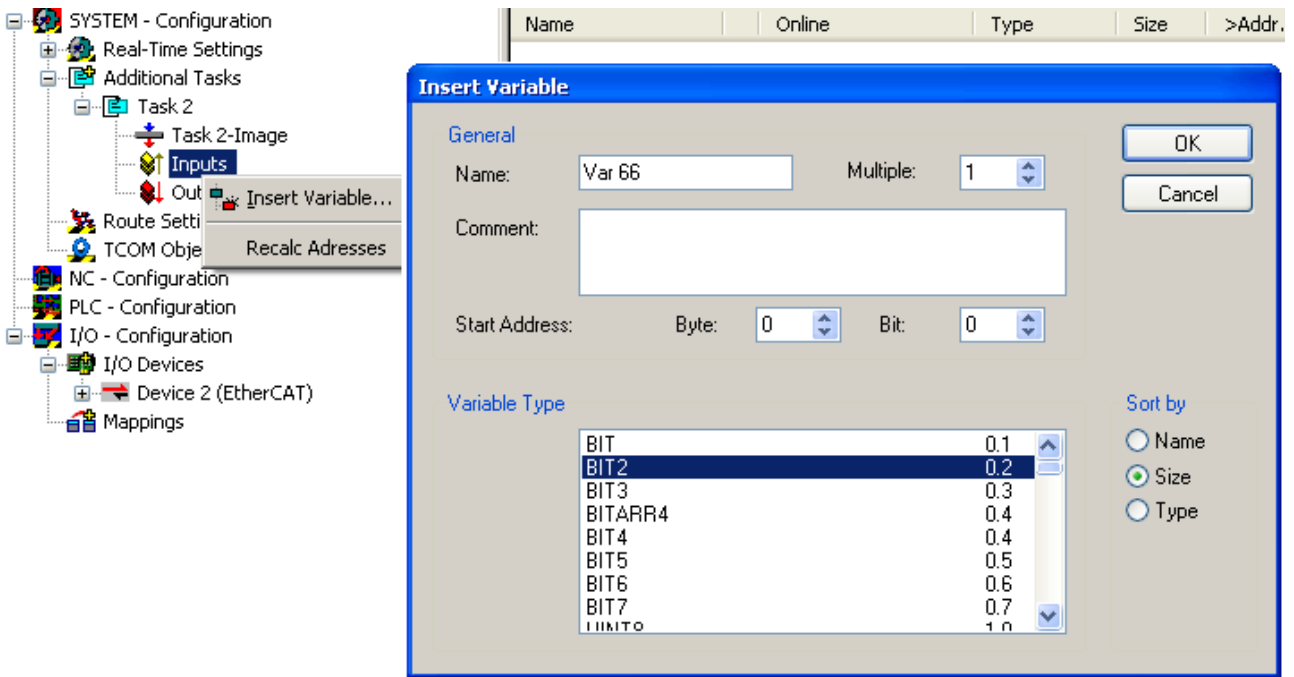

附图 209: 将 2 位变量链接至附加任务

#### 6.4.8.4 表示法

##### 表示法, 索引 0x80n0:02

测量值输出在工厂设置为二进制补码表示 (有符号整数)。使用索引 0x80n0:02 可以改变测量值的表示方法。

##### 有符号的整数表示

负输出值以二进制补码表示 (否定 + 1)。16 位的最大表示范围 = -32768 至 +32767<sub>dec</sub>

输入信号					数值	
EL300x	EL304x	EL305x	EL306x	EL3062-0030	十进制	十六进制
10 V	20 mA	20 mA	10 V	30 V	32767	0x7FFF
5 V	10 mA	12 mA	5 V	15 V	16383	0x3FFF
						0x0001
0 V	0 mA	4 mA	0 V	0 V	0	0x0000
						0xFFFF
-5 V					-16383	0xC001
-10 V					-32768	0x8000

##### 无符号整数表示

输出值以 15 位分辨率表示, 没有符号, 因此不可能再进行极性检测。16 位的最大表示范围 = 0 至 +32767<sub>dec</sub>

输入信号					数值	
EL300x	EL304x	EL305x	EL306x	EL3062-0030	十进制	十六进制
10 V	20 mA	20 mA	10 V	30 V	32767	0x7FFF
5 V	10 mA	12 mA	5 V	15 V	16383	0x3FFF
						0x0001
0 V	0 mA	4 mA	0 V	0 V	0	0x0000
						0x0001
-5 V					16383	0x3FFF
-10 V					32767	0x7FFF

**绝对值，带 MSB 符号 - 表示法**

输出值以量级符号格式显示：如果是负值，MSB=1（最高位）。  
16 位的最大表示范围=-32767 到 +32767<sub>dec</sub>

输入信号					数值	
EL300x	EL304x	EL305x	EL306x	EL3062-0030	十进制	十六进制
10 V	20 mA	20 mA	10 V	30 V	32767	0x7FFF
5 V	10 mA	12 mA	5 V	15 V	16383	0x3FFF
						0x0001
0 V	0 mA	4 mA	0 V	0 V	0	0x0000
						0x8001
-5 V					[-16383]	0xBFFF
-10 V					[-32767]	0xFFFF

**i 表示类型**

表示类型“无符号整数”和“以 MSB 为符号的绝对值”对单极性信号端子模块无效。在正数范围内，不同表示法的结果相同。

**6.4.8.5 Siemens Bits**

**西门子位，索引 0x80n0:05**

如果该位被置位，状态显示将叠加在最低的三个位上。在“overrange”或“underrange”的错误情况下，位 0 被置位。

**6.4.9 EtherCAT 主站错误信息**

专门针对 EL30xx 的 EtherCAT 错误信息是

编号	名称	说明
0x06090031	ABORT_VALUE_TOO_GREAT	CoE 0x8000:12（用户标度增益大于 0x0007FFFF）
0x06090032	ABORT_VALUE_TOO_SMALL	CoE 0x8000:12（用户标度增益小于 -0x0007FFFF）
0x08000021	ABORT_DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_BECAUSE_OF_L OCAL_CONTROL	CoE 0x80nF:0x 未授权写入制造商数据 CoE 0x1C33: 内容锁定，因为滤波处于激活状态

倍福 TwinCAT EtherCAT 主站根据 ETG 规范在记录器窗口以纯文本形式输出从站错误信息：

Server (Port)	Timestamp	Message
(65535)	15.03.2010 17:03:04 1 ms	'Term 5 (EL3002)' (1002) 'PS': CoE ('InitDown' 0x800F:01) - SDO Abort (Data cannot be transferred or stored to the application because of local control.); 0x08000021: 'Calibration offset'.
TCPLC.PlcAuxTask (801)	15.03.2010 17:03:03 132 ms	PLC Download: 610 Symbols, 381 DataTypes
TCPLC.PlcAuxTask (801)	15.03.2010 17:03:03 132 ms	PLC Download: 610 Symbols, 381 DataTypes
TwinCAT System (10000)	15.03.2010 17:02:58 796 ms	Starting COM Server TcEventLogger !
TwinCAT System (10000)	15.03.2010 17:02:58 468 ms	TCRTIME Server started: TCRTIME.
TwinCAT System (10000)	15.03.2010 17:02:58 468 ms	TCPLC Server started: TCPLC.
TwinCAT System (10000)	15.03.2010 17:02:58 468 ms	TCIO Server started: TCIO.

附图 210: TwinCAT 记录器窗口, TwinCAT 2.11 下错误 StartUp 条目示例

## 6.4.10 制造商代码

### ● 制造商代码

**i** 倍福保留对端子模块进行基本校准的权利。因此, 制造商代码目前被保留。

## 6.4.11 用户校准的密码保护

用户校准 (偏移/增益) 的数据与其他通道特定设置数据一起位于组中的 CoE 中。

8000:0	AI Settings	RW	> 24 <
8000:01	Enable user scale	RW	FALSE
8000:02	Presentation	RW	Signed (0)
8000:05	Siemens bits	RW	FALSE
8000:06	Enable filter	RW	TRUE
8000:07	Enable limit 1	RW	FALSE
8000:08	Enable limit 2	RW	FALSE
8000:0A	Enable user calibration	RW	FALSE
8000:0B	Enable vendor calibration	RW	TRUE
8000:0E	Swap limit bits	RW	FALSE
8000:11	User scale offset	RW	0
8000:12	User scale gain	RW	65536
8000:13	Limit 1	RW	0
8000:14	Limit 2	RW	0
8000:15	Filter settings	RW	50 Hz FIR (0)
8000:17	User calibration offset	RW	0
8000:18	User calibration gain	RW	16384
800E:0	AI Internal data	RO	> 1 <

附图 211: EL30xx 特定数据, 通道 1

这些数据也会被 *RestoreDefaultParameter* (CoE 0x1011:01) 或可访问 0x80n0 的 *CompleteAccess* 覆盖。

从上面指定的 FW 修订版本来看, 这两个值由 CoE 0xF009 中的一个额外密码保护

F008	Code word
F009	Password protection

附图 212: 密码保护

应用

- 0x12345678 激活密码保护 --> 对象指示 “1” (开启)  
用户校准增益和偏移不能再更改; 写访问时没有错误信息!
- 0x11223344 停用密码保护 --> 对象指示 “0” (关闭)

该功能的可用性请参见下表

端子模块	最低 FW
EL300x	FW07
EL301x、EL302x	FW03
EL304x、EL305x、EL306x	FW08

## 6.4.12 设备干扰

在 ELX30xx 模拟量 EtherCAT 端子模块运行时，来自干扰设备（如比例阀、步进电机或直流电机输出端）的高频叠加信号可被该端子模块接收。为了保证无干扰运行，我们建议为端子模块和造成干扰的设备使用分开的电源装置。

## 6.5 对象描述和参数化

### ● EtherCAT XML 设备描述

**i** 该显示与 EtherCAT XML 设备描述中的 CoE 对象相匹配。建议从倍福网站的下载区下载最新 XML 文件，并按照安装说明进行安装。

### ● 参数化

**i** 端子模块通过 CoE - Online 选项卡 [▶ 198]（双击相应的对象）或通过 Process Data 选项卡 [▶ 195]（分配 PDO）进行参数化。

### 简介

CoE 概述包含适用于各种预期应用的对象：

- 调试过程中参数化所需的对象：
  - 恢复对象 [▶ 235]索引 0x1011
  - 配置数据 [▶ 236]索引 0x80n0
- 用于常规运行的对象，例如通过 ADS 访问。
- 配置文件特定对象
  - 配置数据（制造商专用） [▶ 237]索引 0x80nF
  - 输入数据 [▶ 237]索引 0x60n0
  - 信息和诊断数据 [▶ 237]索引 0x80nE、0xF000、0xF008、0xF010
- 标准对象 [▶ 238]

以下章节首先介绍的是正常运行所需的对象，随后完整概述了缺失对象。

## 6.5.1 EL300x

### 6.5.1.1 EL3001

#### 6.5.1.1.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.1.2 配置数据

## 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale</a> [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation</a> [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits</a> [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter</a> [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [▶ 229]	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset</a> [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain</a> [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1</a> [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2</a> [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings</a> [▶ 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [▶ 236]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 236]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset</a> [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain</a> [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [▶ 444]) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。



### 6.5.1.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.1.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.1.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.1.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.1.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 241] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 241]、0x1C33:06 [▶ 241]、1C33:09 [▶ 241] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.2 EL3002

## 6.5.1.2.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.2.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 242]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 243]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.1.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.1.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.1.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.1.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00



\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 248] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 248]、0x1C33:06 [▶ 248]、1C33:09 [▶ 248] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为“Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.1.3 EL3004

6.5.1.3.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.1.3.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 249]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 250]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.1.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.1.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.1.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.1.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A



## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 257] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 257]、0x1C33:06 [▶ 257]、1C33:09 [▶ 257] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.4 EL3008

## 6.5.1.4.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.4.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 7)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [► 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [► 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [► 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [► 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [► 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [► 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [► 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [► 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [► 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [► 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [► 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [► 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [► 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [► 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [► 258]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [► 259]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [► 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [► 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.1.4.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.1.4.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

### 6.5.1.4.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

### 6.5.1.4.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0008 (8 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:05	SubIndex 005	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:06	SubIndex 006	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:07	SubIndex 007	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:08	SubIndex 008	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.1.4.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00



索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0022 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1808 AI TxPDO-Par Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1808:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 9	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1808:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 9 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	09 1A

## 索引 1809 AI TxPDO-Par Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1809:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 10	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1809:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 10 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	08 1A

## 索引 180A AI TxPDO-Par Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180A:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 11	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180A:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 11 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0B 1A

## 索引 180B AI TxPDO-Par Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180B:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 12	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180B:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 12 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0A 1A

## 索引 180C AI TxPDO-Par Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180C:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 13	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180C:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 13 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0D 1A

## 索引 180D AI TxPDO-Par Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180D:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 14	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180D:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 14 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0C 1A

## 索引 180E AI TxPDO-Par Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180E:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 15	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180E:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 15 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0F 1A

## 索引 180F AI TxPDO-Par Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180F:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 16	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180F:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 16 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0E 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A08 AI TxPDO-Map Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A08:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 9	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6040:01, 1
1A08:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6040:02, 1
1A08:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6040:03, 2
1A08:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6040:05, 2
1A08:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6040:07, 1
1A08:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A08:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A08:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6040:0F, 1
1A08:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6040:10, 1
1A08:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A09 AI TxPDO-Map Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A09:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A0A AI TxPDO-Map Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0A:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 11	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0A:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6050:01, 1
1A0A:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6050:02, 1
1A0A:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6050:03, 2
1A0A:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6050:05, 2
1A0A:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6050:07, 1
1A0A:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0A:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0A:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6050:0F, 1
1A0A:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6050:10, 1
1A0A:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0B AI TxPDO-Map Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0B:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 12	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0B:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0C AI TxPDO-Map Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0C:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 13	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0C:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6060:01, 1
1A0C:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6060:02, 1
1A0C:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6060:03, 2
1A0C:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6060:05, 2
1A0C:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6060:07, 1
1A0C:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0C:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0C:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6060:0F, 1
1A0C:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6060:10, 1
1A0C:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

## 索引 1A0D AI TxPDO-Map Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0D:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 14	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0D:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

## 索引 1A0E AI TxPDO-Map Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0E:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 15	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0E:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6070:01, 1
1A0E:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6070:02, 1
1A0E:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6070:03, 2
1A0E:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6070:05, 2
1A0E:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6070:07, 1
1A0E:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0E:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0E:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6070:0F, 1
1A0E:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6070:10, 1
1A0E:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

## 索引 1A0F AI TxPDO-Map Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0F:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 16	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0F:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16



## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	第 1 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	第 2 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	第 3 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	第 4 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )
1C13:05	SubIndex 005	第 5 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A08 (6664 <sub>dec</sub> )
1C13:06	SubIndex 006	第 6 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0A (6666 <sub>dec</sub> )
1C13:07	SubIndex 007	第 7 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0C (6668 <sub>dec</sub> )
1C13:08	SubIndex 008	第 8 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0E (6670 <sub>dec</sub> )



索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 269] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 269]、0x1C33:06 [▶ 269]、1C33:09 [▶ 269] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2 EL301x

## 6.5.2.1 EL3011

## 6.5.2.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 6.5.2.1.2 配置数据

#### 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale [► 230]</a>	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation [► 232]</a>	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits [► 233]</a>	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter [► 229]</a>	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1 [► 230]</a>	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2 [► 230]</a>	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration [► 229]</a>	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration [► 229]</a>	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits [► 230]</a>	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset [► 229]</a>	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain [► 229]</a>	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1 [► 230]</a>	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2 [► 230]</a>	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings [► 229]</a>	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 <a href="#">[► 271]</a> ) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 <a href="#">[► 271]</a>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset [► 230]</a>	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain [► 230]</a>	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [\[► 230\]](#)

#### 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

#### **i** 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [\[► 444\]](#)) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.2.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.2.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.2.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.2.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2.1.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 276] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 276]、0x1C33:06 [▶ 276]、1C33:09 [▶ 276] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )



6.5.2.2 EL3012

6.5.2.2.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters [► 462]</a>	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.2.2.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale [► 230]</a>	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation [► 232]</a>	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits [► 233]</a>	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter [► 229]</a>	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1 [► 230]</a>	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2 [► 230]</a>	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration [► 229]</a>	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration [► 229]</a>	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits [► 230]</a>	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset [► 229]</a>	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain [► 229]</a>	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1 [► 230]</a>	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2 [► 230]</a>	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings [► 229]</a>	如果通过 Enable filter (索引0x8000:06 [► 277]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [► 278]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset [► 230]</a>	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain [► 230]</a>	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.2.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.2.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.2.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.2.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 283] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 283]、0x1C33:06 [▶ 283]、1C33:09 [▶ 283] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2.3 EL3014

## 6.5.2.3.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2.3.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 284]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 285]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )



\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.2.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.2.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.2.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.2.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.2.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 291] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 291]、0x1C33:06 [▶ 291]、1C33:09 [▶ 291] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.3 EL302x

## 6.5.3.1 EL3021

## 6.5.3.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )



## 6.5.3.1.2 配置数据

## 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale</a> [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation</a> [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits</a> [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter</a> [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [▶ 229]	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset</a> [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain</a> [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1</a> [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2</a> [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings</a> [▶ 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [▶ 293]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 293]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset</a> [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain</a> [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [▶ 444]) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.3.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.3.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.3.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.3.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )

索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

6.5.3.1.4 标准对象

标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 298] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 298]、0x1C33:06 [▶ 298]、1C33:09 [▶ 298] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\* ) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 6.5.3.2 EL3022

#### 6.5.3.2.1 恢复对象

##### 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.3.2.2 配置数据

##### 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [► 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [► 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [► 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [► 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [► 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [► 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [► 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [► 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [► 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [► 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [► 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [► 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [► 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [► 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [► 229]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [► 300]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [► 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [► 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.3.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.3.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.3.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.3.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )



## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.3.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 305] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 305]、0x1C33:06 [▶ 305]、1C33:09 [▶ 305] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.3.3 EL3024

## 6.5.3.3.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.3.3.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 306]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 307]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.3.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.3.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.3.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.3.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.3.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01



## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 313] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 313]、0x1C33:06 [▶ 313]、1C33:09 [▶ 313] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为“Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4 EL304x

## 6.5.4.1 EL3041

## 6.5.4.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.1.2 配置数据

## 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale [► 230]</a>	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation [► 232]</a>	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits [► 233]</a>	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter [► 229]</a>	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1 [► 230]</a>	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2 [► 230]</a>	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration [► 229]</a>	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration [► 229]</a>	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits [► 230]</a>	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset [► 229]</a>	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain [► 229]</a>	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1 [► 230]</a>	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2 [► 230]</a>	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings [► 229]</a>	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 <a href="#">[► 315]</a> ) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 <a href="#">[► 315]</a>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset [► 230]</a>	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain [► 230]</a>	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [\[► 230\]](#)

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [\[► 444\]](#)) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.4.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.4.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.4.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.4.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )



## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.1.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xFFFF3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 320] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 320]、0x1C33:06 [▶ 320]、1C33:09 [▶ 320] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.4.2 EL3042

6.5.4.2.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.4.2.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 321]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 322]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.4.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.4.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.4.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.4.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

### 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

### 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

### 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

### 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

### 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A



## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 327] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 327]、0x1C33:06 [▶ 327]、1C33:09 [▶ 327] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.3 EL3044

## 6.5.4.3.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.3.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 328]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 329]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.4.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.4.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.4.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.4.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A



索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 336] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 336]、0x1C33:06 [▶ 336]、1C33:09 [▶ 336] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.4.4 EL3048

6.5.4.4.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.4.4.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 7)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 337]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 338]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.4.4.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.4.4.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.4.4.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.4.4.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0008 (8 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:05	SubIndex 005	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:06	SubIndex 006	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:07	SubIndex 007	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:08	SubIndex 008	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.4.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A



## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1808 AI TxPDO-Par Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1808:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 9	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1808:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 9 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	09 1A

## 索引 1809 AI TxPDO-Par Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1809:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 10	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1809:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 10 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	08 1A

## 索引 180A AI TxPDO-Par Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180A:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 11	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180A:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 11 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0B 1A

## 索引 180B AI TxPDO-Par Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180B:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 12	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180B:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 12 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0A 1A

## 索引 180C AI TxPDO-Par Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180C:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 13	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180C:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 13 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0D 1A

## 索引 180D AI TxPDO-Par Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180D:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 14	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180D:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 14 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0C 1A

## 索引 180E AI TxPDO-Par Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180E:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 15	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180E:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 15 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0F 1A

## 索引 180F AI TxPDO-Par Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180F:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 16	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180F:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 16 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0E 1A

索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A08 AI TxPDO-Map Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A08:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 9	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6040:01, 1
1A08:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6040:02, 1
1A08:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6040:03, 2
1A08:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6040:05, 2
1A08:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6040:07, 1
1A08:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A08:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A08:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6040:0F, 1
1A08:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6040:10, 1
1A08:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A09 AI TxPDO-Map Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A09:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A0A AI TxPDO-Map Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0A:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 11	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0A:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6050:01, 1
1A0A:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6050:02, 1
1A0A:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6050:03, 2
1A0A:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6050:05, 2
1A0A:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6050:07, 1
1A0A:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0A:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0A:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6050:0F, 1
1A0A:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6050:10, 1
1A0A:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0B AI TxPDO-Map Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0B:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 12	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0B:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0C AI TxPDO-Map Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0C:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 13	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0C:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6060:01, 1
1A0C:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6060:02, 1
1A0C:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6060:03, 2
1A0C:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6060:05, 2
1A0C:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6060:07, 1
1A0C:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0C:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0C:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6060:0F, 1
1A0C:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6060:10, 1
1A0C:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

## 索引 1A0D AI TxPDO-Map Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0D:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 14	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0D:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

## 索引 1A0E AI TxPDO-Map Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0E:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 15	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0E:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6070:01, 1
1A0E:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6070:02, 1
1A0E:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6070:03, 2
1A0E:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6070:05, 2
1A0E:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6070:07, 1
1A0E:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0E:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0E:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6070:0F, 1
1A0E:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6070:10, 1
1A0E:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

## 索引 1A0F AI TxPDO-Map Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0F:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 16	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0F:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	第 1 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	第 2 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	第 3 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	第 4 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )
1C13:05	SubIndex 005	第 5 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A08 (6664 <sub>dec</sub> )
1C13:06	SubIndex 006	第 6 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0A (6666 <sub>dec</sub> )
1C13:07	SubIndex 007	第 7 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0C (6668 <sub>dec</sub> )
1C13:08	SubIndex 008	第 8 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0E (6670 <sub>dec</sub> )



## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 348] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 348]、0x1C33:06 [▶ 348]、1C33:09 [▶ 348] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )



## 6.5.5 EL305x

## 6.5.5.1 EL3051

## 6.5.5.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.1.2 配置数据

## 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale</a> [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation</a> [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits</a> [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter</a> [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [▶ 229]	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset</a> [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain</a> [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1</a> [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2</a> [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings</a> [▶ 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [▶ 350]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 350]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset</a> [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain</a> [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [▶ 444]) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.5.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.5.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.5.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.5.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.1.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 355] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 355]、0x1C33:06 [▶ 355]、1C33:09 [▶ 355] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.2 EL3052

### 6.5.5.2.1 恢复对象

#### 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 6.5.5.2.2 配置数据

#### 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [► 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [► 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [► 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [► 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [► 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [► 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [► 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [► 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [► 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [► 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [► 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [► 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [► 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [► 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引0x8000:06 [► 356]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [► 357]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [► 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [► 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )



\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.5.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.5.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.5.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.5.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 362] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 362]、0x1C33:06 [▶ 362]、1C33:09 [▶ 362] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.5.3 EL3054

6.5.5.3.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.5.3.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 363]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 364]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.5.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.5.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.5.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.5.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )



## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 371] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 371]、0x1C33:06 [▶ 371]、1C33:09 [▶ 371] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.4 EL3058

## 6.5.5.4.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.4.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 7)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 372]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 373]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )



\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.5.4.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.5.4.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.5.4.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.5.4.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0008 (8 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:05	SubIndex 005	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:06	SubIndex 006	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:07	SubIndex 007	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:08	SubIndex 008	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.5.4.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1808 AI TxPDO-Par Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1808:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 9	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1808:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 9 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	09 1A

## 索引 1809 AI TxPDO-Par Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1809:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 10	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1809:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 10 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	08 1A

## 索引 180A AI TxPDO-Par Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180A:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 11	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180A:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 11 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0B 1A

## 索引 180B AI TxPDO-Par Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180B:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 12	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180B:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 12 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0A 1A

## 索引 180C AI TxPDO-Par Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180C:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 13	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180C:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 13 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0D 1A

## 索引 180D AI TxPDO-Par Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180D:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 14	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180D:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 14 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0C 1A

## 索引 180E AI TxPDO-Par Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180E:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 15	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180E:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 15 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0F 1A

## 索引 180F AI TxPDO-Par Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180F:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 16	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180F:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 16 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0E 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16



## 索引 1A08 AI TxPDO-Map Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A08:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 9	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6040:01, 1
1A08:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6040:02, 1
1A08:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6040:03, 2
1A08:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6040:05, 2
1A08:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6040:07, 1
1A08:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A08:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A08:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6040:0F, 1
1A08:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6040:10, 1
1A08:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A09 AI TxPDO-Map Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A09:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A0A AI TxPDO-Map Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0A:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 11	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0A:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6050:01, 1
1A0A:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6050:02, 1
1A0A:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6050:03, 2
1A0A:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6050:05, 2
1A0A:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6050:07, 1
1A0A:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0A:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0A:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6050:0F, 1
1A0A:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6050:10, 1
1A0A:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0B AI TxPDO-Map Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0B:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 12	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0B:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16



索引 1A0C AI TxPDO-Map Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0C:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 13	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0C:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6060:01, 1
1A0C:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6060:02, 1
1A0C:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6060:03, 2
1A0C:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6060:05, 2
1A0C:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6060:07, 1
1A0C:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0C:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0C:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6060:0F, 1
1A0C:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6060:10, 1
1A0C:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

索引 1A0D AI TxPDO-Map Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0D:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 14	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0D:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

索引 1A0E AI TxPDO-Map Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0E:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 15	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0E:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6070:01, 1
1A0E:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6070:02, 1
1A0E:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6070:03, 2
1A0E:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6070:05, 2
1A0E:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6070:07, 1
1A0E:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0E:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0E:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6070:0F, 1
1A0E:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6070:10, 1
1A0E:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

索引 1A0F AI TxPDO-Map Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0F:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 16	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0F:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	第 1 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	第 2 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	第 3 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	第 4 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )
1C13:05	SubIndex 005	第 5 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A08 (6664 <sub>dec</sub> )
1C13:06	SubIndex 006	第 6 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0A (6666 <sub>dec</sub> )
1C13:07	SubIndex 007	第 7 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0C (6668 <sub>dec</sub> )
1C13:08	SubIndex 008	第 8 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0E (6670 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 383] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 383]、0x1C33:06 [▶ 383]、1C33:09 [▶ 383] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6 EL306x

## 6.5.6.1 EL3061

## 6.5.6.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.1.2 配置数据

## 索引 8000 AI settings

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
8000:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
8000:01	<a href="#">Enable user scale [► 230]</a>	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:02	<a href="#">Presentation [► 232]</a>	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:05	<a href="#">Siemens bits [► 233]</a>	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:06	<a href="#">Enable filter [► 229]</a>	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:07	<a href="#">Enable limit 1 [► 230]</a>	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:08	<a href="#">Enable limit 2 [► 230]</a>	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0A	<a href="#">Enable user calibration [► 229]</a>	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:0B	<a href="#">Enable vendor calibration [► 229]</a>	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
8000:0E*	<a href="#">Swap limit bits [► 230]</a>	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
8000:11	<a href="#">User scale offset [► 229]</a>	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:12	<a href="#">User scale gain [► 229]</a>	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
8000:13	<a href="#">Limit 1 [► 230]</a>	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:14	<a href="#">Limit 2 [► 230]</a>	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:15	<a href="#">Filter settings [► 229]</a>	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 <a href="#">[► 385]</a> ) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 <a href="#">[► 385]</a>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:17	<a href="#">User calibration offset [► 230]</a>	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
8000:18	<a href="#">User calibration gain [► 230]</a>	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [\[► 230\]](#)

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [\[► 444\]](#)) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.6.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.6.1.3.1 输入数据

##### 索引 6000 AI Inputs

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
6000:0	AI inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
6000:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:03	Limit 1	限值 1 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:05	Limit 2	限值 2 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
6000:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.6.1.3.2 配置数据 (供应商专用)

##### 索引 800F AI Vendor data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800F:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
800F:01	Calibration offset	偏移 (供应商校准)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
800F:02	Calibration gain	增益 (供应商校准)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

#### 6.5.6.1.3.3 信息和诊断数据

##### 索引 800E AI Internal data

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
800E:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
800E:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )

##### 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0001 (1 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.1.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A



## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x01 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 390] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 390]、0x1C33:06 [▶ 390]、1C33:09 [▶ 390] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为“Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.6.2 EL3062

6.5.6.2.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.6.2.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引0x8000:06 [▶ 391]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 392]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.6.2.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.6.2.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.6.2.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.6.2.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.2.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

### 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

### 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

### 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

### 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

### 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )



索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 397] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 397]、0x1C33:06 [▶ 397]、1C33:09 [▶ 397] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.3 EL3062-0030

## 6.5.6.3.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.3.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 1)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [► 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [► 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [► 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [► 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [► 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [► 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [► 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [► 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [► 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [► 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [► 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [► 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [► 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [► 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [► 398]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [► 399]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [► 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [► 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [► 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [► 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 6.5.6.3.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.6.3.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 6.5.6.3.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

#### 6.5.6.3.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.3.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0023 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0023 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPD0s	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作, 必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”, 对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 404] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 404]、0x1C33:06 [▶ 404]、1C33:09 [▶ 404] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

## 索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )



## 6.5.6.4 EL3064

### 6.5.6.4.1 恢复对象

#### 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

### 6.5.6.4.2 配置数据

#### 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [▶ 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引0x8000:06 [▶ 405]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 406]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.6.4.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.6.4.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.6.4.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.6.4.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.4.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )



索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 413] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 413]、0x1C33:06 [▶ 413]、1C33:09 [▶ 413] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.5 EL3068

## 6.5.6.5.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	<a href="#">Restore default parameters</a> [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.5.2 配置数据

## 索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 7)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	<a href="#">Enable user scale</a> [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	<a href="#">Presentation</a> [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	<a href="#">Siemens bits</a> [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	<a href="#">Enable filter</a> [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	<a href="#">Enable limit 1</a> [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	<a href="#">Enable limit 2</a> [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	<a href="#">Enable user calibration</a> [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	<a href="#">Enable vendor calibration</a> [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	<a href="#">Swap limit bits</a> [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	<a href="#">User scale offset</a> [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	<a href="#">User scale gain</a> [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	<a href="#">Limit 1</a> [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	<a href="#">Limit 2</a> [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	<a href="#">Filter settings</a> [▶ 229]	如果通过 <a href="#">Enable filter</a> (索引 0x8000:06 [▶ 414]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 415]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	<a href="#">User calibration offset</a> [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	<a href="#">User calibration gain</a> [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

## 6.5.6.5.3 配置文件特定对象（0x6000-0xFFFF）

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

### 6.5.6.5.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

### 6.5.6.5.3.2 配置数据（供应商专用）

索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	最大子索引	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
80nF:01	Calibration offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	Calibration gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.6.5.3.3 信息和诊断数据

索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 7$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

## 索引 F000 Modular device profile

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 (16 <sub>dec</sub> )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0008 (8 <sub>dec</sub> )

## 索引 F008 Code word

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F010 Module list

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:05	SubIndex 005	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:06	SubIndex 006	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:07	SubIndex 007	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )
F010:08	SubIndex 008	模拟量输入配置文件 (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 <sub>dec</sub> )

## 6.5.6.5.4 标准对象

## 标准对象 (0x1000-0x1FFF)

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 20 修订版本 0021 及以上

索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1808 AI TxPDO-Par Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1808:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 9	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1808:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 9 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	09 1A

## 索引 1809 AI TxPDO-Par Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1809:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 5	PDO 参数 TxPDO 10	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1809:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 10 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	08 1A

## 索引 180A AI TxPDO-Par Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180A:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 11	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180A:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 11 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0B 1A

## 索引 180B AI TxPDO-Par Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180B:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 6	PDO 参数 TxPDO 12	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180B:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 12 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0A 1A

## 索引 180C AI TxPDO-Par Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180C:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 13	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180C:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 13 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0D 1A

## 索引 180D AI TxPDO-Par Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180D:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 7	PDO 参数 TxPDO 14	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180D:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 14 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0C 1A

## 索引 180E AI TxPDO-Par Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180E:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 15	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180E:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 15 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0F 1A

## 索引 180F AI TxPDO-Par Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
180F:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 8	PDO 参数 TxPDO 16	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
180F:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 16 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	0E 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A00:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A02:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16



## 索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A04:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

## 索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A06:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A06:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A08 AI TxPDO-Map Standard Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A08:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 9	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6040:01, 1
1A08:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6040:02, 1
1A08:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6040:03, 2
1A08:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6040:05, 2
1A08:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6040:07, 1
1A08:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A08:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A08:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6040:0F, 1
1A08:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6040:10, 1
1A08:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A09 AI TxPDO-Map Compact Ch. 5

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A09:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 5	PDO 映射 TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6040 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

## 索引 1A0A AI TxPDO-Map Standard Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0A:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 11	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0A:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6050:01, 1
1A0A:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6050:02, 1
1A0A:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6050:03, 2
1A0A:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6050:05, 2
1A0A:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6050:07, 1
1A0A:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0A:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0A:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6050:0F, 1
1A0A:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6050:10, 1
1A0A:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

## 索引 1A0B AI TxPDO-Map Compact Ch. 6

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0B:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 6	PDO 映射 TxPDO 12	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0B:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6050 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

索引 1A0C AI TxPDO-Map Standard Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0C:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 13	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0C:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6060:01, 1
1A0C:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6060:02, 1
1A0C:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6060:03, 2
1A0C:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6060:05, 2
1A0C:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6060:07, 1
1A0C:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0C:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0C:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6060:0F, 1
1A0C:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6060:10, 1
1A0C:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

索引 1A0D AI TxPDO-Map Compact Ch. 7

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0D:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 7	PDO 映射 TxPDO 14	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0D:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6060 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6060:11, 16

索引 1A0E AI TxPDO-Map Standard Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0E:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 15	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A0E:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6070:01, 1
1A0E:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6070:02, 1
1A0E:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6070:03, 2
1A0E:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6070:05, 2
1A0E:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6070:07, 1
1A0E:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (1 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0E:07	SubIndex 007	7. PDO 映射条目 (6 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A0E:08	SubIndex 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6070:0F, 1
1A0E:09	SubIndex 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6070:10, 1
1A0E:0A	SubIndex 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

索引 1A0F AI TxPDO-Map Compact Ch. 8

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A0F:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 8	PDO 映射 TxPDO 16	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A0F:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6070 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6070:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x08 (8 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	第 1 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	第 2 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	第 3 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	第 4 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )
1C13:05	SubIndex 005	第 5 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A08 (6664 <sub>dec</sub> )
1C13:06	SubIndex 006	第 6 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0A (6666 <sub>dec</sub> )
1C13:07	SubIndex 007	第 7 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0C (6668 <sub>dec</sub> )
1C13:08	SubIndex 008	第 8 个分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A0E (6670 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 425] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 425]、0x1C33:06 [▶ 425]、1C33:09 [▶ 425] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.7 EL307x

## 6.5.7.1 EL3072

## 6.5.7.1.1 恢复对象

## 索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [► 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 6.5.7.1.2 配置数据

索引 80n0 AI settings ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 $2^{-16}$ 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 427]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 427]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性, 参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**i** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15 (通道 1) 集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能! 如果设置了其他通道 (索引 0x80n0:06, 0x80n0:15) 的过滤特性, 最新的固件版本 (见状态表 [▶ 444]) 会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

索引 80nD AI Advanced settings ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nD:0	AI Advanced Settings	AI 高级设置	UINT8	RO	0x18 ( $24_{dec}$ )
80nD:11	Input Type	测量模式, 允许的值: 2: V $\pm 10V$ 14: V 0-10V 17: I $\pm 20mA$ 18: I 0-20mA 19: I 4-20mA 20: I 4-20mA NAMUR	UINT16	RW	0x0002 ( $2_{dec}$ )
80nD:12	Scaler	标度, 允许的值: 0: 扩展范围 3: 传统范围	UINT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nD:17	Low Range Error	误差位下限和故障 LED	INT32	RW	取决于 80nD:11
80nD:18	High Range Error	误差位上限和故障 LED	INT32	RW	取决于 80nD:11

## 6.5.7.1.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站, 配置文件的特定对象具有相同的含义。

## 6.5.7.1.3.1 输入数据

索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 ( $17_{dec}$ )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测 0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:07	Error	如果数据无效 (超量程、欠量程), Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时, TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 ( $0_{dec}$ )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )



### 6.5.7.1.3.2 配置数据（供应商专用）

#### 索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	AI 供应商数据	UINT8	RO	0x06 ( $6_{dec}$ )
80nF:01	RO Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	RO Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )
80nF:03	R1 Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:04	R1 Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )
80nF:05	R2 Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:06	R2 Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.7.1.3.3 信息和诊断数据

#### 索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 1$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 索引 F000 Modular device profile

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 ( $16_{dec}$ )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0002 ( $2_{dec}$ )

#### 索引 F008 Code word

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 ( $0_{dec}$ )

#### 索引 F010 Module list

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x02 ( $2_{dec}$ )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )

### 6.5.7.1.4 标准对象

#### 标准对象（0x1000-0x1FFF）

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 01 修订版本 0016 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 01 修订版本 0016 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A00:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A02:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [► 433] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [► 433]、0x1C33:06 [► 433]、1C33:09 [► 433] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 F081 Download revision

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F081:0	Download revision	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
F081:01	Download revision	子索引 0xF081:01 (Download revision) 描述了模块的修订级别。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.7.2 EL3074

6.5.7.2.1 恢复对象

索引 1011 Restore default parameters

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	Restore default parameters [▶ 462]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1011:01	SubIndex 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的出厂状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

6.5.7.2.2 配置数据

索引 80n0 AI settings (0 ≤ n ≤ 3)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	AI Settings	最大子索引	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80n0:01	Enable user scale [▶ 230]	用户标度已启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:02	Presentation [▶ 232]	0: 有符号表示 1: 无符号表示 2: 绝对值, 带 MSB 符号 有符号的数量表示法	BIT3	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:05	Siemens bits [▶ 233]	S5 位显示在三个低阶位上	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:06	Enable filter [▶ 229]	启用滤波, 因此不再需要进行 PLC 周期性同步数据交换	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:07	Enable limit 1 [▶ 230]	限值 1 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:08	Enable limit 2 [▶ 230]	限值 2 已启用	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0A	Enable user calibration [▶ 229]	启用用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:0B	Enable vendor calibration [▶ 229]	启用供应商校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
80n0:0E*	Swap limit bits [▶ 230]	互换限值位	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:11	User scale offset [▶ 229]	用户标度偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:12	User scale gain [▶ 229]	用户标度增益。 增益以定点表示, 系数为 2 <sup>-16</sup> 。 值 1 对应 65535 <sub>dec</sub> (0x00010000 <sub>hex</sub> ) 且限制在 +/- 0x7FFFF。	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dec</sub> )
80n0:13	Limit 1 [▶ 230]	用于设置状态位的第一个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:14	Limit 2 [▶ 230]	设置状态位的第二个限值	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:15	Filter settings [▶ 229]	如果通过 Enable filter (索引 0x8000:06 [▶ 435]) 激活, 该对象决定数字滤波的设置。 可按顺序编号进行设置。  0: 50 Hz FIR 1: 60 Hz FIR 2: IIR 1 3: IIR 2 4: IIR 3 5: IIR 4 6: IIR 5 7: IIR 6 8: IIR 7 9: IIR 8 请参考关于设置滤波特性的说明 [▶ 436]	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:17	User calibration offset [▶ 230]	用户校准偏移	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80n0:18	User calibration gain [▶ 230]	用户校准增益	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dec</sub> )

\* 在各固件/修订版本中的可用性，参见可用性表格 [▶ 230]

## 滤波

EL30xx/EL31xx 的滤波可通过 CoE 索引 0x8000:15 激活或停用。

### ● 滤波特性通过索引 0x8000:15 设置

**I** EL30xx/EL31xx 端子模块所有通道的滤波频率均通过索引 0x8000:15（通道 1）集中设置。所有其他对应的索引 0x80n0:15 都没有参数化功能！如果设置了其他通道（索引 0x80n0:06, 0x80n0:15）的过滤特性，最新的固件版本（见状态表 [▶ 444]）会返回符合 EtherCAT 标准的错误信息。

### 索引 80nD AI Advanced settings ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nD:0	AI Advanced Settings	AI 高级设置	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dec</sub> )
80nD:11	Input Type	测量模式，允许的值： 2: V ±10V 14: V 0-10V 17: I ±20mA 18: I 0-20mA 19: I 4-20mA 20: I 4-20mA NAMUR	UINT16	RW	0x0002 (2 <sub>dec</sub> )
80nD:12	Scaler	标度，允许的值： 0: 扩展范围 3: 传统范围	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
80nD:17	Low Range Error	误差位下限和故障 LED	INT32	RW	取决于 80nD:11
80nD:18	High Range Error	误差位上限和故障 LED	INT32	RW	取决于 80nD:11

### 6.5.7.2.3 配置文件特定对象 (0x6000-0xFFFF)

对于所有支持配置文件 5001 的 EtherCAT 从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

#### 6.5.7.2.3.1 输入数据

### 索引 60n0 AI Inputs ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n0:0	AI Inputs	最大子索引	UINT8	RO	0x11 (17 <sub>dec</sub> )
60n0:01	Underrange	值未达量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:02	Overrange	超出量程。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:03	Limit 1	限值 1 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 1 2: 数值大于限值 1 3: 数值等于限值 1	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:05	Limit 2	限值 2 限值监测  0: 未启用 1: 数值小于限值 2 2: 数值大于限值 2 3: 数值等于限值 2	BIT2	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:07	Error	如果数据无效（超量程、欠量程），Error 位将被置位	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:0F	TxPDO State	相关 TxPDO 数据的有效性 (0 = 有效, 1 = 无效)。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:10	TxPDO Toggle	当相关 TxPDO 的数据更新时，TxPDO-Toggle 由从站切换。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )
60n0:11	Value	模拟量输入日期	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )



### 6.5.7.2.3.2 配置数据（供应商专用）

#### 索引 80nF AI Vendor data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nF:0	AI Vendor data	AI 供应商数据	UINT8	RO	0x06 ( $6_{dec}$ )
80nF:01	R0 Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:02	R0 Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )
80nF:03	R1 Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:04	R1 Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )
80nF:05	R2 Offset	偏移（供应商校准）	INT16	RW	0x0000 ( $0_{dec}$ )
80nF:06	R2 Gain	增益（供应商校准）	INT16	RW	0x4000 ( $16384_{dec}$ )

### 6.5.7.2.3.3 信息和诊断数据

#### 索引 80nE AI Internal data ( $0 \leq n \leq 3$ )

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80nE:0	AI Internal data	最大子索引	UINT8	RO	0x01 ( $1_{dec}$ )
80nE:01	ADC raw value	ADC 原始值	INT16	RO	0x0000 ( $0_{dec}$ )

#### 索引 F000 Modular device profile

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	Modular device profile	模块化设备配置文件的常规信息	UINT8	RO	0x02 ( $2_{dec}$ )
F000:01	Module index distance	通道之间对象索引号的间隔	UINT16	RO	0x0010 ( $16_{dec}$ )
F000:02	Maximum number of modules	通道数量	UINT16	RO	0x0004 ( $4_{dec}$ )

#### 索引 F008 Code word

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	Code word	保留	UINT32	RW	0x00000000 ( $0_{dec}$ )

#### 索引 F010 Module list

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	Module list	最大子索引	UINT8	RW	0x04 ( $4_{dec}$ )
F010:01	SubIndex 001	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )
F010:02	SubIndex 002	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )
F010:03	SubIndex 003	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )
F010:04	SubIndex 004	模拟量输入配置文件（300）	UINT32	RW	0x0000012C ( $300_{dec}$ )

### 6.5.7.2.4 标准对象

#### 标准对象（0x1000–0x1FFF）

这些标准对象对所有 EtherCAT 从站具有相同的意义。

## 索引 1000 Device type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	Device type	EtherCAT 从站的设备类型: Lo-Word 包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, Hi-Word 包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x012C1389 (19665801 <sub>dec</sub> )

## 索引 1008 Device name

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	Device name	EtherCAT 从站的设备名称	STRING	RO	EL30xx

## 索引 1009 Hardware version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	Hardware version	EtherCAT 从站的硬件版本	STRING	RO	00

## 索引 100A Software version

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	Software version	EtherCAT 从站的固件版本	STRING	RO	01

## 索引 100B Bootloader version\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100B:0B	Bootloader version	Bootloader 版本	STRING	RO	00

\*) 固件 01 修订版本 0016 及以上

## 索引 1018 Identity

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	Identity	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1018:01	Vendor ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 <sub>dec</sub> )
1018:02	Product code	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0xXXXX3052
1018:03	Revision	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 表示设备描述	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	-

## 索引 10E2 Manufacturer-specific Identification Code\*)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10E2:0	Manufacturer-specific identification code	制造商专用识别代码	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10E2:01	Subindex 001		STRING	RO	

\*) 固件 01 修订版本 0016 及以上

## 索引 10F0 Backup parameter handling

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	Backup parameter handling	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
10F0:01	Checksum	对 EtherCAT 从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1800:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1800:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 1 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	01 1A

## 索引 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1801:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 1	PDO 参数 TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1801:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 2 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	00 1A

## 索引 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1802:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1802:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 3 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	03 1A

## 索引 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1803:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 2	PDO 参数 TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1803:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 4 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	02 1A

## 索引 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1804:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1804:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 5 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	05 1A

## 索引 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1805:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 3	PDO 参数 TxPDO 6	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1805:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 6 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	04 1A

## 索引 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1806:0	AI TxPDO-Par Standard Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 7	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1806:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 7 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	07 1A

## 索引 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1807:0	AI TxPDO-Par Compact Ch. 4	PDO 参数 TxPDO 8	UINT8	RO	0x06 (6 <sub>dec</sub> )
1807:06	Exclude TxPDOs	指定不得与 TxPDO 8 一起传输的 TxPDO (TxPDO 映射对象的索引)	OCTET-STRING[2]	RO	06 1A

## 索引 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6000:01, 1
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6000:02, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6000:03, 2
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6000:05, 2
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A00:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A01:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 1	PDO 映射 TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6000 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

## 索引 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 3	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6010:01, 1
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6010:02, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6010:03, 2
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6010:05, 2
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A02:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A02:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A02:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A03:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 2	PDO 映射 TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6010 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

索引 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A04:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 5	UINT8	RO	0x09 (9 <sub>dec</sub> )
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6020:01, 1
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6020:02, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6020:03, 2
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6020:05, 2
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A04:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A04:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A04:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 3

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A05:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 3	PDO 映射 TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6020 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

索引 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A06:0	AI TxPDO-Map Standard Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 7	UINT8	RO	0x0A (10 <sub>dec</sub> )
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x6030:01, 1
1A06:02	SubIndex 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x02 (Ovrrange))	UINT32	RO	0x6030:02, 1
1A06:03	SubIndex 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x6030:03, 2
1A06:04	SubIndex 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x6030:05, 2
1A06:05	SubIndex 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A06:06	SubIndex 006	6. PDO 映射条目 (7 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A06:07	SubIndex 007	8. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A06:08	SubIndex 008	9. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A06:09	SubIndex 009	10. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 4

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A07:0	AI TxPDO-Map Compact Ch. 4	PDO 映射 TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6030 (AI Inputs), 条目 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

## 索引 1C00 Sync manager type

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	Sync manager type	使用 Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C00:01	SubIndex 001	Sync Manager 类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 <sub>dec</sub> )
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager 类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 <sub>dec</sub> )
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager 类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 <sub>dec</sub> )
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager 类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C12 RxPDO assign

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO assign	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

## 索引 1C13 TxPDO assign

对于在 TwinCAT 以外的主站上的操作，必须确保在 PDO 分配 (“TxPDO assign”，对象 0x1C13) 中连续输入通道。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO assign	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x04 (4 <sub>dec</sub> )
1C13:01	SubIndex 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 <sub>dec</sub> )
1C13:02	SubIndex 002	2. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 <sub>dec</sub> )
1C13:03	SubIndex 003	3. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 <sub>dec</sub> )
1C13:04	SubIndex 004	4. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 <sub>dec</sub> )

索引 1C33 SM input parameter

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM input parameter	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 <sub>dec</sub> )
1C33:01	Sync mode	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0 = 0: Free Run</li> <li>位 0 = 1: 与 SM 2 事件同步</li> <li>位 15 = 0: 标准</li> <li>位 15 = 1: FastOp 模式 (CoE 已停用)</li> </ul>	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:02	Cycle time	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> <li>Free Run: 本地定时器的周期时间</li> <li>与 SM 2 事件同步: 主站周期时间</li> <li>DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间</li> </ul>	UINT32	RW	
1C33:03	Shift time	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:04	Sync modes supported	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: 支持 Free Run</li> <li>位 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用)</li> <li>位 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用)</li> <li>位 2-3 = 01: 支持 DC 模式</li> <li>位 4-5 = 01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用)</li> <li>位 4-5 = 10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用)</li> <li>位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C33:08 [▶ 443] 测量)</li> </ul>	UINT16	RO	
1C33:05	Minimum cycle time	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	
1C33:06	Calc and copy time	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:08	Get cycle time	通过这个条目, 可以测量出真正需要的过程数据提供时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 本地周期时间的测量停止</li> <li>1: 本地周期时间的测量开始</li> </ul> 条目 0x1C33:03 [▶ 443]、0x1C33:06 [▶ 443]、1C33:09 [▶ 443] 更新为最大测量值。 对于后续测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:09	Maximum delay time *	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0B	SM event missed counter	OPERATIONAL 中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0C	Cycle exceeded counter	OPERATIONAL 中超出周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:0D	Shift too short counter	SYNC0 和 SYNC1 事件之间间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dec</sub> )
1C33:20	Sync error	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 <sub>dec</sub> )

\*) 在修订版本 0016 中的名称为 “Delay Time”

索引 F009 password protection

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F009:0	Password protection	用户校准的密码保护	UINT32	RW	0x00000000 (0 <sub>dec</sub> )

## 7 附录

### 7.1 EtherCAT AL 状态代码

详细信息请参见 [EtherCAT系统描述](#)。

### 7.2 固件兼容性

倍福 EtherCAT 设备在交付时都带有最新的固件版本。固件和硬件必须相互兼容；但不是每种组合都能确保兼容性。下面的概述显示了可以运行固件的硬件版本。

#### 注意

- 建议为相应的硬件使用可用的最新固件。
- 对于已交付的产品，倍福没有任何义务为客户提供免费固件更新。

#### 注意

#### 设备损坏风险！

请注意单独页面 [\[▶ 452\]](#) 上的固件更新说明。如果设备在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新，它在下载时不会检查新固件是否合适。这可能导致设备损坏！因此，请务必确保固件适用于硬件版本！

EL3001				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 12	01	EL3001-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04	EL3001-0000-0017	2010/03	
	05		EL3001-0000-0018	2011/06
			EL3001-0000-0019	2012/08
	06		2013/05	
	07	EL3001-0000-0020	2013/10	
08			2014/05	
		EL3001-0000-0021	2016/08	
13 - 14 *)	20	EL3001-0000-0022	2022/04	
	21 *)		2022/08	

EL3002				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3002-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04	EL3002-0000-0017	2010/03	
	05		EL3002-0000-0018	2011/06
			EL3002-0000-0019	2012/08
	06		2013/05	
	07	EL3002-0000-0020	2013/10	
08			2014/05	
		EL3002-0000-0021	2016/08	
15 - 16 *)	20	EL3002-0000-0022	2022/04	
	21 *)		2022/08	



EL3004			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
02 - 14	01	EL3004-0000-0016	2009/05
	02		2009/06
	03		2009/09
	04	EL3004-0000-0017	010/03
	05	EL3004-0000-0018	2011/06
		EL3004-0000-0019	2012/08
	06		2013/05
	07	EL3004-0000-0020	2013/10
	08		2014/05
EL3004-0000-0021		2016/08	
15 - 16 * <sup>1)</sup>	20	EL3004-0000-0022	2022/04
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08

EL3008			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
02 - 13	01	EL3008-0000-0016	2009/05
	02		2009/06
	03		2009/09
	04	EL3008-0000-0017	2010/03
	05	EL3008-0000-0018	2011/06
		EL3008-0000-0019	2012/08
	06		2013/05
	07	EL3008-0000-0020	2013/10
	08		2014/05
EL3008-0000-0021		2016/08	
14 - 15 * <sup>1)</sup>	20	EL3008-0000-0022	2022/04
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08

EL3011			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
00 - 09 * <sup>1)</sup>	01	EL3011-0000-0016	2011/04
		EL3011-0000-0017	2012/08
	02		2013/05
	03	EL3011-0000-0018	2013/10
	04 * <sup>1)</sup>		2014/05
		EL3011-0000-0019	2016/06
		EL3011-0000-0020	2018/01

EL3012			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
00 - 13 * <sup>1)</sup>	01	EL3012-0000-0016	2011/04
		EL3012-0000-0017	2012/07
	02		2013/05
	03	EL3012-0000-0018	2013/10
	04 * <sup>1)</sup>		2014/05
		EL3012-0000-0019	2016/06
		EL3012-0000-0020	2018/01

EL3014				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
00 - 11 * <sup>1)</sup>	01	EL3014-0000-0016	2011/04	
		EL3014-0000-0017	2012/08	
	02		2013/05	
	03	EL3014-0000-0018	2013/10	
	04 * <sup>1)</sup>			2014/05
		EL3014-0000-0019	2016/06	

EL3021				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
00 - 09 * <sup>1)</sup>	01	EL3021-0000-0016	2011/04	
		EL3021-0000-0017	2012/08	
	02		2013/05	
	03	EL3021-0000-0018	2013/10	
	04 * <sup>1)</sup>			2014/05
		EL3021-0000-0019	2016/06	
		EL3021-0000-0020	2018/01	

EL3022				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
00 - 12 * <sup>1)</sup>	01	EL3022-0000-0016	2011/04	
		EL3022-0000-0017	2012/07	
	02		2013/05	
	03	EL3022-0000-0018	2013/10	
	04 * <sup>1)</sup>			2014/05
		EL3022-0000-0019	2016/06	
		EL3022-0000-0020	2018/01	

EL3024				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
00 - 11 * <sup>1)</sup>	01	EL3024-0000-0016	2011/04	
		EL3024-0000-0017	2012/08	
	02		2013/05	
	03	EL3024-0000-0018	2013/10	
	04 * <sup>1)</sup>			2014/05
		EL3024-0000-0019	2016/06	

EL3041				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 08	01	EL3041-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		EL3041-0000-0017	2011/06
			EL3041-0000-0018	2012/08
	06		2013/05	
	07		2013/10	
	08	EL3041-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3041-0000-0020	2018/02	
09 * <sup>1)</sup>	20	EL3041-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3042				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 13	01	EL3042-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		EL3042-0000-0017	2011/06
			EL3042-0000-0018	2012/08
	06		2013/05	
	07		2013/10	
	08	EL3042-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3042-0000-0020	2016/08	
14 * <sup>1)</sup>	20	EL3042-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3044				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 13	01	EL3044-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		2010/02	
	06		EL3044-0000-0017	2011/06
			EL3044-0000-0018	2012/07
	07		2013/05	
	08	EL3044-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3044-0000-0020	2016/08	
14 - 15 * <sup>1)</sup>	20	EL3044-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3048				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 12	01	EL3048-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		2010/02	
	06		EL3048-0000-0017	2011/06
			EL3048-0000-0018	2012/08
	07		2013/05	
	08	EL3048-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3048-0000-0020	2016/08	
13 - 14 *	20	EL3048-0000-0021	2022/04	
	21 *		2022/08	

EL3051				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 13	01	EL3051-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		EL3051-0000-0017	2011/06
			EL3051-0000-0018	2012/08
	06		2013/05	
	07		2013/10	
	08	EL3051-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3051-0000-0020	2016/08	
14 - 15 *	20	EL3051-0000-0021	2022/04	
	21 *		2022/08	

EL3052				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3052-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		EL3052-0000-0017	2011/06
			EL3052-0000-0018	2012/08
	06		2013/05	
	07		2013/10	
	08	EL3052-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3052-0000-0020	2016/08	
15 - 16 *	20	EL3052-0000-0021	2022/04	
	21 *		2022/08	

EL3054				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3054-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		2010/01	
	06		EL3054-0000-0017	2011/06
			EL3054-0000-0018	2012/07
	07		2013/01	
	08	EL3054-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3054-0000-0020	2016/08	
15 * <sup>1)</sup>	20	EL3054-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3058				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3058-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		2009/10	
	05		2010/01	
	06		EL3058-0000-0017	2011/06
			EL3058-0000-0018	2012/08
	07		2013/05	
	08	EL3058-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3058-0000-0020	2016/09	
15 - 16 * <sup>1)</sup>	20	EL3058-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3061				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3061-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		EL3061-0000-0017	2011/06
			EL3061-0000-0018	2012/07
	05		2013/05	
	06		2013/10	
	07		2013/10	
	08	EL3061-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
		EL3061-0000-0020	2016/09	
15 * <sup>1)</sup>	20	EL3061-0000-0021	2022/04	
	21 * <sup>1)</sup>		2022/08	

EL3062				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 15	01	EL3062-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		EL3062-0000-0017	2011/06
			EL3062-0000-0018	2012/08
	05		2013/05	
	06		2013/10	
	07		2013/10	
	08	EL3062-0000-0019	2013/10	
09			2014/05	
		EL3062-0000-0020	2016/09	
16 - 17 *)	20	EL3062-0000-0021	2022/04	
	21 *)		2022/08	

EL3062-0030				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3062-0030-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	04		EL3062-0030-0017	2011/06
			EL3062-0030-0018	2012/08
	05	EL3062-0030-0019	2013/05	
	06		2013/10	
	07		2013/10	
	08	EL3062-0030-0020	2013/10	
09			2014/05	
		EL3062-0030-0021	2016/09	
15 *)	20	EL3062-0030-0023	2022/04	
	21 *)		2022/08	

EL3064				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 16	01	EL3064-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	05		2010/02	
	06		EL3064-0000-0017	2011/06
			EL3064-0000-0018	2012/07
	07		2013/05	
	08	EL3064-0000-0019	2013/10	
	09	EL3064-0000-0020	2014/05	
	10	EL3064-0000-0020	2021/06	
17 - 18 *)	20	EL3064-0000-0021	2022/04	
	21 *)		2022/08	

EL3068				
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期	
02 - 14	01	EL3068-0000-0016	2009/05	
	02		2009/06	
	03		2009/09	
	05		2010/02	
	06		EL3068-0000-0017	2011/06
			EL3068-0000-0018	2012/08
	07		2013/05	
	08	EL3068-0000-0019	2013/10	
	09			2014/05
			EL3068-0000-0020	2016/09
15 - 16 *)	20	EL3068-0000-0021	2022/04	
	21 *)		2022/08	

EL3072			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
00 *)	01 *)	EL3072-0000-0016	2021/11

EL3072			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
00 *)	01 *)	EL3074-0000-0016	2021/11

\*) 这是在编写本文件时的当前兼容固件/硬件版本。在倍福网页上查看是否有更多最新文档。

## 7.3 固件更新 EL/ES/EM/ELM/EPxxxx

本节介绍了倍福 EL/ES、ELM、EM、EK 和 EP 系列 EtherCAT 从站设备的更新情况。只有在与倍福支持部门协商后才能进行固件更新。

### 注意

#### 仅使用 TwinCAT 3 软件!

倍福 IO 设备的固件更新必须在安装了 TwinCAT 3 之后才能进行。建议尽可能构建最新固件，可在倍福网站上免费下载 <https://www.beckhoff.com/en-us/>。

为了更新固件，TwinCAT 可以在所谓的 FreeRun 模式下运行，不需要付费许可。

待更新的设备通常可以保留在安装位置，但 TwinCAT 必须在 FreeRun 模式下操作。请确保 EtherCAT 通讯是无故障的（没有丢失帧等）。

不应使用其他 EtherCAT 主站软件，如 EtherCAT 配置器，因为它们可能不支持复杂的更新固件、EEPROM 和其他设备组件。

### 储存地点

一个 EtherCAT 从站最多可以在三个位置上存储运行数据：

- 根据功能和性能的不同，EtherCAT 从站有一个或几个本地控制器来处理 I/O 数据。相应的程序是 \*.efw 格式的所谓**固件**。
- 在一些 EtherCAT 从站中，EtherCAT 通讯也可能集成在这些控制器中。在这种情况下，控制器通常是一个所谓的 **FPGA** 芯片，带有 \*.rbf 固件。
- 此外，每个 EtherCAT 从站都有一个存储芯片，即所谓的 **ESI-EEPROM**，用于存储自己的设备描述（ESI：EtherCAT 从站信息）。上电后将加载该描述，此外也相应地设置 EtherCAT 通讯。该设备描述可从倍福网站的下载区获得，网址 <https://www.beckhoff.com>。所有 ESI 文件都可以在此以压缩文件的形式访问。

客户可以通过 EtherCAT 现场总线及其通讯机制来获取数据。非周期性邮箱通信或寄存器对 ESC 的访问被用来更新或读取这些数据。

如果从站是为此目的设置，TwinCAT 系统管理器提供用新数据对所有三个部分进行编程的机制。一般来说，从站不会检查新的数据是否合适，也就是说，如果数据不合适，它可能不再能够运行。

### 通过捆绑固件简化更新

使用所谓的**捆绑固件**进行更新更为方便：在这种情况下，控制器固件和 ESI 描述组合在一个 \*.efw 文件中；在更新期间，固件和 ESI 都在端子模块中改变。要做到这一点，这是必要的

- 固件为打包格式：可通过文件名识别，其中还包含修订版本号，例如 ELxxxx-xxxx\_REV0016\_SW01.efw
- 用于在下载对话框中输入密码=1。如果密码=0（默认设置），则只进行固件更新，不进行 ESI 更新。
- 用于支持此功能的设备。这个功能通常不能被改装；它是自 2016 年以来许多新开发项目的一个组成部分。

更新之后，应核实是否成功

- ESI/Revision：例如，通过 TwinCATConfig./FreeRun 中的在线扫描，这是确定修订固件的简便方法；
- 固件：例如，通过查看设备的在线 CoE

### 注意

#### 设备损坏风险!

✓ 下载新设备文件时注意以下几点

- a) EtherCAT 设备的固件下载不能中断
- b) 必须确保通畅的 EtherCAT 通讯。必须避免 CRC 错误或丢帧。
- c) 电源尺寸必须有足够。信号级必须符合规范。

⇒ 如果在更新过程中出现故障，EtherCAT 设备可能无法使用，需要由制造商重新调试。




### 7.3.1 设备描述 ESI 文件/XML

**注意**

**关于更新 ESI 描述/EEPROM 的注意事项**

一些从站在 EEPROM 中存储了来自生产的校准和配置数据。在更新过程中，这些信息会被不可逆转地覆盖。

ESI 设备描述存储在从站上，并在启动时加载。每个设备描述都有一个唯一的标识符，包括从站名称（9 个字符/数字）和修订版本号（4 位）。在系统管理器中配置的每个从站都在 EtherCAT 标签中显示其标识符：

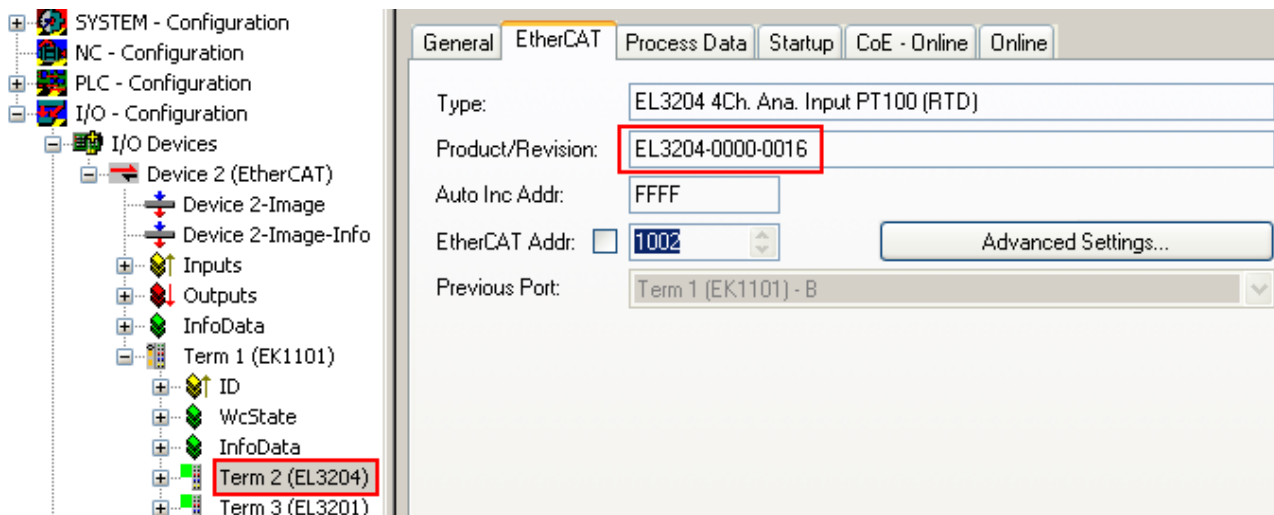

附图 213: 由名称 EL3204-0000 和修订版本号 0016 组成的设备识别码

配置的标识符必须与作为硬件使用的实际设备描述兼容，即从站在启动时加载的描述（本例中为 EL3204）。通常情况下，配置的版本必须与端子模块网络中实际存在的版本相同或更低。


有关这方面的进一步信息，请参考 [EtherCAT 系统文件](#)。

**i XML/ESI 描述的更新**

设备版本与所使用的固件和硬件密切相关。不兼容的组合会导致故障，甚至使设备最终关闭。相应的更新只能在与倍福支持部门协商后进行。

#### ESI 从站标识符的显示

确定所配置的和实际设备描述是否相符的最简单方法是在 TwinCAT Config/FreeRun 模式下扫描 EtherCAT 端子盒：

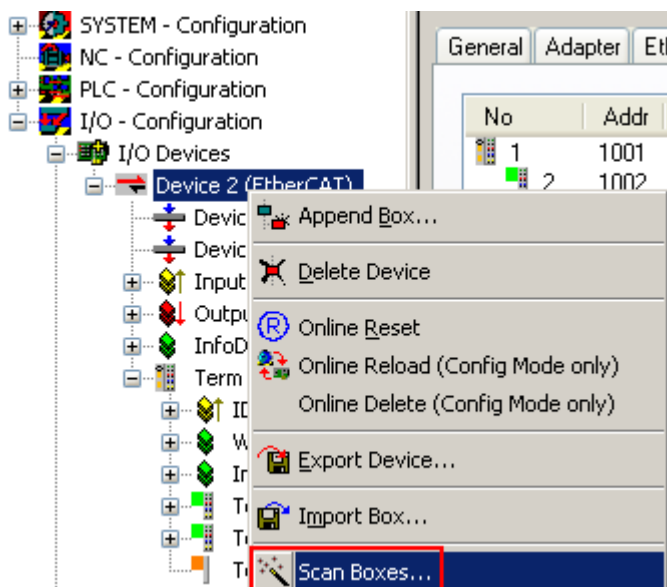


附图 214: 通过右键点击 EtherCAT 设备来扫描下级字段

如果找到的字段与配置的字段相匹配，则显示



附图 215: 配置是相同的

否则就会出现一个更改对话框，用于输入配置中的实际数据。

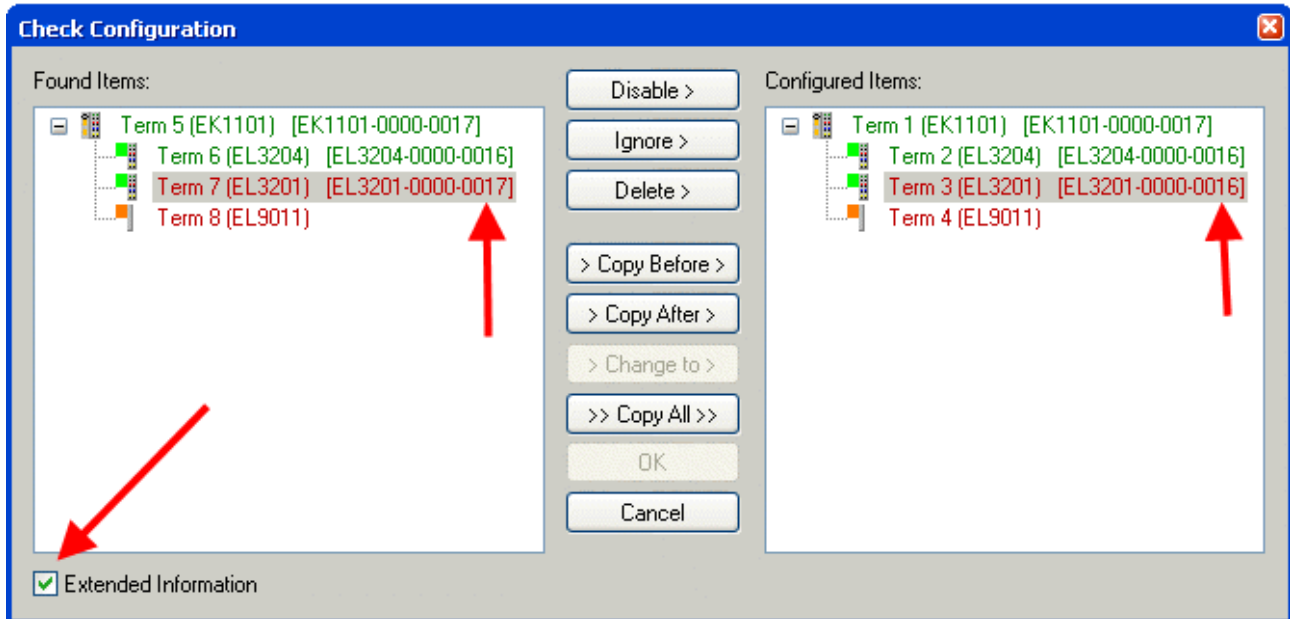


附图 216: 更改对话框

在图更改对话框的示例中，发现了一个 EL3201-0000-0017，同时配置了一个 EL3201-0000-0016。在这种情况下，可以通过复制前面操作按钮来调整配置。必须设置扩展信息复选框，以显示修订版。

### 更改 ESI 从站标识符


ESI/EEPROM 标识符可以在 TwinCAT 下按如下方式更新：

- 必须与从站建立无故障的 EtherCAT 通讯。
- 从站的状态不相关。
- 右键单击在线显示中的从站，打开 EEPROM 更新对话框，参见图 EEPROM 更新

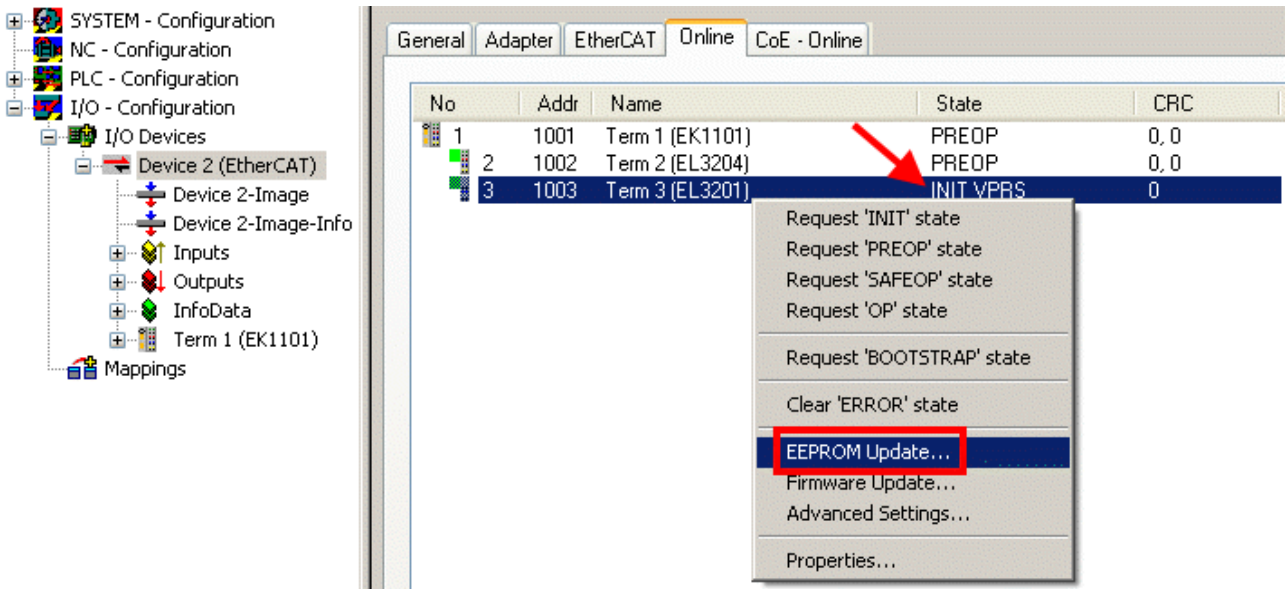

附图 217: EEPROM 更新

在以下对话框中选择新的 ESI 描述，参见图选择新的 ESI。复选框显示隐藏设备也会显示旧的、通常隐藏的从站版本。

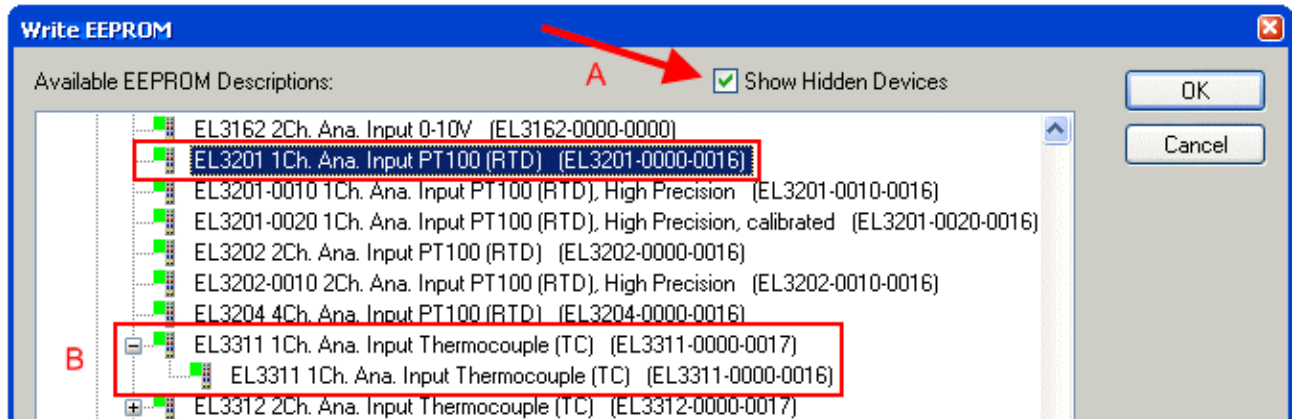

附图 218: 选择新的 ESI

系统管理器中的一个进度条显示了进度。数据首先被写入，然后被验证。

● 更改只有在重新启动后才会生效。

**i** 大多数 EtherCAT 设备会立即或在启动后从 INIT 读取修改后的 ESI 描述。一些通信设置（如分布式时钟）只在开机时读取。因此，EtherCAT 从站必须短暂地关闭，以使更改生效。

### 7.3.2 固件解释

#### 确定固件版本

#### 通过系统管理器确定版本

如果主站可以在线访问从站，TwinCAT 系统管理器会显示控制器固件的版本。点击您想检查其控制器固件的 E-Bus 端子模块（在此例中为端子模块 2 (EL3204)），并选择选项卡 *CoE Online* (CAN over EtherCAT)。

## ● 在线 CoE 和离线 CoE

# i


提供两个 CoE 目录：

**在线：**如果 EtherCAT 从站支持该功能，控制器会在 EtherCAT 从站中提供该功能。该 CoE 目录只有在从站连接并运行时才能显示。

**离线：**EtherCAT 从站信息 ESI/XML 可能包含 CoE 的默认内容。这个 CoE 目录只有包含在 ESI 中才能显示（例如“倍福 EL5xxx.xml”）。

必须使用高级按钮在两个视图之间切换。

在图 EL3204 固件版本的显示中，所选 EL3204 的固件版本在 CoE 条目 0x100A 中显示为 03。

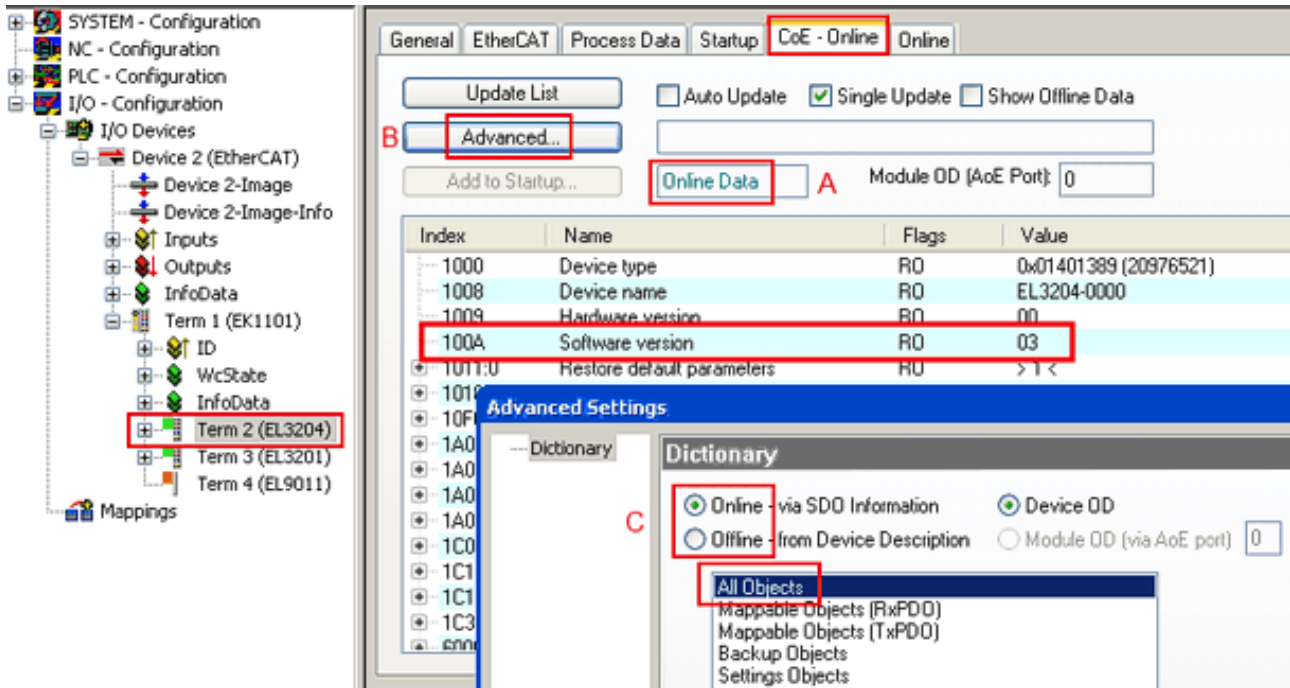

附图 219: EL3204 固件版本的显示

在 (A) 中，TwinCAT 2.11 显示当前所示为“在线 CoE”目录。如果不是，可以通过高级设置 (B) 中的在线选项和双击 *All Objects* 来加载在线目录。


### 7.3.3 更新控制器固件 \*.efw

#### ● CoE 目录

# i

在线 CoE 目录由控制器管理，并存储在专用的 EEPROM 中，在固件更新期间一般不会改变。


切换到在线选项卡，更新从站的控制器固件，参见图 *固件更新*。

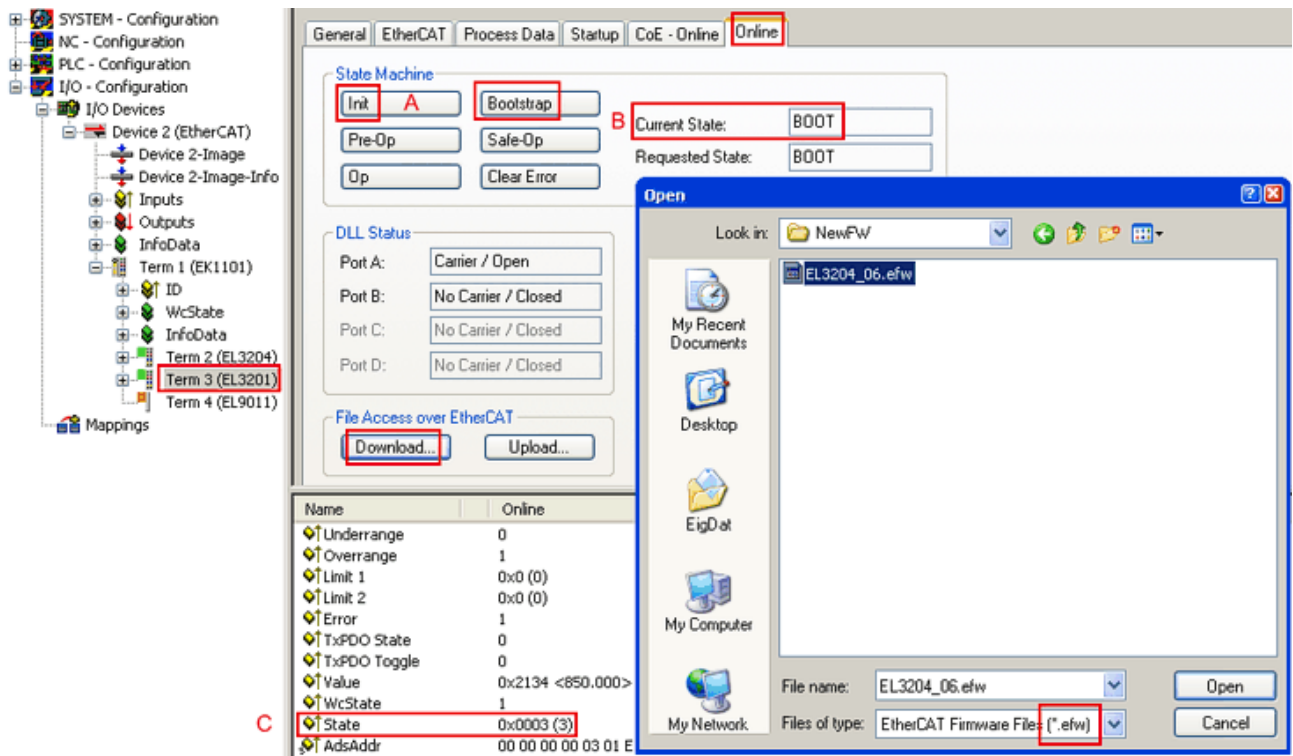


附图 220: 固件更新

除非倍福的支持部门另有指示，否则请按以下步骤进行。适用于作为 EtherCAT 主站的 TwinCAT 2 和 3。

- 将 TwinCAT 系统切换到 ConfigMode/FreeRun，周期时间  $\geq 1$  ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时操作中进行固件更新。

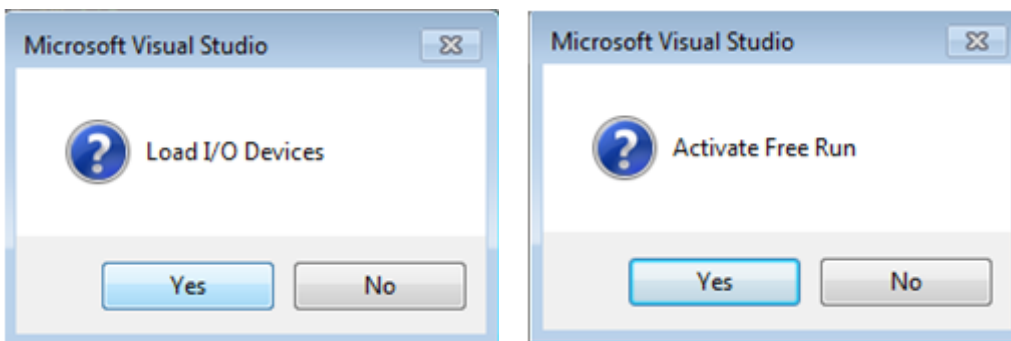


- 将 EtherCAT 主站切换到 PreOP

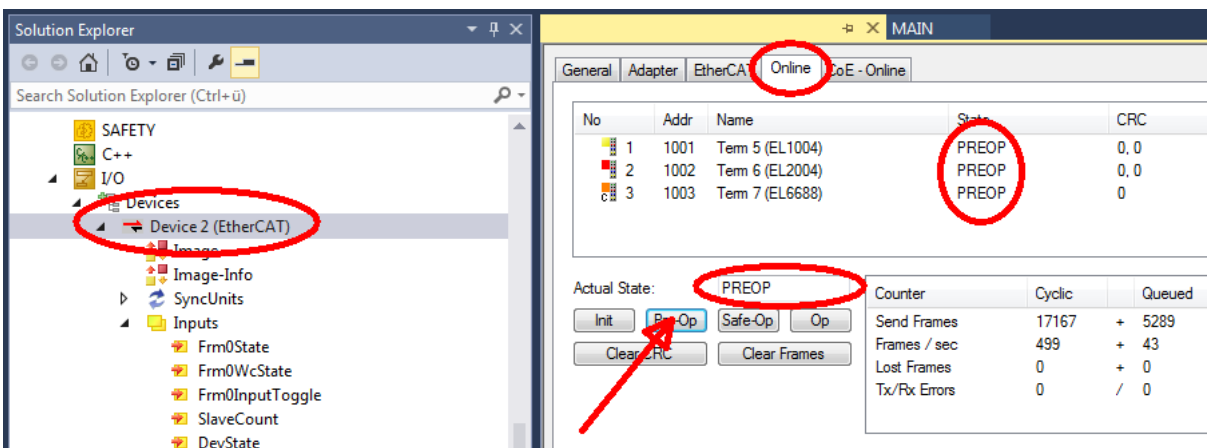

- 将从站切换到 INIT (A)
- 将从站切换到 BOOTSTRAP
- 检查当前状态 (B、C)

- 下载新的 \*efw 文件（等到它结束）。通常不需要密码。

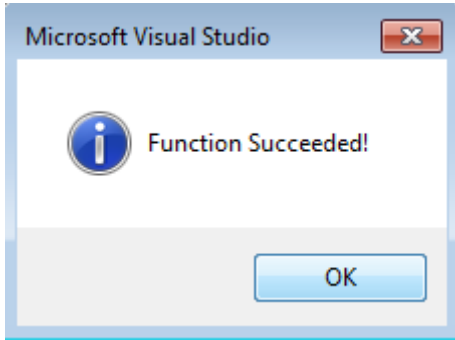

- 下载后，切换到 INIT，然后是 PreOP
- 短暂关闭从站（不要拉低电压！）
- 在 CoE 0x100A 内检查固件状态是否被正确取代。

### 7.3.4 FPGA 固件 \*.rbf

如果 FPGA 芯片处理 EtherCAT 通信，则可以通过 \*.rbf 文件完成更新。


- 用于处理 I/O 信号的控制器固件
- 用于 EtherCAT 通讯的 FPGA 固件（仅适用于带 FPGA 的端子模块）

端子模块序列号中包含的固件版本号包含两个固件组件。如果这些固件组件之一被修改，该版本号将被更新。

#### 通过系统管理器确定版本

TwinCAT 系统管理器显示 FPGA 固件版本。点击您的 EtherCAT 总线的以太网卡（例子中的设备 2），选择在线选项卡。


Reg:0002 栏表示各个 EtherCAT 设备的固件版本，以十六进制和十进制表示。

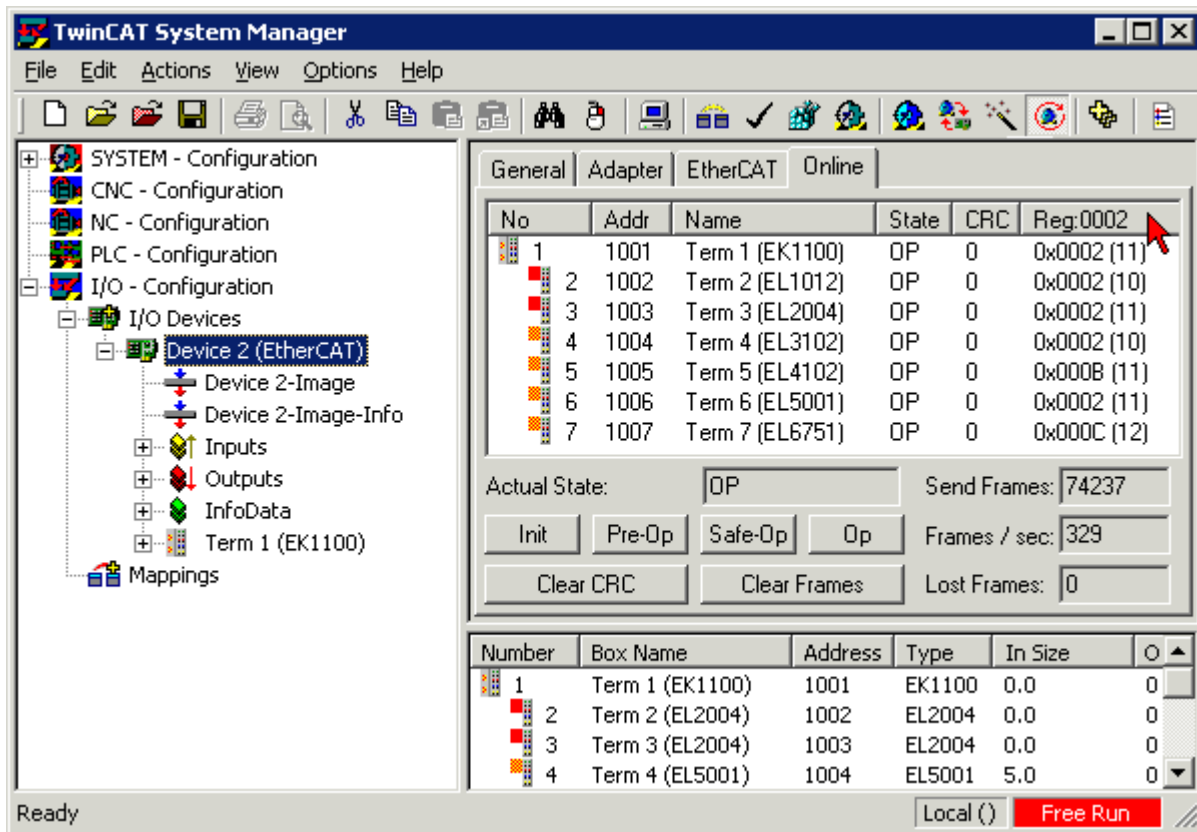

附图 221: FPGA 固件版本定义




如果不显示 *Reg:0002* 列，请右击表头，在上下文菜单中选择属性。

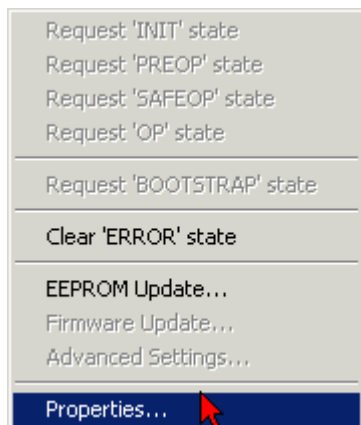

附图 222: 上下文菜单属性

出现高级设置对话框，可以选择要显示的列。在诊断/在线视图下，选择 '*0002 ETxxxx Build*' 复选框，以便激活 FPGA 固件版本显示。

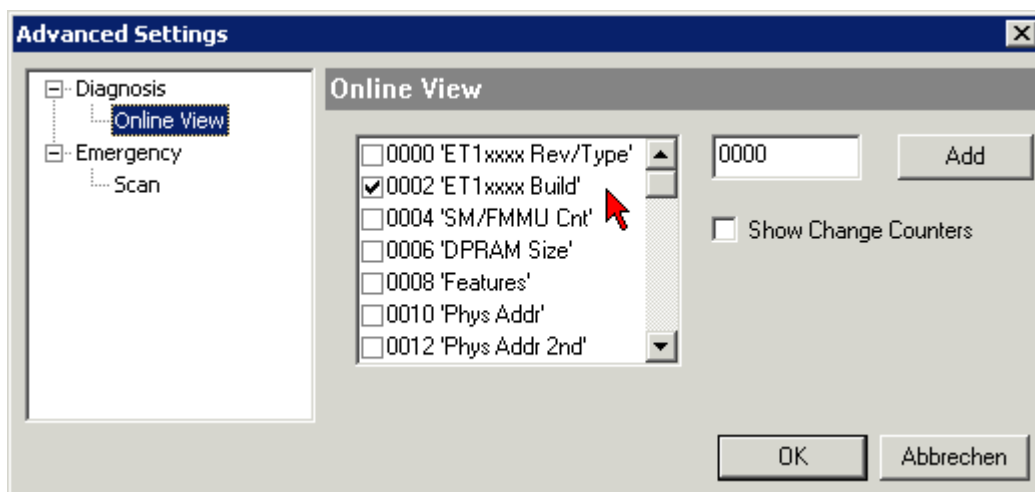

附图 223: 诊断高级设置

## 更新

要更新以下 FPGA 固件

- EtherCAT 耦合器的 FPGA 固件：耦合器必须具有 FPGA 固件版本 11 或更高版本；
- E-Bus 端子模块的 FPGA 固件：端子模块必须有 FPGA 固件版本 10 或更高版本。


旧的固件版本只能由制造商进行更新！

## 更新一个 EtherCAT 设备


如果没有给出其他规格（例如由倍福支持），则必须满足以下顺序：

- 将 TwinCAT 系统切换到 ConfigMode/FreeRun，周期时间  $\geq 1$  ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时操作中进行固件更新。

在 TwinCAT 系统管理器中，选择需要更新 FPGA 固件的端子模块（例如：端子模块 5：EL5001），并在 EtherCAT 选项卡中点击高级设置按钮：

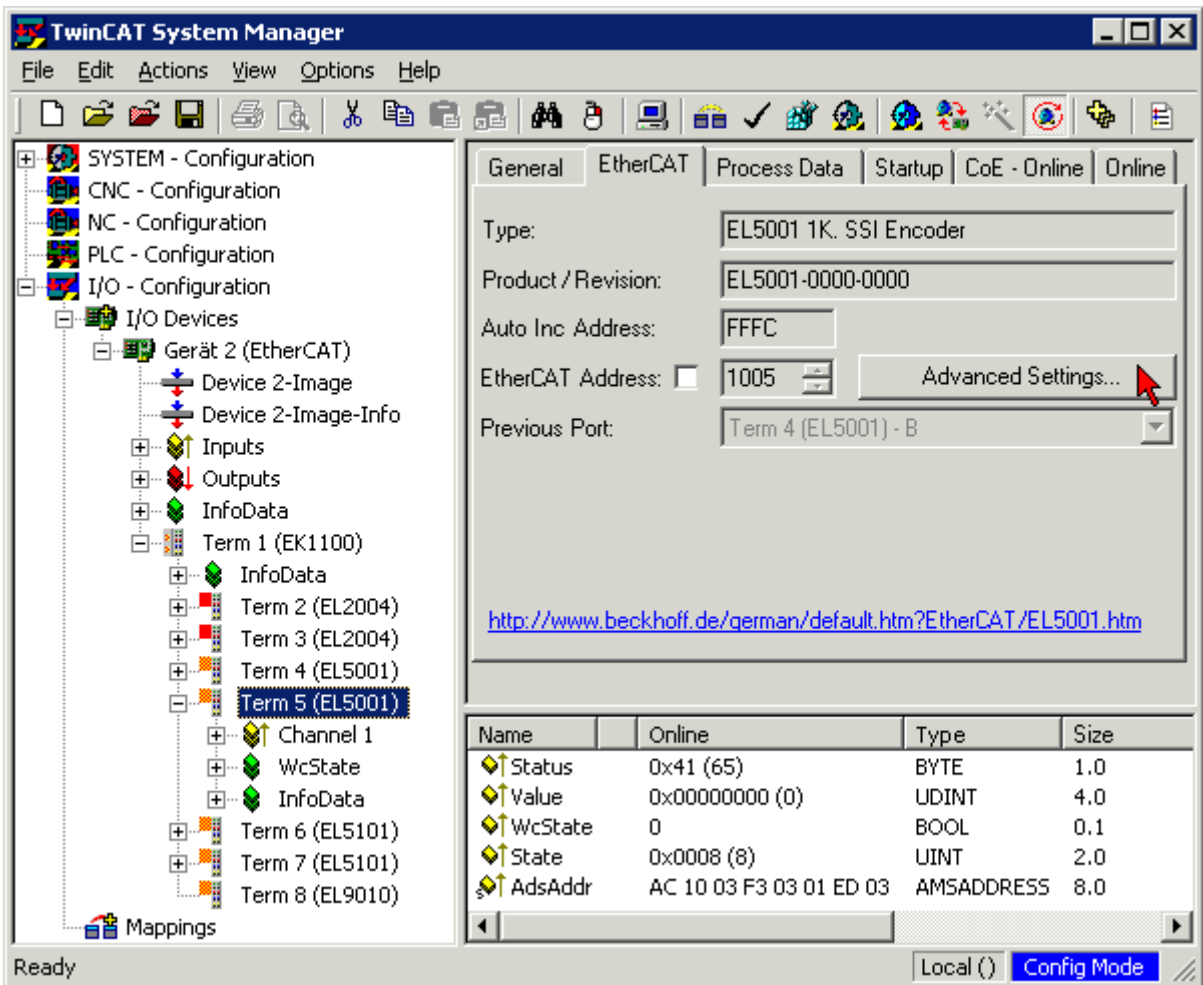


- 出现高级设置对话框。在 *ESC Access/E<sup>2</sup>PROM/FPGA* 下，点击写入 *FPGA* 按钮：

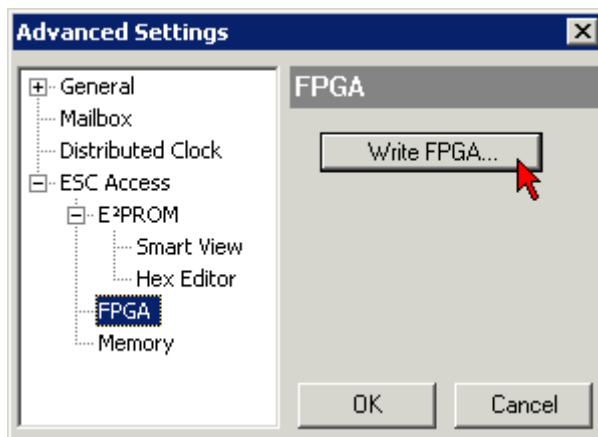



- 选择带有新 FPGA 固件的文件 (\*.rbf)，并将其传输到 EtherCAT 设备上：

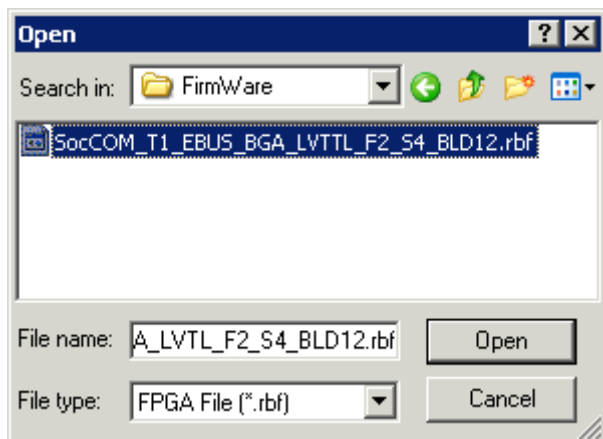

- 等待下载结束
- 短时间内切换从站电流（不要拉低电压！）。为了激活新的 FPGA 固件，需要重新启动 EtherCAT 设备（关闭电源并重新打开）。
- 检查新的 FPGA 状态


### 注意

#### 设备损坏风险！

在任何情况下，都不能中断 EtherCAT 设备下载固件的过程！如果您通过关闭电源或断开以太网链接来中断这一过程，EtherCAT 设备只能由制造商重新调试！

## 7.3.5 同时更新多个 EtherCAT 设备

只要这些设备有相同的固件文件/ESI，几个设备的固件和 ESI 描述可以同时更新。

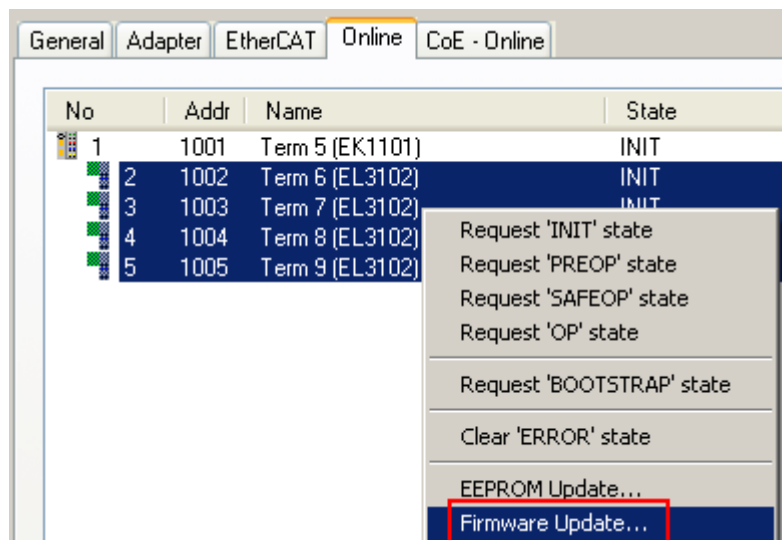


附图 224：多重选择和固件更新


选择所需的从站，如上所述在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新。

## 7.4 恢复交付状态

要恢复 EtherCAT 设备（“从站”）CoE 对象的交付状态（出厂设置），可通过 EtherCAT 主站（如 TwinCAT）使用 CoE 对象子索引 001 *Restore default parameters*（参见图选择 *Restore default parameters PDO*）。

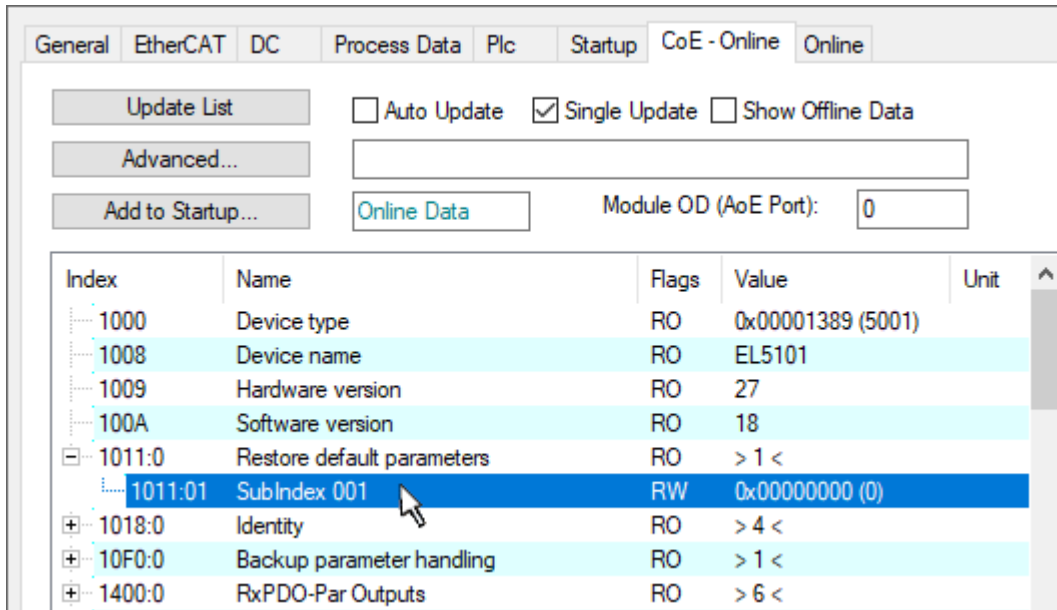

附图 225: 选择 *Restore default parameters PDO*

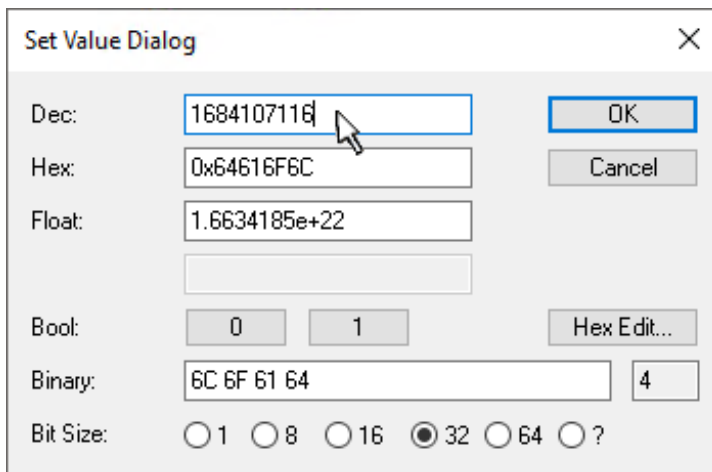

附图 226: 在 Set Value dialog 中输入一个恢复值

双击 *SubIndex 001*，进入设置值对话框。将重置值 **1684107116** 输入字段 *Dec* 中，或将数值 **0x64616F6C** 输入字段 *Hex* 中，并以 *OK* 确认（图：在 *Set Value dialog* 中输入恢复值）。

- 从站中所有可变条目都将重置为默认值。
- 只有直接对在线 CoE（即从站）进行重置，才能成功恢复数值。在离线 CoE 中不能更改任何值。
- 为此，TwinCAT 必须处于 RUN 或 CONFIG/Freerun 状态；即进行 EtherCAT 数据交换。确保无差错 EtherCAT 传输。
- 由于进行了重置，因此不会进行单独确认。如要进行检查，可以事先对可变对象进行操作。
- 该重置程序也可以作为从站 Startup List 的第一个条目，例如在状态转换 PREOP→SAFEOP 中，或者如图 *CoE 重置为启动条目* 所示的 SAFEOP→OP 中。

所有备份对象重置为交付状态。

## ● 替代恢复值

在一些较旧的端子模块（FW 创建时间约在 2007 年之前）中，备份对象可以用另一个恢复值进行切换：十进制值：1819238756，十六进制值：0x6C6F6164。

恢复值输入错误不会产生任何影响。

## 7.5 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持与服务，对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题提供快速有效的帮助。

### 倍福分公司和代表处

有关倍福产品当地支持和服务方面的信息，请联系倍福分公司或代表处！

世界各地倍福分公司和代表处的地址可参见以下网页：<http://www.beckhoff.com>

您还可以在该网页找到更多倍福组件的文档。

### 支持

倍福支持部门为您提供全面的技术援助，不仅帮助您应用各种倍福产品，还提供其他广泛的服务：

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件广泛的培训计划

热线电话： +49 5246 963 157  
电子邮箱： [support@beckhoff.com](mailto:support@beckhoff.com)  
网址： [www.beckhoff.com/support](http://www.beckhoff.com/support)

### 服务

倍福服务中心为您提供所有售后服务：

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话： +49 5246 963 460  
电子邮箱： [service@beckhoff.com](mailto:service@beckhoff.com)  
网址： [www.beckhoff.com/service](http://www.beckhoff.com/service)

### 德国总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Germany

电话： +49 5246 963 0  
电子邮箱： [info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)  
网址： [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)



更多信息:

[www.beckhoff.com/EL3xxx](http://www.beckhoff.com/EL3xxx)

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG  
Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Germany  
电话号码: +49 5246 9630  
[info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)  
[www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

